

Philips NeoPix 720
Hemprojektor

120 tum i äkta FULL HD 1080p

Android TV-upplevelse
Dånande 2.1-ljud
Supertyst



NPX720

Stor bild, Android TV-kompatibel

NeoPix 720 är baserad på Android TV, ger dig åtkomst till alla dina favoritappar och projicerar extremt ljusstarka bilder i verklig Full HD upp till 120 tum. Automatisk keystone- och 4-hörmkorrigering tillsammans med digital zoom. Otroligt 2.1-ljudsystem.

Ultraansluten

- Trådlöst ljud
- NeoPix 720-anslutning

Djup tystnad och kraftfullt ljud

- Kraftfullt 2.1-ljudsystem
- Supertyst

Fantastiska bilder

- NeoPix 720 i äkta Full HD 1080p
- Avancerad LED-ljuskälla
- Anpassa konfigurationen


Android TV 11-upplevelse

- Android TV 11-upplevelse
- ChromeCast Built-in
- OK Google-kompatibel

PHILIPS

Funktioner

Avancerad LED-ljuskälla

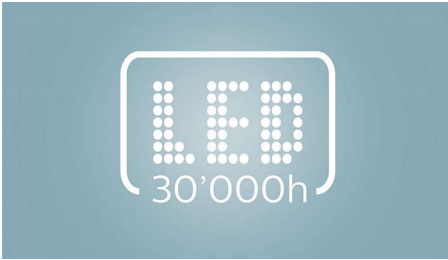


Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Kraftfullt 2.1-ljudsystem



Tack vare 2.1-ljudsystemet (två högtalare och en subwoofer) kan du låta dig uppslukas av en exceptionell ljudupplevelse. Tack vare 3,5 mm-utgång kan du ansluta dina hörlurar eller ännu större ljud med högtalare.

Android TV 11-upplevelse

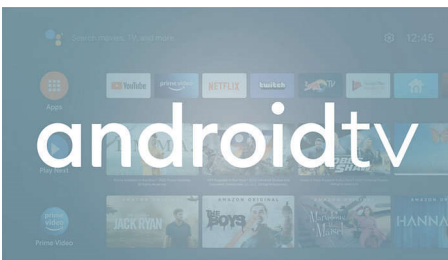

Android TV 11 är integrerad för att ge dig den filmupplevelse du förtjänar. Titta på tusentals filmer och program från dina favoritappar. Starta det senaste avsnittet, fortsatt där du

slutade eller byt till ett nytt program. Du kan till och med hitta musik, spel, videor och YouTube-videor direkt från din anpassningsbara hemskärm. NeoPix ger en felfri, branschledande Android TV-upplevelse.

ChromeCast Built-in



Chromecast Built-in är en teknik som gör att du kan streama din favoritunderhållning och dina favoritappar från telefonen, surfplattan och laptoppen direkt till TV:n eller högtalarna. Telefonen fungerar som en enkel och kraftfull fjärrkontroll. Öppna bara de mobilappar du redan känner till och gillar för att snabbt komma åt dina TV-program och spellistor. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Du kan använda telefonen för att söka, bläddra, köpa och styra projektorn var du än befinner dig i hemmet, och fortsätta använda den utan att störa det som spelas upp eller ladda ur batteriet.

Anpassa konfigurationen



Placera projektorn var du vill! Automatisk keystone- och 4-hörnkorrigerig hjälper till att eliminera sneda, förvrängda bilder för en perfekt avpassad bild även om enheten inte är rakt framför väggen. Den ger även användare en optimal bild från praktiskt taget alla vinklar och eliminerar mycket av krånglet med en optimal installation. Stort utrymme, liten vägg? Inga problem! Den digitala zoomen maximerar

NPX720/INT

bildstorleken även om projektorn står långt från väggen.

NeoPix 720 i äkta Full HD 108




Titta på film med mera i högupplöst äkta Full HD 1080p-skärpa som är fullspäckad med de små detaljer som kan gå förlorade vid lägre upplösningar. Bilden förblir verklighetstrogen och texten är kristallklar när den visas.

OK Google-kompatibel



Vill du spela ett spel, titta på Netflix eller hitta innehåll och appar i Google Play Butik? Tala om det för projektorn. Du kan till och med styra alla Google Assistant-kompatibla smarta hemenheter – som att dimma ljuset och ställa in termostaten på filmkväll.

Supertyst

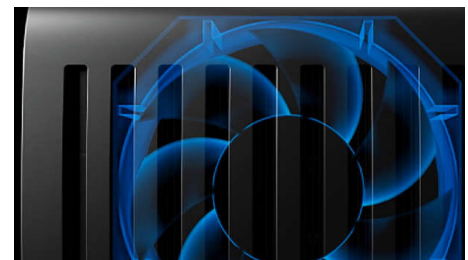

Konstruerad för att förbättra luftflödet och värmeavledningen samtidigt som en kompakt design bibehålls. Den har förbättrats med högpresterande fläktar men är ändå överraskande tyst.

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 700 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,65:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Digital
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektionsavstånd: 120 tum vid 144 tums avstånd (367 cm)
- Rekommenderad användning: Max 120 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- Wi-Fi: Trådlös skärmspeglning
- Bluetooth: Para ihop fjärrkontrollen och

- spelplattorna
- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Intern högtalare: 2 x 10 watt med basförstärkning
- 2.1
- Surroundläge, equalizer

Mått

- Vikt: 5.9lbs / 2.7 kg
- utan förpackning (B x D x H): 305 x 319 x 119,5 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.