

Philips PicoPix Micro 2
Kannettavat projektorit

Jopa 80 tuumaa

Kirkas ja helposti mukana kulkeva
USB-C-video ja HDMI
Stereokaiuttimet, akunkesto 5 h



PPX340



Toista ja pelaa missä tahansa

Taskukokoisessa PicoPix Micro 2 -projektorissa on USB Type C -videoportti ja HDMI-liitäntä, joten se sopii ihanteellisesti sisällön jakamiseen. Pienikokoinen ja tehokas laite, jossa on sisäiset kaiuttimet ja pitkäkestoinen akku, jonka ansiosta katselet suosikkisarjosi jopa 5 tunnin ajan!

Toista, yhdistä, aloita alusta

- Stereokaiuttimet vangitsemaan äänentoistoon
- Jalustakiinnitys
- kiinteä 5 tuntia kestävä akku takaa johdottoman heijastamisen

Erittäin kirkas ja kompakti

- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Räättälöi kuvasta täydellinen
- Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvaa
- Erittäin pienikokoinen

USB-C-video ja HDMI

- ARC ja CEC
- Täysin yhdistetty (HDMI, USB, USB Type-C)

PHILIPS

Kannettavat projektorit

Jopa 80 tuumaa Kirkas ja helposti mukana kulkeva, USB-C-video ja HDMI, Stereokaiuttimet, akunkesto 5 h

PPX340/INT

Kohokohdat

ARC ja CEC

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
ARC and CEC

CEC-toiminnon ansiosta voit hallita HDMI:n kautta liitettyjä laitteita yhdellä kaukosäätimellä. ARC-toiminnon ansiosta voit myös liittää projektorin AV-vastaanottimeen HDMI-liitännän kautta ja nauttia todella mukaansatempaavasta äänestä.

Räätälöi kuvasta täydellinen



Sijoita laite minne ikinä haluat! Automaattinen keystone-korjaus ja automaattinen kierto mahdollistavat yhdessä tarkkuustekniikan kanssa kuvien hienosäädön tarpeidesi mukaan ja projektorin sijoittamisen mille tahansa etäisyydelle.

Täysin yhdistetty (HDMI, USB, US)



Liitä kaikki suosikkilaitteesi HDMI-tai USB-C-videoliitännällä. Käytä Amazon Fire TV:tä tai Rokua USB-portin kautta.

Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvaa




Heijasta kuvia ja videoita jopa 80" (200cm) asti alle 2 metrin etäisyydeltä seinästä.

Erittäin pienikokoinen



Pieni ja tehokas. Apple-tuki. Ota mukaan mihin tahansa ja heijasta missä tahansa. Täydellinen matkakumppani.

Edistyksellinen LED-valonlähde

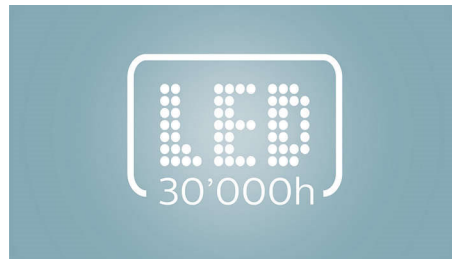

Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloiset värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

Stereokaiuttimet




Integroidut stereokaiuttimet, joissa on taajuuskorjain ja surround-ääni.

Jalustakiinnitys



Kiinteä jalustan ansiosta voit heijastaa kuvaa suoraan eteesi tai kattoon, ja katsella mukavasti sängystä käsin!

kiinteä 5 tuntia kestävä akku

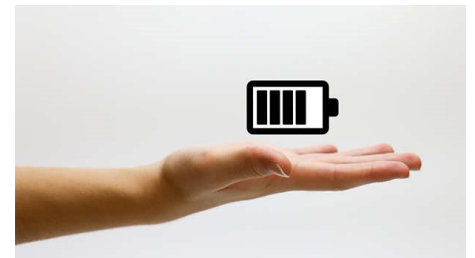

Nauti viihteestä tien päällä – kiinteällä akulla projektori heijastaa jopa 5 tunnin ajan.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä
- Kontrastisuhde: 600:1
- Tarkkuus: 854 x 480 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Etäisyys näytöstä: 80–200 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Keystone-korjaus: Autom.
- Käyttöjärjestelmä: Linux
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Suositeltu käyttö: Enintään 80 tuumaa pimeässä huoneessa
- Sisäinen akku: jopa 5 h

Liittäminen

- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 2 x 5 W

Virtalähde

- Sisäinen akku: 3 000 mAh
- Virtalähteenä USB
- Virtalähde: 5 V, 2 A



Julkaisupäivä 2023-12-17

Versio: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.