

Philips PicoPix Micro 2
移动投影仪

高达 80 英寸
屏幕镜像
内置扬声器和电池

PPX340



随时随地传输和游戏

得益于 USB Type-C 和 HDMI, PicoPix Micro 2 是共享内容的小型理想伴侣。内置 Android OS、预载应用程序、扬声器和持久电量的电池, 可投影电视节目长达 2.5 小时!

播放、连接、重放

- 内置电池续航时间长达 2.5 小时, 让您畅享无线投影的乐趣
- 立体声扬声器带来迷人的音效
- 三脚架

智能, 互联

- 智能 Android 操作系统
- Wi-Fi 屏幕镜像, 实现智能共享

明亮, 紧凑

- 先进的 LED 光源
- 自定义完美图像
- 图像投影高达 80 英寸
- 紧凑

USB-C 视频和 HDMI

- ARC 和 CEC
- 完全连接 (HDMI、USB、USB Type-C)

PHILIPS

移动投影仪
高达 80 英寸 屏幕镜像，内置扬声器和电池

产品亮点

先进的 LED 光源




强劲的 LED 光源可呈现丰富、绚丽的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。如果每天平均使用 4 小时，则可以使用 20 年，免去更换之忧。此外，其功耗远远低于基于投影仪的普通灯泡：凭借这款环保设备，提供更大屏幕，为您带来身临其境的体验！

ARC 和 CEC



借助 CEC，只需 1 个遥控器即可控制 HDMI 连接设备。ARC 允许您通过 HDMI 将投影仪连接到 AV 接收器，以获得真正身临其境的音效

内置电池续航时间长达 2.5 小时

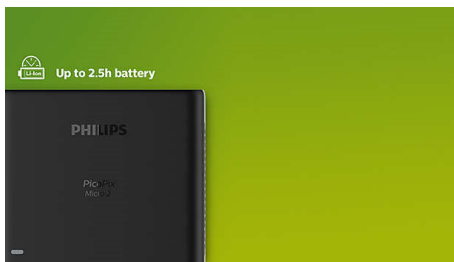

内置电池可提供长达 2.5 小时的投影时间，让娱乐随身行。

自定义完美图像



可以将产品置于任何您想要放置的位置！自动梯形失真校正和自动旋转校正与聚焦技术相结合，让您可以根据需要对图像进行微调，并将投影仪置于任何距离。

完全连接 (HDMI、USB、US



通过 HDMI 或 USB-C 视频连接您喜爱的所有设备。USB 端口可让您为 Amazon Fire TV 或 Roku 等智能棒供电，从而获得真正的便携式体验。


图像投影高达 80 英寸



图像和视频投影高达 80 英寸 (200 厘米) (从距离墙壁小于 2 米的距离)。

PPX340/CN

智能 Android 操作系统

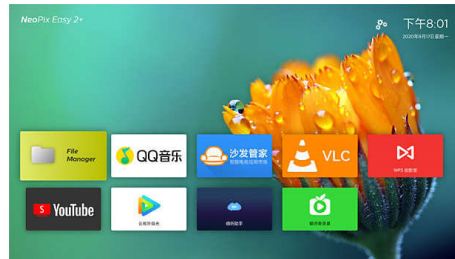

充分利用 Android 系统带来的无限娱乐体验。所有您喜欢的应用程序都是预先安装好的，开箱即用。

立体声扬声器



集成立体声扬声器，具有均衡和环绕立体声。

紧凑



紧凑、功能强大且支持 Apple：将其带到任何地方，可在任何地方投影。这是您理想的旅行伴侣。

规格

技术

- 显示技术: DLP
- LED 光源: 持续时间超过 30.000 小时
- 对比度: 600:1
- 分辨率: 854 x 480 像素
- 投影比: 1.2:1
- 屏幕距离: 80 厘米 - 200 厘米
- 宽高比: 16:9
- 对焦调节: 手动
- 集成媒体播放器
- 梯形失真校正: 自动
- 操作系统: Android
- 支持的分辨率: 1920 x 1080 像素
- 建议使用: 暗室达 80 英寸
- 内置电池: 高达 2.5 小时

连接

- Wi-Fi: 无线屏幕镜像, 802.11a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz
- 迷你 HDMI: x1
- USB: USB Type-C
- 微型 USB
- 音频输出: 3.5 毫米插孔

声音

- 内置扬声器: 2x5W

电源

- 内置电池: 3000 毫安时
- USB 供电
- 电源: 5 伏 / 2 安



发行日期 2024-04-08

版本: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com