

PHILIPS

Мобільний проектор

PicoPix MaxTV

120 дюймів у форматі True FULL HD 1080p

Екстремальний звук і портативність

Дозвіля з Android TV

Функція бумбокс Bluetooth



PPX720



Екстремальна яскравість, звук і портативність

Модель PicoPix MaxTV на базі Android TV проєктує зображення до 120 дюймів у форматі True Full HD. Завдяки кількоетапній корекції зображення, автоматичній яскравості, батареї з ресурсом до 4 год, а також функції бумбокса, ви здивуєтеся, як ви раніше жили без цього проєктора!

Екстремальний звук, яскравість і портативність

- Кінематографічний перегляд у 1080p
- Приголомшливий звук
- Екстремальна портативність

Спеціальна корекція зображення

- Неймовірне зображення
- Розумне автофокусування
- Автоматичне регулювання яскравості
- Технологія TI DLP / REC709

Дозвіля з Android TV

- Дозвіля з Android TV
- Вбудований модуль ChromeCast

Підключений і захищений

- Повне підключення

Основні особливості

Розумне автофокусування



Функція автофокусування одним натисненням усуває потребу в налаштуванні вручну. Камера з високою роздільною здатністю та функція автофокусування на основі ШІ завжди гарантуватиме відтворення найчіткішого зображення автоматично.

Екстремальна портативність




Ультракомпактний проєктор PicoPix Max TV обладнаний усім, що вам потрібно. Скористайтесь усіма перевагами батареї, розрахованої на 4 години роботи в режимі проєкції або 10 годин роботи в режимі гучномовця Bluetooth. Функція додаткового зовнішнього акумулятора також заряджатиме всі пристрої через роз'єм USB-C або USB-A.

Технологія TI DLP / REC709



Технологія Texas Instrument DLP, яка використовується у 9 з 10 кінотеатрів світу, забезпечує барвисті кольори, глибоку контрастність та яскраве зображення за будь-яких умов. Можна очікувати найкращого враження від перегляду з яскравими кольорами, які забезпечують 100% сигналу REC709.

Дозвілля з Android TV

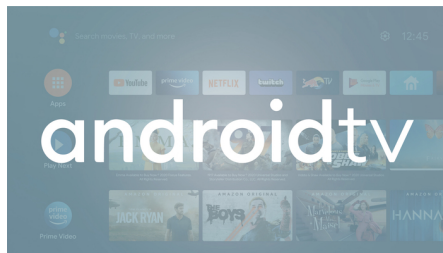

Проєктор Philips Android TV надає вам потрібний контент у потрібний час. Ви можете налаштувати головний екран так, щоб на ньому відображалися улюблені додатки, що дозволяє без зусиль почати потокову передачу фільмів і шоу, які вам подобаються, або вибрати місце, на якому ви зупинились. Наше екранне меню має новий інтуїтивний дизайн інтерфейсу користувача, завдяки якому можна легко виконувати навігацію та знаходити шлях. На базі найшвидшого центрального процесора AMLOGIC, що забезпечує плавне, найкраще у своєму класі дозвілля з Android TV.

Автоматичне регулювання яскравості



Завдяки функції автоматичного регулювання яскравості навіть не потрібно налаштовувати проєктор, якщо кімната стає яскравішою або темнішою! Сенсор світла аналізує освітлення у кімнаті в режимі реального часу та автоматично налаштовує яскравість PicoPix Max TV.


Вбудований модуль Chromecast



Вбудована технологія Chromecast – це технологія, яка дозволяє виконувати потокову передачу улюбленого дозвілля та додатків з телефону,

планшетного ПК або ноутбука безпосередньо на телевізор чи гучномовці. Телефон працює як простий, потужний пульт дистанційного керування. Просто відкрийте мобільні додатки, які вже знаєте та любите, щоб швидко перейти до телевізійних шоу та списків відтворення. Не потрібно знову вводити в систему чи завантажувати додатки. Телефон можна використовувати для пошуку, навігації, планування і керування проєктором із будь-якого місця в будинку, а також використовувати його, не перериваючи відтворення і без розряджання батареї.

Неймовірне зображення

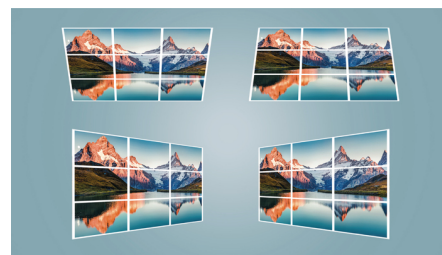

Ставте проєктор, де забажаєте! Функції автоматичної корекції трапецієдального спотворення та корекції 4 кутів допомагають усунути викривлене та спотворене зображення для відтворення ідеальних пропорцій, навіть якщо пристрій не знаходиться прямо перед стіною. Проєктор також забезпечує оптимальне зображення практично з будь-якого кута і дозволяє легко встановити оптимальні налаштування. Багато місця, маленька стіна? Не хвилюйтеся! Функція цифрового масштабування дозволяє збільшити розмір зображення, навіть якщо проєктор знаходиться далеко від стіни. Завдяки відношенню відстані від проєктора до екрана до ширини отриманого зображення 1,2 в невеликому просторі можна отримати більше зображення. Для Max TV потрібно лише 3,2 м для створення вражаючого зображення 120 дюймів.

Специфікації

Технологія

Технологія дисплея: DLP

Світлодіодні джерела: Працює більше 30 000 годин

Точність: 1920 x 1080 пікселів

Підтримувана роздільна здатність: 4K

Формат кадру: 16:9

Відношення відстані від проектора до екрана до ширини отриманого зображення: 1,2:1

Коефіцієнт контрастності: 1000:1

Регулювання фокуса: Автоматично

Корекція трапецієдального спотворення:

Автоматично

Корекція 4 кутів

Цифрове масштабування

Сенсор світла: автоматичне налаштування яскравості

Розмір екрана (по діагоналі): 76–305 см / 30–

120 дюймів

Відстань до екрана: 27–319 см / 10–126 дюймів

Вбудований мультимедійний програвач

Операційна система: Android TV

З'єднання

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 ГГц, Вбудований модуль ChromeCast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Під'єднання зовнішнього гучномовця

USB: USB 2.0, USB Type-C

HDMI: x1

Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм

SPDIF

Звук

Внутрішній динамік: 2x12 Вт

Стандартний вміст упаковки

Проектор: Проектор PicoPix

Дистанційне керування: Aimote Control

Дорожній футляр

Гарантійний талон

Короткий посібник

Адаптер джерела живлення: ЄС, Великобританія, США, Китай

Розміри

Вага: 1,96 кг

Розпакований (Ш x Г x В): 158 x 150 x 119 мм

