

Philips Screeneo U4
Hjemmeprojektor

Ultra Short Throw, 80-tommers
skjerm

Ekte Full HD-opplevelse
Parkoble 2 Bluetooth-
øretelefoner
Svært kompakt



SCN350

Liten plass. Enormt bilde!

Screeneo U4-projektor med svært kort projeksjonsavstand er plassert noen få tommer unna en vegg og gir et ekte Full HD-bilde med HDR10 på opptil 120 tommer og kan kobles til opptil to par høyttalere/øretelefoner takket være funksjonen Dual Bluetooth.

Rungende lyd

- DSP
- Dual Bluetooth
- Omsluttende, rungende lyd

Kompakt og glimrende design

- Kompakt og glimrende design

Koble til alle enhetene dine

- Koble til, se på, og spill
- TI DLP-teknologi

Se det store bildet

- Tilpasset bilde
- Optimaliser plassen din
- Ekte Full-HD, HDR 10


PHILIPS

Hjemmeprojektor

Ultra Short Throw, 80-tommers skjerm Ekte Full HD-opplevelse, Parkoble 2 Bluetooth-øretelefoner, Svært kompakt

Høydepunkter

Optimaliser plassen din

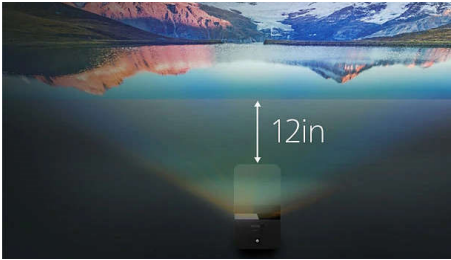

Nyt en ekte kinoopplevelse hjemme. Takket være teknologien for svært kort projeksjonsavstand gir denne projektoren med full HD en enorm 80 tommers skjermstørrelse når den plasseres bare 30 centimeter unna vegg eller projiseringsflaten. Sett Screeneo U4 på et bord, TV-hyllen eller soveromsgarderoben for å se favorittprogrammene dine, idrettarrangementene og spillene dine bedre enn noen gang før. Sett den bare centimeter unna for å se, eller flytt den bakover for å få et enda større bilde.

Ekte Full-HD, HDR 10



Se filmer og mye mer i ekte Full-HD 1080p med HD-skarpheit, se alle de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende og teksten er krystallklar ved visning på opptil 80 tommer eller mer. Texas Instruments DLP Cinema-teknologi gir levende bilder, dyp kontrast og et klart bilde under alle forhold. Er du bekymret for lampen? Ikke tenk på det! Den kraftige LED-lyskilden viser fyldige, levende farger og varer i opptil 30 000 timer. I tillegg er strømforbruket mye lavere enn en vanlig lampebasert projektor.

Tilpasset bilde



Innstillingen vår når 108 % Rec.709 HDTV-standard fargedekning, noe som sikrer en utrolig bildeytelse som gir skarpe og klare bilder. Bildene med HDR10-fargene skapes av AMlogic T972 CPU, og de er levende med enestående skarphet i full HD for tekst. Automatisk keystone, autofokus og firehjørners korrigering bidrar også til å fjerne skjeve og forvrengte bilder, og gir et perfekt proporsjonert bilde selv om enheten ikke står rett foran vegg. TOF-systemet gir brukerne et optimalt bilde fra praktisk talt alle vinkler og eliminerer mange av problemene med et optimalt oppsett.

Kompakt og glimrende design



Enkelhet, modernitet og kompakt design er inspirert for luksuriøst og sømløst å passe inn i hjemmet. Helmørk matt aluminium og ABS.

Koble til, se på, og spill



Bruk 2x HDMI 2.0 og en USB A for å koble til alle enhetene dine. Koble spillkonsoller eller

SCN350/INT

Apple TV- eller satellittmottakere til HDMI-portene, akkurat som på en TV. Takket være USB A-strømpporten trenger du ikke engang en ekstra adapter til Amazon Fire Stick: Koble den bare til HDMI- og USB-porten.

DSP



Digital signalbehandling forbedrer alle lydfrekvenser, slik at du kan fordype deg helt i TV-innholdet du liker best.

Dual Bluetooth



Dual Bluetooth-lydfunksjonalitet gjør at du kan lytte til medielyden på to ulike Bluetooth-enheter samtidig (høytalere eller øretelefoner). Dermed kan du bruke to par hodetelefoner om gangen, og kan kontrollere volumet på hvert sett uavhengig av hverandre. I tillegg kan du se på filmer uten å forstyrre noen og kontrollere ditt eget volum hvis du ser på med noen andre. På soverommet eller ønsker du bedre lyd? Du kobler ganske enkelt Screeneo U4 til to høyttalerpar for å få en bedre lydopplevelse.

Hjemmeprojektor

Ultra Short Throw, 80-tommers skjerm Ekte Full HD-opplevelse, Parkoble 2 Bluetooth-øretelefoner, Svært kompakt

Spesifikasjoner

SCN350/INT

Teknologi

- Skjermteknologi: DLP
- Lyskilde: LED RGGB 4-kanaler
- Lysstyrke: opptil 850 lumen (400 ANSI)*
- Kontrastforhold: 370:1
- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Avstandsforhold: 0,25:1
- Sideforhold: 4:3 og 16:9
- Prosjeksjonsmodi: foran, bak, taket
- Fokusjustering: Automatisk og manuell
- Integrert mediespiller
- Keystone-korrigerings: Automatisk, Manuell
- LED-levetid: Opptil 30 000 timer
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 120" (300cm)
- Prosjeksjonsavstand: 4–30,5 cm / 2–12 tommer
- Firehjørners korrigerings: Ja (TOF)
- Anbefalt bruk: 80 tommer i mørkt rom

Tilkobling

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth-boombox,

Dual Bluetooth

- Tilkoblingsmuligheter: 1x USB2.0, Analog lyduttgang, HDMI x2

Lyd

- Stereohøytaler: 2 x 15 W
- Bluetooth-høytalertilkobling

Logistiske data

- Standardpakken inneholder: Projektor, Fjernkontroll, 2 x AAA batterier, Strømkabel, Hurtigstartveiledning, Garantikort, HDMI-kabel
- Vekt: 1,74 kg
- Mål (B x d x h): 123 x 81 x 223 mm / 4,8 x 3,2 x 8,8 tommer

Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 90 W
- Strømforsyning: DC20V – 4,5 A



Utgivelsesdato
2023-12-11

Versjon: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.