

Philips PicoPix Micro  
Kannettavat projektorit

### Helposti kannettava

Jopa 65 tuumaa  
Mini-HDMI  
Kiinteä kaiutin ja 3 tunnin  
akunkesto

PPX320



## Toista ja pelaa missä tahansa

PicoPix Micro -projektorissa on mini-HDMI-liitäntä, ja se heijastaa kuvan 480p:n tarkkuudella jopa 65-tuumaisena. Mukana kulkeva laite tarjoaa viihdettä jopa 3 tunnin ajaksi! Taskuun sopiva ja helppokäyttöinen laite on kätevä ottaa matkalle mukaan.

#### **Kannettava**

- Heijastaa jopa 65 tuuman kokoista kuvaa
- Edistysellinen LED-valonlähde
- Taskukokoinen

#### **Akunkesto 3 h**

- Kiinteä 3 tuntia kestävä akku takaa johdottoman heijastamisen
- Kiinteät stereokaiuttimet vangitsemaan äänentoistoon


#### **Liitä ja toista**

- Mini-HDMI

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Edistyksellinen LED-valonlähde

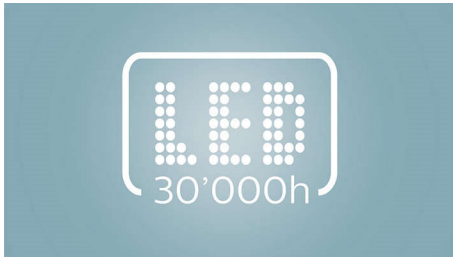

Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

### Kiinteä 3 tuntia kestävä akku

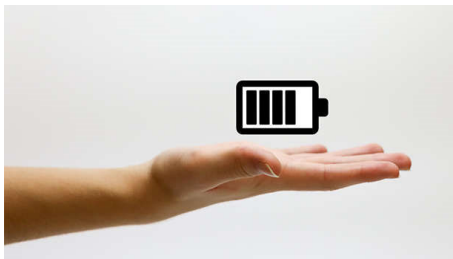

Nauti viihteestä tien päällä, kiinteä akku riittää heijastamiseen jopa kolmeksi tunniksi.

### Kiinteä kaiutin



Et tarvitse ylimääräistä äänentoistojärjestelmää, sillä kiinteä kaiutin takaa tarvittavan suorituskyvyn pienessä koossa.

### Mini-HDMI



Liitä HDMI:n kautta esimerkiksi sovitimia, videopelikonsoleita ja älylaitteita.

### Taskukokoinen



Kämmenelle mahtuva projektori kulkee aina taskussa tai laukussa, joten se soveltuu matkailijalle ja retkeilijälle. Heijasta suuria kuvia seinille, katoille, maahan tai vaikka telttaan!

### Heijastaa jopa 65 tuuman kokoista kuvaa



Viihdettä kaikissa huoneissa, heijasta jopa 65 tuuman (165 cm:n) kokoista kuvaa vaakatasossa.

## Tekniset tiedot

### Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä
- Kontrastisuhte: 600:1
- Tarkkuus: 854 x 480 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Etäisyys näytöstä: 80–200 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Käyttöjärjestelmä: Linux
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Suositeltu käyttö: Enintään 65 tuumaa pimeässä huoneessa

### Liittäminen

- Mini-HDMI: x1
- mikro-USB
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

### Ääni

- Sisäinen kaiutin: 3 W

### Virtalähde

- Sisäinen akku: 3 000 mAh
- Virtalähteenä USB
- Virtalähde: 5 V, 2 A
- Akkujen kesto: enintään 3 tuntia



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Suoratoistosisällön näytön peilaukseen tarvitaan HDMI-liitäntä (sovitin ei mukana). Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat palvelut: Netflix, Hulu, Canal+ ja Amazon Prime. Suoratoistosisältöpalvelujen näytön peilaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä. YouTubea voi suoratoistaa Wi-Fi-yhteydellä ja HDMI-liitännällä.

\* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuheliimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen