

Philips Screeneo U4
Proiector pentru acasă

Distanță ultrascurtă, ecran de 80"

Experiență Full HD veritabilă
Asociază 2 căști Bluetooth
Ultracompact



SCN350

Spațiu mic. Imagine uriașă!

Poziționat la câțiva centimetri de perete, proiectorul cu distanță ultrascurtă de proiecție Screeneo U4 oferă o imagine True Full HD de până la 120" cu HDR10 și permite conectarea a până la 2 perechi de boxe/căști grație funcției Dual Bluetooth.

Sunet puternic

- DSP
- Bluetooth dublu
- Sunet puternic, captivant

Design compact de excepție

- Design compact de excepție

Conectează-ți toate dispozitivele

- Conectează, vizionează și redă
- Tehnologie TI DLP

Obțineți imaginea de ansamblu

- Imagine personalizată
- Optimizează-ți spațiul
- True Full HD, HDR 10


PHILIPS

Proiector pentru acasă

Distanță ultrascurtă, ecran de 80" Experiență Full HD veritabilă, Asociază 2 căști Bluetooth, Ultracompact

Repere

Optimizează-ți spațiul

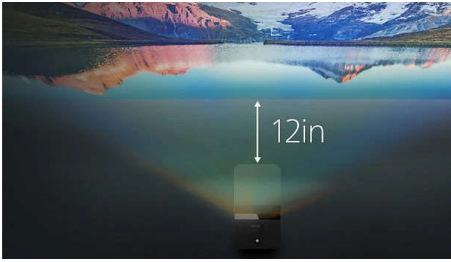

Beneficiază de o experiență cu adevărat cinematografică acasă. Datorită tehnologiei cu distanță de proiecție ultrascurtă, acest proiector Full HD oferă un ecran uriaș de 80" atunci când este amplasat la doar 12 inch de perete sau de suprafața de proiecție. Așază Screeneo U4 pe o masă, un raft TV sau un dulap din dormitor pentru a te bucura mai mult ca niciodată de emisiunile TV, sporturile și jocurile preferate! Amplasează-l la doar câțiva centimetri distanță pentru a viziona sau mută-l mai în spate pentru o imagine și mai mare.

True Full HD, HDR 10



Vizionează filme și multe altele cu o imagine clară de înaltă definiție True Full HD 1080p, plină de detalii fine care se pot pierde la rezoluții mai mici. Imaginea rămâne fidelă, iar textul este extrem de clar atunci când este afișat la o distanță de până la 80" sau mai mult. Tehnologia cinematografică Texas Instrument DLP oferă imagini vii, contrast profund și o imagine luminoasă în orice condiții. Te îngrijorează lampa? Nu este cazul! Sursa de lumină LED puternică afișează culori vii, bogate

și durează până la 30.000 de ore. În plus, consumul de energie este mult mai mic decât al unui proiector obișnuit cu lampă.

Imagine personalizată



Acordul nostru atinge o acoperire a culorilor de 108 % raportat la standardul HDTV Rec.709, asigurând o performanță incredibilă a imaginii, care oferă imagini clare și bine definite. Disponând de procesor Amlogic T972, culorile HDR10 rămân fidele, cu o claritate full high definition excepțională pentru text. Corecția automată a distorsiunilor trapezoidale, focalizarea automată și corecția în 4 colțuri ajută, de asemenea, la eliminarea imaginilor deformate și distorsionate pentru o imagine perfect proporționată, chiar dacă dispozitivul nu este amplasat în centrul peretelui. Sistemul TOF oferă utilizatorilor o imagine optimă practic din orice unghi și elimină multe dintre dificultățile unei configurări optime.

Design compact de excepție



Simplitatea, modernitatea și designul compact sunt inspirate din ambiția luxoasă și fără egal

SCN350/INT

din locuința ta. Finisajul mat închis la culoare îmbină aluminiul și ABS.

Conectează, vizionează și redă



Folosește cele 2 intrări HDMI 2.0 și intrarea USB A pentru a-ți conecta toate dispozitivele. Conectează-ți consolele de jocuri, Apple TV sau receptoarele de satelit la porturile HDMI la fel ca un televizor. Datorită portului de alimentare USB A, nu ai nevoie nici măcar de un adaptor suplimentar pentru stickul Amazon Fire: conectează-l la porturile HDMI și USB pentru comoditate.

DSP



Procesarea digitală a semnalului îmbunătățește toate frecvențele de sunet, ajutându-te să te lași complet captivat de conținutul TV preferat.

Proiector pentru acasă

Distanță ultracurtă, ecran de 80" Experiență Full HD veritabilă, Asociază 2 căști Bluetooth, Ultracompact

SCN350/INT

Specificații

Tehnologie

- Tehnologie de afișare: DLP
- Sursă de lumină: LED RGGB, 4 canale
- Luminosități: până la 850 de lumeni (400 ANSI)*
- Raport contrast: 370:1
- Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli
- Raport proiecție: 0,25:1
- Raport lungime/lățime: 4:3 și 16:9
- Moduri de proiecție: față, spate, tavan
- Reglarea focalizării: Automată și manuală
- Player media integrat
- Corecție trapezoidală: Automată, Manual
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h
- Dimensiunea imaginii proiectate: până la 120" (300 cm)
- Distanță de proiecție: 4 cm-30,5 cm/2"-12"
- Corecție în 4 colțuri: Da (TOF)
- Utilizare recomandată: 80" într-o cameră întunecată

Conexiune

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Boombox Bluetooth,

Bluetooth dublu

- Conectivitate: 1 port USB 2.0, leșire audio analogică, HDMI x2

Sunet

- Difuzor stereo: 2x15 W
- Conexiune difuzor Bluetooth

Date logistice

- Pachetul standard include: Proiector, Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de garanție, Cablu HDMI
- Greutate: 1,74 kg/3,8 lb
- Dimensiuni (l x A x H): 123 x 81 x 223 mm/4,8 x 3,2 x 8,8 inchi

Sursă de alimentare

- Consum de energie: Funcționare: 90 W
- Sursă de alimentare: 20 V c.c. - 4,5 A



Data apariției 2023-12-11

Versiune: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Luminositatea color (luminositatea pe culoare) și luminositatea albă (luminositatea pe alb) vor varia în funcție de setările proiectoarei. Luminositatea pe culoare este măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4, iar luminositatea pe alb este măsurată în conformitate cu ISO 21118.

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.