

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix Easy 2+

Ekte HD 720p-oppløsning

Multimediespiller

Korrigerer av flere bilder

HDMI og VGA



NPX442



HD-bilde i en superkompakt projektor

Et behagelig HD 720p-bilde på opptil 65 tommer. Et stort utvalg av tilkoblingsmuligheter (HDMI, USB, microSD). Avansert elektronisk keystone- og zoomkorrigerings teknologi. Innebygd multimediespiller som spiller av filmer, bilder og til og med musikk fra USB-minnepinnen.

Se i HD 720p

- Projiserer bilder på opptil 65"
- Ekte HD 720p-oppløsning
- Tilpass projiseringen din
- Avansert LED-lyskilde

Koble til, se på, og spill av


- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Innebygd lyd

- Stereohøytalere for fengslende lyd
- Lydkontakt

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde

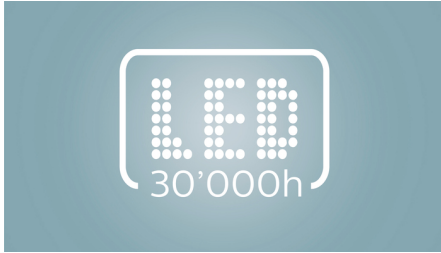

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Tilpass projiseringen din



Plasser produktet hvor du vil! Keystone-korrigering kombinert med fokusteknologien gjør at du kan fininnstille bildene til dine behov og plassere projektoren på hvilken som helst avstand.

Projiserer bilder på opptil 65"



Underholdning i alle rom, projiserer alt opptil 65" (165 cm) diagonalt.

Ekte HD 720p-oppløsning



Ekte HD 720p-oppløsning gir klar tekst og skarp bildekvalitet.

Innebygd mediespiller




Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

Helt tilkoblet



Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekodere, PC, MAC, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

Lydkontakt

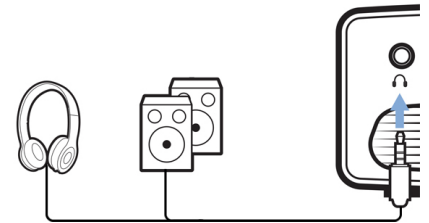

Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

Stereohøyttalere



Integrerte stereohøyttalere med equalizer og surroundlyd.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1280 x 720 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,4:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Digital

Integrert mediespiller

Anbefalt bruk: Maks 65 tommer i mørkt rom

Lyd

Stereohøytaler: 2 x 3 W

Tilkobling

USB: x1

HDMI: x1

Micro SD: x1

VGA: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

AV-inngang: 3,5mm jack

DC-inngang: DC-kontakt

Strømkilde

DC-inngang: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W

Mål

utpakket (B x D x H): 207 x 150 x 84,5 mm /
8,14 x 5,9 x 3,32 tommer

Vekt: 1,89 pund / 0,86 kg

