

PHILIPS

Proiector mobil

GoPix 1

Ultrasubțire și de calitate superioară

Afișaj de până la 75"

Conexiuni USB-C ușoare

Difuzor și baterie de 2 h încorporate



GPX1100



Accesorii perfect pentru smartphone

Ultrasubțire, de calitate superioară și proiectat cu aluminiu, Philips GoPix 1 se conectează cu ușurință la toate dispozitivele USB-C și HDMI, cum ar fi laptopuri, tablete sau smartphone-uri, pentru a proiecta o imagine de până la 75" la rezoluție reală de 480p timp de până la 2 ore.

Extrem de subțire și de calitate superioară

- Design desăvârșit
- Suport versatil, corecție automată a distorsiunilor trapezoidale

Dimensiuni mici, imagine mare

- Imagine de 75" în buzunar
- Sursă de lumină LED avansată
- Tehnologie TI DLP

Conectare simplă


- Pregătit pentru drum

Sunet și baterie

- Difuzor
- Durabil, compatibil cu acumulatori externe!

Repere

Sursă de lumină LED avansată

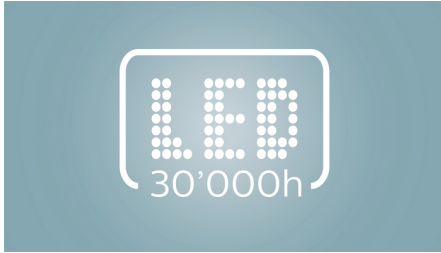


Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiazi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

Imagine de 75" în buzunar



GoPix 1 este cel mai mic și mai luminos proiector de pe piață, proiectând o imagine uriașă de 75". Este echipat cu cea mai recentă sursă de lumină LED TI DLP, care durează peste 30.000 de ore. Îl poți conecta cu ușurință la telefon, laptop sau consola de jocuri pentru a te bucura de tot conținutul de divertisment preferat în orice cameră și oricum îl amplasezi! GoPix 1 este atât de mic încât îl poți lua cu tine în buzunarul de la haină.

Durabil, compatibil cu acumulatori externe!

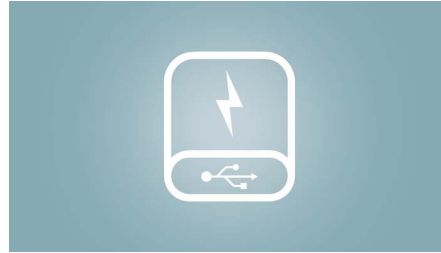

Datorită portului micro USB, poți conecta orice acumulator extern și prelungi durata de viață a bateriei proiectorului oriunde mergi!

Pregătit pentru drum



Portul video USB-C permite conectarea la toate dispozitivele tale inteligente, inclusiv laptopuri, smartphone-uri sau tablete, pentru a viziona tot conținutul preferat. De asemenea, poți folosi încărcarea prin USB-C cu orice încărcător PD, astfel încât să nu fie nevoie să iei cu tine accesorii suplimentare în geantă. Există, de asemenea, un port HDMI versatil care îți oferă libertatea de a-ți conecta toate celelalte dispozitive.

Difuzor




Nu ai nevoie de sisteme de sunet suplimentare: difuzorul integrat îți oferă performanța de care ai nevoie, la dimensiuni reduse.

Design desăvârșit



Un proiector ultrasubțire de 18 mm, cu finisaj metalic gri închis de calitate superioară și obiectiv cu protecție din sticlă. Designul carcasei a fost proiectat pentru a crea o disipare pasivă a căldurii. În plus, atât sistemul de ventilație a carcasei, cât și carcasa difuzoarelor au fost proiectate pentru o rigiditate îmbunătățită.

Suport versatil, corecție automată a distorsiunilor trapezoidale

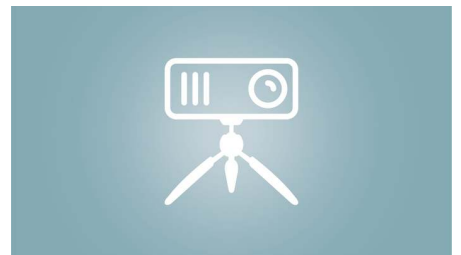

Șurubul de tripod permite orientarea vizuală și proiecția dinamică. Poți proiecta o gamă largă de conținut de divertisment pe tavan sau pe pereți sau îl poți conecta la laptop și obține întotdeauna o imagine dreaptă datorită corecției automate a distorsiunilor trapezoidale.

Tehnologie TI DLP



Tehnologia DLP de la Texas Instruments, utilizată în 9 din 10 cinematografe din întreaga lume, oferă imagini vii, contrast profund și o imagine luminoasă în orice condiții.

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: DLP

Surse de lumină LED: Durează peste 30.000 de ore

Rezoluție: 854 x 480 pixeli

Rezoluție acceptată: 1920 x 1080 pixeli

Distanța până la ecran: 27 cm - 199 cm/10"-78"

Utilizare recomandată: Max. 75" într-o cameră întunecată

Raport lungime/lățime: 16:9

Raport proiecție: 1,2:1

Raport contrast: 600:1

Reglarea focalizării: Manual

Rotire automată

Corecție trapezoidală: Manual, Automată

Sunet

Difuzor intern: 3 W

Conexiune

Mini HDMI: x1

USB: USB tip C: 2x alimentare și video

Sursă de alimentare

Baterie internă: 3.600 mAh

Durata de utilizare a bateriei: Până la 2 ore

Conectivitate USB: Da 12 V 1,5 A

Pachetul standard include

Telecomandă

Cablu USB-C (încărcare și video)
cablu Mini-HDMI la HDMI

Trepied

Ghid pentru utilizare

Card de garanție

Dimensiuni

Neambalat (l x A x H): 78,2 x 120 x 18 mm

Greutate: 0,25 kg

