

PHILIPS

Projecteur de salon

Screeneo S4

Résolution HD intégrale

Jusqu'à 160 po

DLP À DEL

SCN450



Projetez en grand. En très grand

avec une technologie de projection à courte portée intelligente

Regardez, jouez, écoutez, naviguez! Intelligent et intuitif, le Screeneo S4 est le meilleur compromis. Pris en charge par un grand écran HD immersif et doté de la technologie HDR améliorée, le Screeneo S4 projette des images exceptionnelles et vives.

Images exceptionnelles

- Projette des images jusqu'à 160 po
- HDR pour un contraste et des couleurs avancés
- Image parfaite avec des réglages sur mesure

Jouez, connectez, répétez

- Lecteur multimédia intégré pour un visionnement illimité
- Entièrement connecté pour des possibilités infinies
- Duplication d'écran Wi-Fi pour un partage intelligent

Intelligent


- Système d'exploitation Android intelligent pour les applications et plus encore!
- AirMote pour un contrôle confortable

Son sur mesure

- Haut-parleurs de qualité supérieure
- Radiocassettes Bluetooth
- Faible bruit de ventilateur

Caractéristiques

AirMote

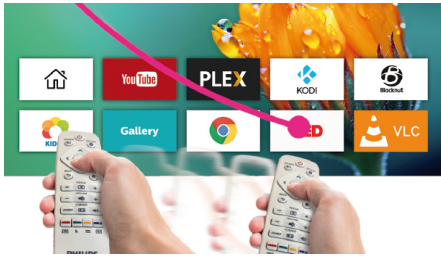

Naviguez facilement grâce au contrôle intuitif AirMote en pointant ou en utilisant des gestes pour choisir ce que vous voulez regarder.

Radiocassettes Bluetooth




Faites jouer votre musique directement sur le projecteur. Utilisez Screeneo comme radiocassette en connectant votre téléphone intelligent ou tout autre appareil Bluetooth pour profiter d'un son puissant.

Lecteur multimédia intégré




Mettez vos articles essentiels dans votre main avec le lecteur multimédia intégré : naviguez, regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou partagez vos plus récentes photos des Fêtes.

Entièrement connecté

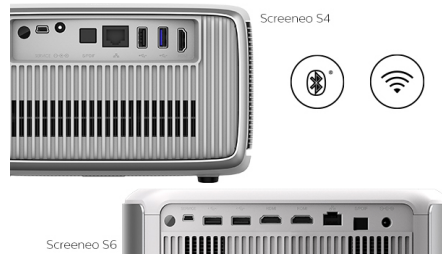

La collection Screeneo S comprend toutes les connectivités dont vous avez besoin. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, connectez vos consoles de jeu, votre lecteur Blu-ray, vos décodeurs ou vos boîtiers décodeurs pour profiter de tout votre contenu.

HDR pour un contraste avancé

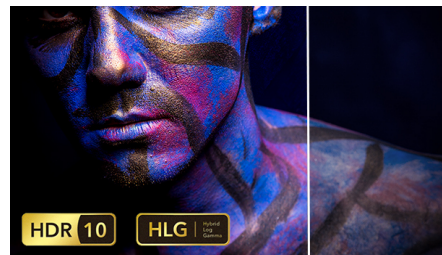

La technologie High Dynamic Range est la nouvelle norme vidéo qui redéfinit le divertissement à domicile grâce aux avancées en matière de contraste et de couleurs. Avec HDR 10, profitez d'une expérience sensorielle qui capture la richesse et la vivacité originales, tout en reflétant avec précision l'intention du créateur du contenu.

Faible bruit de ventilateur




Nos projecteurs tout-en-un de la collection Screeneo S sont conçus pour dissiper la chaleur à l'aide de grilles latérales en aluminium et d'un ventilateur ultrasilencieux de pointe.

Image parfaite




Obtenez une photo parfaite, automatiquement et immédiatement grâce à la fonction de mise au point automatique et la correction du trapèze automatique. Le zoom numérique vous aidera à ajuster la taille de l'image sans déplacer le projecteur et parce que vous ne placez pas toujours votre projecteur devant le mur, nous avons ajouté une correction des quatre coins pour peaufiner votre image et obtenir un réglage parfait, même si votre appareil est jusqu'à 45 degrés sur votre droite ou du côté gauche.

Système d'exploitation Android intelligent pour les applications

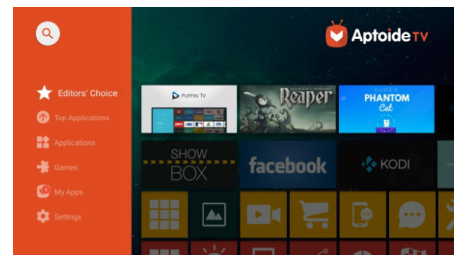

Profitez pleinement d'un divertissement sans fin grâce au système d'exploitation Android. Toutes vos applications préférées sont préinstallées, dès la sortie de la boîte. Profitez de YouTube, Netflix et plus encore!

Haut-parleurs de qualité supérieure

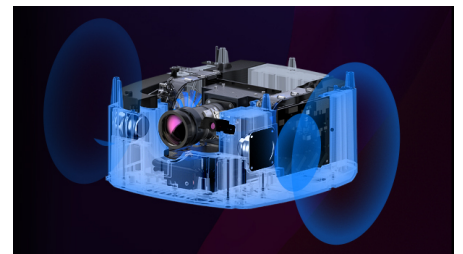

Pas besoin de barre de son ou de cinéma maison! La collection Screeneo S offre un son riche, clair et puissant avec des basses profondes.

Spécifications

Technologie

Technologie d'affichage: DLP

Source lumineuse: DEL

Durée de vie des DEL: Jusqu'à 30 000 h

Résolution: 1 920 x 1 080 pixels

Taille de l'image projetée: jusqu'à 160 po (400 cm)

Distance de projection: 26 à 457 cm/10 à 180 po

Format image: 4:3 et 16:9

Rapport de projection: 1,2:1

Rapport de contraste: 100 000:1

Mise au point: Auto

Correction du trapèze: Auto

Correction des 4 coins

Lecteur multimédia intégré

Modes de projection: avant, arrière, plafond

Système d'exploitation: Android

Mémoire interne: 16 Go

Son

Haut-parleur: 2 x 5 W

Connexion des haut-parleurs Bluetooth

Connexion

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Mise en miroir d'écran sans fil

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Fonction de radiocassette, Branchez le haut-parleur externe

Connectivité: 2 ports USB (3.0) (2.0), 1 connecteur HDMI, RJ45, S/PDIF

Alimentation

Consommation: Fonctionnement : 150 W, Mode veille à 0,5 W

Bloc d'alimentation: 100-240 V C.A., C.C. 19,5 V/7,8 A.

Données logistiques

Dimensions (L x P x H):

192 x 192 x 110 mm/7,5 x 7,5 x 4,3 po

Poids: 1,84kg / 4,06 lb

Contenu de l'emballage standard: Projecteur, Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

