

PHILIPS

Мобилен проектор

PicoPix MaxTV

120" истински FULL HD 1080p

Хтreme звук и преносимост

Изживяване с Android TV

Функция за касетофон с Bluetooth



PPX720



Хтreme яркост, Хтreme звук и преносимост

Базиран на Android TV, PicoPix MaxTV проектира изображения до 120" в истинска Full HD. Благодарение на множество корекции на изображението, автоматична яркост, батерия с продължителност до 4 часа и функция на уредба, ще се чудите как сте живели без него!

Хтreme звук, яркост и преносимост

- Кинематографично изживяване при 1080p
- Зашеметяващ звук
- Хтreme преносимост

Персонализирана корекция на изображението

- Supercharged Image
- Интелигентен автофокус
- Автоматична яркост
- Технология TI DLP/REC709

Изживяване с Android TV

- Изживяване с Android TV
- ChromeCast Built-in

Свързан и защитен

- Напълно свързани

Акценти

Интелигентен автофокус



Автоматичното фокусиране с едно натискане елиминира трудностите при ръчна конфигурация. Камерата с висока разделителна способност и автофокусът, захранван от изкуствен интелект, винаги ще гарантират, че получавате най-ясното изображение, и то автоматично.

Хтreme преносимост




Изключително компактен проектор PicoPix MaxTV, снабден с всичко необходимо. Извличете максимума от 4-часова батерия в режим на прожектиране или 10 часа в режим на Bluetooth високоговорители. Функцията за преносимо зарядно устройство ще зарежда всички ваши устройства чрез USB-C или USB-A порт.

Технология TI DLP/REC709



Технологията Texas Instruments DLP, използвана в 9 от 10 кина в цял свят, осигурява реалистични снимки, дълбок контраст и ярко изображение при всякакви условия. Можете да очаквате ненадминато визуално изживяване с наситени цветове, които осигуряват 100% от сигнала REC709.

Изживяване с Android TV

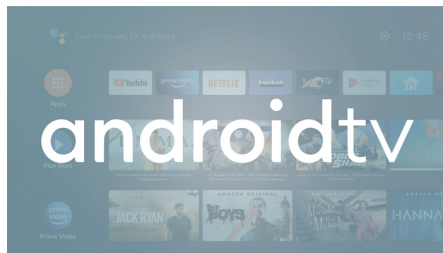

Вашият проектор за Android TV на Philips ви предоставя желаното съдържание, когато го искате. Можете да персонализирате началния екран да показва любимите ви приложения, което улеснява поточното предаване на филмите и предаванията, които харесвате, или можете да започнете оттам, откъдето сте спрели. Нашият OSD има нов интуитивен дизайн на потребителския интерфейс, който го прави лесен за навигация и работа. Захранван от най-бързия процесор AMLOGIC, той осигурява гладко, най-добро в класа си изживяване с Android TV.

Автоматична яркост



С функцията за автоматична яркост дори няма да е необходимо да регулирате проектора, ако в стаята стане по-светло или по-тъмно. Светлинният сензор анализира светлината в стаята в реално време и автоматично настройва яркостта на PicoPix Max TV.

ChromeCast Built-in



Chromecast built-in е технология, която ви позволява да предавате поточно любимите си развлекателни предавания и приложения от вашия телефон, таблет

или лаптоп направо на телевизора или високоговорителите ви. Телефонът ви действа като лесно, мощно дистанционно. Просто отворете мобилните приложения, които вече знаете и харесвате, за да получите бърз достъп до телевизионните си предавания и списъци за изпълнение. Не се изискват нови вписвания или изтегляния. Можете да използвате телефона си, за да търсите, преглеждате, подреждате в опашка и управлявате проектора от всяко място у дома и да го използвате, без да се прекъсва това, което се възпроизвежда, или да се изтощава батерията.

Supercharged Image



Поставете проектора където пожелаете. Автоматичната корекция на основните елементи и корекция в 4 ъгъла помагат да се премахнат извитите и изкривени изображения за идеално пропорционална картина дори и ако устройството не е право пред стената. Също така предоставят на потребителите оптимално изображение от почти всеки ъгъл и елиминират много от трудностите при оптимална конфигурация. Голямо пространство, малка стена? Няма място за притеснения. Цифровото увеличение може да увеличи размера на изображението дори и ако проекторът ви е далеч от стената. Благодарение на коефициент на прехвърляне 1.2, малките пространства позволяват по-голяма картина. MaxTV изисква едва 3,2 метра за прожектиране на изумителна картина от 120"

Спецификации

Технология

Технология на дисплея: DLP

LED източници на светлина: Издържат повече от 30 000 часа

Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела

Поддържана разделителна способност: 4K

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Коефициент на прехвърляне: 1,2:1

Контраст: 1000:1

Регулиране на фокуса: Авто

Корекция на основни елементи: Авто

Корекция на 4 ъгъла

Цифрово увеличение: да

Светлинен сензор: автоматична настройка на яркостта

Размер на екрана (по диагонал): 76 см – 305 см/30" – 120"

Разстояние от екрана: 27 см – 319 см/10" – 126"

Вграден мултимедиен плейър

Операционна система: Android TV

Връзка

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, ChromeCast Built-in

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Свържете външен високоговорител

USB: USB 2.0, USB Type-C

HDMI: x1

Аудио изход: Жак 3,5 мм

SPDIF

Звук

Вграден високоговорител: 2 x 12 W

Стандартният пакет включва

Проектор: Проектор PicoPix

Дистанционно управление: Управление с Airmote

Калъф за пътуване: да

Гаранционна карта: да

Ръководство за бърз старт:

да

Адаптер за електрозахранване: EU UK US CH

Размери

Тегло: 1,96 кг

Неопакван (широчина x дълбочина x височина):

158 x 150 x 119 мм

