




Philips PicoPix Max One
Mobil projektor

Upp till 120 tum

Mycket ljusstark och bärbar
USB-C-video och HDMI
Inbyggda högtalare och 5 h
batteritid

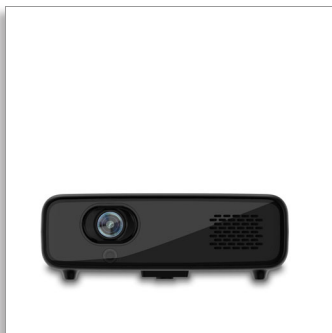

PPX520

Streama överallt, spela var som helst

PicoPix Max One projicerar i verklig Full HD 1080p med verklighetstroga färger tack vare 4-kanalig LED. USB-C-video och HDMI-anslutningar redo för Apple MacBook och smarta enheter. Inbyggt batteri som varar i fem timmar, elektrisk fokus, digital zoom och automatisk keystone.

Spela, anslut, upprepa

- Helt ansluten (HDMI, USB, USB Type-C)
- PowerBank

Ljud och rörlighet

- inbyggt batteri med en batteritid på 5 timmar för kabelfri projektion
- Inbyggd högtalare för fängslande ljud

Verklig Full HD 1080p

- Avancerad LED-ljuskälla
- Kompakt och kraftfull
- Få den perfekta bilden
- Verklig Full HD 1080p-upplösning

PHILIPS

Funktioner

Inbyggt batteri med en batteritid på 5 timmar för



Få underhållning i farten med det inbyggda batteriet som ger upp till 5 timmar projektion.

Inbyggd högtalare



Du behöver inget extra ljudsystem – den inbyggda högtalaren ger dig den prestanda du behöver i ett litet format.

Kompakt och kraftfull



Kompakt, mycket kraftfull och redo för Apple. Det här är den perfekta bioprojektorn i fickformat.

Helt ansluten (HDMI, USB, US



Anslut alla dina favoritenheter via HDMI eller USB-C-video. Med USB-porten kan du strömförsörja alla smarta minnen, som Amazon Fire TV eller Roku, för en verkligt bärbar upplevelse.

Få den perfekta bilden



Placera den var du vill! Keystone, 4-hörnkorrigerig och digital zoom hjälper till att eliminera sneda och förvrängda bilder så att du får en perfekt proportionerlig bild även om enheten inte är rakt framför väggen.

PowerBank




Ladda dina smarta enheter via USB-C tack vare det enorma batteriet.

Verklig Full HD 1080p-upplösning



Få en fängslande upplevelse med verklig Full HD 1080p! Bilder och färger förblir verklighetstrognas med enastående HD-skärpa för text.

Avancerad LED-ljuskälla

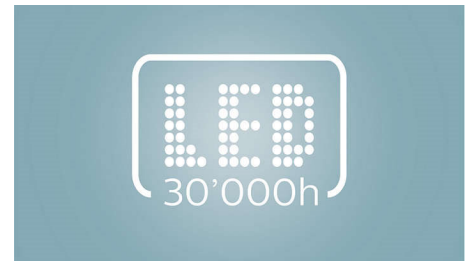

Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: DLP
- Kontrastförhållande: 10 000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,2:1
- Skärmavstånd: 78–320 cm/31–126 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Elektrisk
- Lutningskompensation: Auto
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- 4-hörnsjustering
- Rekommenderad användning: Max 120 tum i ett mörkt rum
- Internt batteri: upp till 5 timmar

Anslutning

- HDMI: x1
- USB: USB Type-C
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

Ljud

- Intern högtalare: 2x4 W

Mått

- Vikt: 0,85 kg
- i förpackning (B x D x H): 136 x 134 x 47,5 mm

Standardförpackning innehåller

- Garantisedel
- Fjärrkontroll
- Snabbstartguide
- Projektor: PicoPix-projektor
- Nätagadapter: EU UK USA

Strömförsörjning

- USB-driven

Strömkälla

- Internt batteri: 3 000 mAh
- Strömförsörjning: 5 V 2 A



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 6.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.