

# PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix Ultra 2

Ekte full HD 1080p-oppløsning

Philips OS med forhåndsinstallert app

Korrigerer av flere bilder

Wi-Fi, Bluetooth og HDMI



NPX642



## Smart full HD-opplevelse i en kompakt projektor

Filmkvelder eller spilling på soverommet i Full HD 1080p! Innebygd Philips OS med forhåndsinstallerte apper, to-bånd Wi-Fi, Bluetooth og integrert multimediespiller. YouTube, Netflix med mer. Automatisk keystone-korrigerer, firehjørners korreksjon og digital zoom.

### Se i 1080p Full HD

- Projiserer bilder på opptil 65"
- Full HD 1080p-oppløsning
- Tilpasset projeksjon
- Avansert LED-lyskilde

### Smart og tilkoblet

- Smart Philips OS-system
- Wi-Fi-skjerm speiling for smart deling

### Koble til, se på, og spill av


- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

### Lyd overalt

- Stereohøytalere for fengslende lyd
- Lydkontakt


# Høydepunkter

## Avansert LED-lyskilde

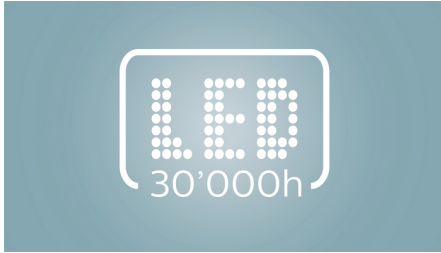

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

## Lydkontakt

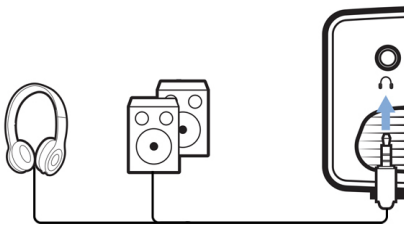

Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

## Innebygd mediaspiller



Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediaspilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

## Helt tilkoblet



Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekoder, PC, MAC, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

## Projiserer bilder på opptil 65"




Underholdning i alle rom, projiserer alt opptil 65" (165 cm) diagonalt.

## Tilpasset projeksjon



Plasser produktet hvor du vil! Keystone-korrigering kombinert med fokusteknologien og firehjørners korrigering gjør at du kan fininnstille bildene til dine behov og plassere projektoren på hvilken som helst avstand.

## Smart Philips OS-system

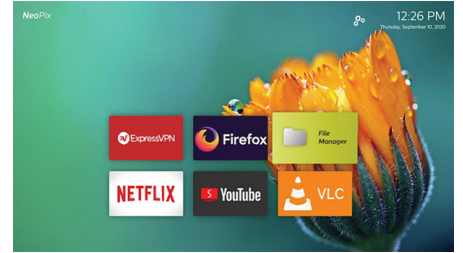

Integrert smart Philips OS med forhåndsinstallerte apper som YouTube, Netflix, Firefox med mer. (Flere apper blir overført via FOTA). Tobånds Wi-Fi-tilkobling gir deg den hastigheten du trenger for å strømme innholdet.

## Stereohøyttalere



Integrerte stereohøyttalere med equalizer og surroundlyd.

## Full HD 1080p-oppløsning



Få en fengslende opplevelse i ekte full HD 1080p! Bilder og farger forblir naturtro med enestående skarphet og høy oppløsning for tekst.

# Spesifikasjoner

## Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,31:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Digital

Integrert mediespiller

Anbefalt bruk: Maks 65 tommer i mørkt rom

## Lyd

Stereohøytaler: 2x 5 W

## Tilkobling

Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Koble til eksterne høyttaler

USB: x1

HDMI: x 2

Micro SD: x1

VGA: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

AV-inngang: 3,5mm jack

DC-inngang: DC-kontakt

## Strømkilde

DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W

## Mål

utpakket (B x D x H): 315 x 235 x 120 mm

Vekt: 2,4 kg

