

PHILIPS

移动投影仪

PicoPix Max

高达 120 英寸全高清

长达 3 小时的电池寿命

Wi-Fi 和蓝牙

内置立体声扬声器



PPX620



小小身材。移动体验

投影图像高达 120 英寸，电池使用时间长达 3 小时

智能和无线原始高清投影仪提供逼真画质，可随处使用。内置电池、Android OS、隐形顶部触摸屏、Wi-Fi、蓝牙和 USB-C 连接，可播放、使用和映射所有应用程序。

栩栩如生的图片

- 全高清投影图像和视频高达 120 英寸
- 定制图像

播放、连接、重放

- 适用于应用程序等的智能 Android 操作系统!
- 完全连接 (HDMI、Micro SD、USB、USB Type-C)
- 用于视频和充电的 USB-C
- Wi-Fi 屏幕镜像，实现智能共享

便携式

- 内置电池续航时间长达 3 小时，让您畅享无线投影的乐趣
- 内置触控板

声传八方

- 听起来好像您就在那里
- 连接到外部蓝牙扬声器

产品亮点

定制图像



自动对焦、数字缩放和自动梯形校正，可在任何位置保持出色图像！无论其位于任何表面上，PicoPix Max 都可以自动拉直以获得清晰、角度完美的项目。

120 英寸全高清




图像和视频投影高达 120 英寸（300 厘米）（从距离墙壁小于 2 米的距离）。

完全连接（USB type C）



通过 HDMI、USB 或 micro SD 播放所有视频、图片和音频文件。还提供两个 USB Type-C 端口，用于快速连接、显示和充电

适用于应用程序的智能 Android 操作系统

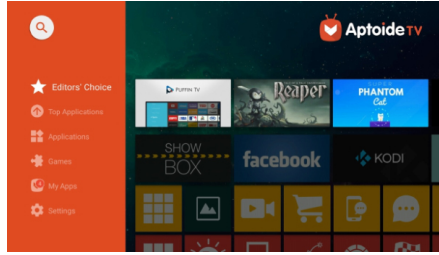


充分利用 Android 操作系统带来的无限娱乐体验。所有您喜欢的应用程序都是预先安装好的，开箱即用。享受 YouTube、Netflix 更多内容！

用于视频和充电的 USB-C

配备 USB-C 端口，完全兼容您的 Apple Macbook、Apple iPad、Android 智能手机或平板电脑以及 Windows 10 兼容设备。

Wi-Fi 屏幕镜像

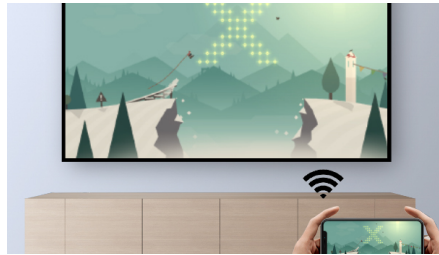

以无线方式连接平板电脑、智能手机甚至电脑等移动设备，获得屏幕镜像并共享您的所有内容。视频在您手机上？不要担心，只需通过 Wi-Fi 进行投射即可！（IOS、Android、Mac 和 PC）

内置电池续航时间长达 3 小时



内置电池可提供长达 3 小时的投影时间，让娱乐随身行。

内置触控板



使用隐藏的内置导航顶部触控板，轻松导航至用户界面，浏览互联网或玩游戏

连接到外部蓝牙



将投影仪以无线方式连接至外置音响或平板影院，身临其境地欣赏电影和畅玩游戏。

听起来好像您是这样



PicoPix Max 配备内置双立体声扬声器，可将您置于电影体验的中心。

规格

声音

内置扬声器: 2x4W
蓝牙扬声器连接

连接

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, AirPlay、Miracast
音频输出: 3.5 毫米插孔
蓝牙: 连接外置扬声器, 蓝牙 5.0
HDMI: x1
Micro SD: x1
USB: USB Type-C; 2x 电源和视频

尺寸

带包装 (宽x高x厚): 136x134x47,5 毫米
重量: 0.85 千克 千克

标准包装包括

保修卡
三脚
遥控器: Airmote 控制
快速入门指南
投影仪: PicoPix 投影仪
旅行盒

技术

宽高比: 16:9
对比度: 10,000:1
显示技术: DLP
对焦调节: 自动
集成媒体播放器
内存: 16 GB
LED 光源: 持续时间超过 30.000 小时
分辨率: 1920 x 1080 像素

屏幕距离: 78cm-320cm/31 英寸-126 英寸
屏幕尺寸 (对角线): 76cm-305cm/30 英寸-120 英寸
投影比: 1.2:1
操作系统: Android
梯形失真校正: 自动
LED 寿命: 高达 30.000 小时
支持的分辨率: 4K
4 角校正
内置触控板
Android 操作系统: 预加载应用程序

