




Philips PicoPix Max One
Proiector mobil

Până la 120"

Ultraluminos și portabil
Video USB-C și HDMI
Difuzoare și baterie de 5 h
încorporate

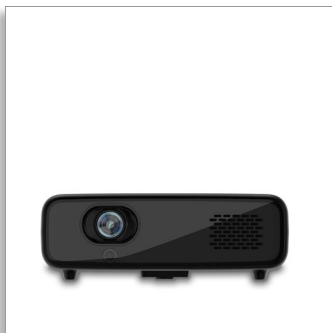

PPX520

Streaming oriunde, jocuri oriunde

PicoPix Max One proiectează la rezoluție Full HD 1080p veritabilă, în culori naturale, datorită LED-ului cu 4 canale. Conexiuni video USB-C și HDMI compatibile cu Apple MacBook și dispozitive inteligente. Baterie încorporată de 5 h, focalizare electrică, zoom digital și corecție automată a distorsiunilor trapezoidale.

Redă, conectează, repetă

- Complet conectat (HDMI, USB, USB tip C)
- Acumulator extern

Sunet și mobilitate

- baterie încorporată de 5 ore pentru proiecție fără cabluri
- Difuzor integrat pentru sunet captivant

Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

- Sursă de lumină LED avansată
- Compact și puternic
- Obține imaginea perfectă
- Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

PHILIPS

Proiector mobil

Până la 120" Ultraluminos și portabil, Video USB-C și HDMI, Difuzoare și baterie de 5 h încorporate

Repere

baterie încorporată de 5 ore



Bucură-te de divertisment oriunde datorită bateriei încorporate, care oferă până la 5 ore de proiecție.

Difuzor integrat



Nu ai nevoie de sistem de sunet suplimentar, difuzorul integrat îți oferă performanța de care ai nevoie, la dimensiuni reduse.

Compact și puternic



Compact, extrem de puternic și compatibil cu Apple. Acesta este proiectorul tău perfect de buzunar.

Complet conectat (HDMI, USB, USB tip C)



Conectează toate dispozitivele preferate prin HDMI sau USB-C Video. Portul USB îți va permite să activezi orice stick inteligent, precum Amazon Fire TV sau Roku, pentru o experiență portabilă veritabilă.

Obține imaginea perfectă



Așază-l oriunde dorești. Corecția distorsiunilor trapezoidale, corecția în 4 colțuri și funcția de zoom digital ajută la eliminarea imaginilor deformate și distorsionate pentru o imagine perfect proporționată, chiar dacă dispozitivul nu se află exact în centrul peretelui.

Acumulator extern



Încarcă-ți dispozitivele inteligente prin USB-C datorită bateriei de mare capacitate.

PPX520/INT

Rezoluție Full HD 1080p veritabilă



Beneficiază de o experiență captivantă la rezoluție Full HD 1080p veritabilă! Imaginile și culorile rămân naturale datorită clarității full high definition nemaipomenite pentru text.

Sursă de lumină LED avansată



Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiazi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

Specificații

Tehnologie

- Tehnologie de afișare: DLP
- Raport contrast: 10.000:1
- Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli
- Raport proiecție: 1,2:1
- Distanța până la ecran: 78 cm-320 cm/31"-126"
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Reglarea focalizării: Electrică
- Corecție trapezoidală: Automată
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h
- Corecție în 4 colțuri
- Utilizare recomandată: Max. 120" într-o cameră întunecată
- Baterie internă: până la 5 h

Conexiune

- HDMI: x1
- USB: USB de tip C
- Leșire audio: Mufă de 3,5 mm

Sunet

- Difuzor intern: 2x4 W

Dimensiuni

- Greutate: 0.85kg kg
- ambalat (lxAxl): 136 x 134 x 47,5 mm

Pachetul standard include

- Card de garanție
- Telecomandă
- Ghid de inițiere rapidă
- Proiector: Proiector PicoPix
- Adaptor de curent electric: EU UK US

Sursă de alimentare

- Conectivitate USB

Sursă de alimentare

- Baterie internă: 3.000 mAh
- Sursă de alimentare: 5 V, 2 A



Data apariției 2024-04-08

Versiune: 5.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.