

PHILIPS

Φορητός προβολέας

RicoPix Micro+

Εξαιρετικά φορητός

Εικόνες έως και 70"

Συνδέστε συσκευές με μίνι HDMI

Ενσωματωμένο ηχείο και μπαταρία 3 ωρών



PPX325



Μεγάλη εικόνα, οικονομική τιμή

Προβάλλοντας εικόνες έως και 70", ο RicoPix Micro+ προσφέρει πραγματική φορητότητα με βολικό μικρό μέγεθος 76x74 χιλιοστών και έως και 3 ώρες ψυχαγωγίας! Οικονομικός και εύχρηστος, είναι ο ιδανικός σύντροφος για το smartphone σε κάθε σας ταξίδι!

Απόλυτα φορητό

- Παντού μαζί σας
- Ευέλικτη βάση

Μικρό μέγεθος, μεγάλη εικόνα

- Εικόνα 70" στην τσέπη σας
- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- DLP Texas Instrument Cinema

Συνδέστε συσκευές με μίνι HDMI


- Σύνδεση

Ήχος και μπαταρία

- Μεγάλη διάρκεια ζωής, με ετοιμότητα PowerBank!
- Ήχος παντού

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

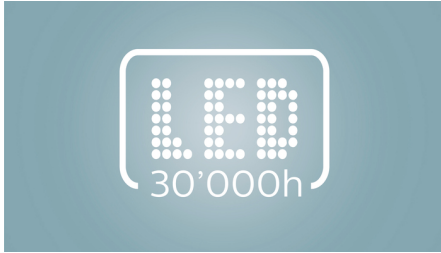


Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Σύνδεση



Συνδέστε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές, όπως έξυπνο κλειδί υλικού (dongle) ή κουτί, κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, smartphone και πολλά άλλα, μέσω HDMI. Θέλετε να δείξετε κάτι και στους φίλους σας; Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τον προβολέα στο τηλέφωνο ή το tablet σας σε λίγα δευτερόλεπτα και να μοιραστείτε την οθόνη σας σε μια τεράστια οθόνη 70".

Μεγάλη διάρκεια ζωής, με ετοιμότητα PowerBank!

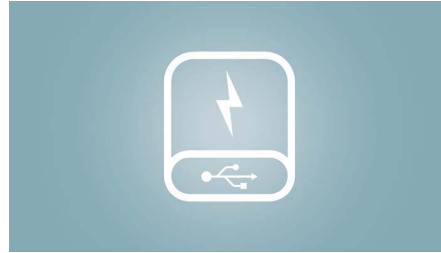

Χάρη στη θύρα micro USB, μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε power bank και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του προβολέα, όπου και αν βρίσκεστε!

Ήχος παντού




Δεν χρειάζεται να έχετε επιπλέον ηχοσυστήματα, χάρη στο ενσωματωμένο ηχείο που προσφέρει απaráμιλλη απόδοση ακόμα και σε ένα τόσο μικρό πακέτο.

Παντού μαζί σας



Ο προβολέας PicoPix Micro+ είναι ένας εξαιρετικά φορητός προβολέας DLP μεγέθους τσέπης που προσφέρει πραγματική φορητότητα και ώρες ψυχαγωγίας, χωρίς να χρειάζεστε καλώδιο τροφοδοσίας. Ελαφρύς και με διαστάσεις μόλις 76 x 74 χιλ., αυτός ο μικρός προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί στην τσάντα, το σακίδιο ή την πίσω τσέπη σας, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ψυχαγωγία εν κινήσει, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο!

Ευέλικτη βάση

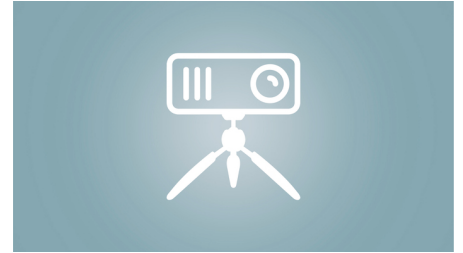

Η βίδα τριπόδου επιτρέπει δυναμικό οπτικό προσαρμοσισμό και προβολή (αγοράστε το τρίποδο ξεχωριστά). Μπορείτε να προβάλετε μια ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας στην οροφή και στον τοίχο ή να την τοποθετήσετε στο φορητό υπολογιστή σας.

Εικόνα 70" στην τσέπη σας



Με τον προβολέα PicoPix Micro+, έχετε μια τεράστια οθόνη 70" στην τσέπη σας, πάνω από μια πηγή φωτός LED T1 DLP, που διαρκεί πάνω από 20.000 ώρες. Μπορείτε εύκολα να τον συνδέσετε στο τηλέφωνο, το φορητό υπολογιστή ή την παιχνιδιόκονσόλα σας και να απολαύσετε την ψυχαγωγία που σας αρέσει σε οποιοδήποτε δωμάτιο.

DLP Texas Instrument Cinema



Η τεχνολογία Texas Instrument Cinema προσφέρει ζωντανές εικόνες, βαθιά αντίθεση και φωτεινή εικόνα σε οποιοδήποτε συνθήκες.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Πηγές φωτισμού LED: Διάρκεια πάνω από 30.000 ώρες

Ανάλυση: 854 x 480 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Απόσταση οθόνης: 80 εκ. - 200 εκ.

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,2:1

Λόγος αντίθεσης: 600:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Λειτουργικό σύστημα:

Linux

Συνιστώμενη χρήση: 70" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 3 W

Σύνδεση

micro-USB

Mini HDMI: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ

Πηγή ισχύος

Εσωτερική μπαταρία: 3.000 mAh

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: μέχρι και 3 ώρες

Τροφοδοσία μέσω USB: ναι

Τροφοδοσία ρεύματος: 5V 2A

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Προβολέας: Προβολέας PicoPix

Τηλεχειριστήριο: ναι

Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας (Π x Β x Υ): 76x74x34mm

Βάρος: 0,21 κ.

