

PHILIPS

모바일 프로젝터

PicoPix MaxTV

120" True FULL HD 1080p

Xtreme 사운드 및 휴대성

Android TV 체험

Bluetooth 북박스 기능



PPX720



Xtreme 밝기, Xtreme 사운드 및 휴대성

Android TV를 기반으로 하는 PicoPix MaxTV는 최대 120인치에 이미지를 트루 FULL HD로 투사합니다. 다양한 이미지 보정, 자동 밝기, 최대 4시간 지속되는 배터리, 북박스 기능까지 필수적이고 편리한 기능을 마음껏 누리실 수 있습니다.

Xtreme 사운드, 밝기 및 휴대성

- 1080p로 영화관에 온 듯한 경험
- 신나는 사운드
- Xtreme 휴대성

맞춤형 이미지 보정

- 강력한 이미지
- 스마트 오토 포커스
- 자동 밝기
- TI DLP 기술/REC709

Android TV 체험

- Android TV 체험
- ChromeCast 내장

연결 및 보안

- 완전한 연결

주요 제품

스마트 오토 포커스



원클릭 오토 포커스 기능을 사용하시면 수동 설정의 번거로움과 부담이 줄어듭니다. 고해상도 카메라와 AI 기반 오토 포커스는 항상 여러분에게 가장 선명한 이미지를 자동으로 선사합니다.

Xtreme 휴대성




초소형 PicoPix Max TV 프로젝터는 필요한 모든 것이 갖춰져 있습니다. 프로젝션 모드로 4시간 동안 배터리를 최대한 활용하거나 Bluetooth 스피커 모드로 10시간 동안 사용해 보세요. Powerbank 기능을 사용하면 USB-C 또는 USB-A 포트를 통해 모든 장치를 충전할 수 있습니다.

TI DLP 기술/REC709



전 세계적으로 10개 영화관 중 9개에서 사용되는 Texas Instruments의 DLP 기술은 어떤 환경에서도 생생한 화질, 풍부한 대비 및 밝은 이미지를 제공합니다. REC709 신호를 100% 전달하는 생생한 색상으로 비할 데 없는 시각적 경험을 기대할 수 있습니다.

Android TV 체험

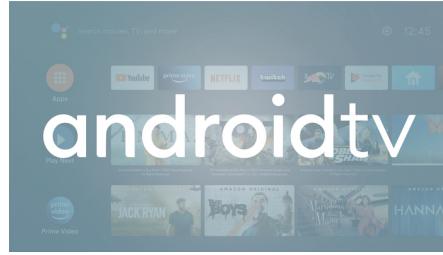

필립스 Android TV 프로젝터는 여러분이 원할 때 원하는 콘텐츠를 제공합니다. 홈 화면을 사용자 지정하여 즐겨찾는 앱을 표시할 수 있어 손쉽게 영화를 스트리밍하거나, 보다 만 부분에서 다시 볼 수 있습니다. OSD는 새로운 직관적인 UI 디자인을 통해 탐색을 간편하게 해줍니다. 가장 빠른 AMLOGIC CPU를 기반으로 하는 이 제품은 최고의 Android TV 체험을 제공합니다.

자동 밝기



자동 밝기 기능을 사용하면 방이 밝거나 어두워져도 프로젝터를 조절할 필요가 없습니다! 조명 센서가 실내광을 실시간으로 분석하여 PicoPix Max TV의 밝기를 자동으로 조정해 주니까요.

ChromeCast 내장



ChromeCast 내장은 휴대폰, 태블릿, 노트북에서 TV나 스피커로 직접 즐겨 찾는 엔터테인먼트 콘텐츠를 스트리밍해주는 기능입니다. 휴대폰을 간단하고 성능 좋은 리모콘으로 사용하실 수 있습니다. 이미 잘 알고 좋아하는 모바일 앱을 열어 TV 프로그램과 재생 목록에 빠르게 액세스하기만 하면 됩니다. 새로 로그인이나 다운로드를 하지 않아도 됩니

다. 휴대폰을 사용하여 집안 어디에서나 프로젝터를 검색, 탐색, 대기열 지정, 제어할 수 있으며, 재생 중인 콘텐츠를 건너뛰거나 배터리를 소모하지 않고도 계속 사용할 수 있습니다.

강력한 이미지



원하는 곳에 프로젝터를 설치하세요! 오토 키스톤과 4코너 보정을 통해 비뚤어지거나 왜곡된 이미지를 제거하여 장치가 벽에 정면으로 있지 않아도 완벽하게 균형이 잡힌 이미지를 얻을 수 있습니다. 또한 거의 모든 각도에서 최적의 이미지를 얻을 수 있으며, 최적의 설정을 하는 과정에서 번거로움을 크게 줄여줍니다. 큰 공간이든 작은 벽이든 걱정하지 마세요! 디지털 줌이 프로젝터가 벽에서 멀리 떨어져 있어도 이미지 크기를 최대한 크게 만들어줍니다. 1.2의 슬로우 비율 덕분에 작은 공간에서도 큰 이미지를 만들 수 있습니다. Max TV는 단 3.2m의 거리만으로도 120"의 멋진 이미지를 투사할 수 있습니다.

1080p로 영화관에 온 듯한 경험



1080p FULL HD 해상도를 기본적으로 만끽할 수 있는 컴팩트한 제품으로, 더 이상 휴대용 프로젝터 기능과 높은 해상도를 모두 즐기실 수 있습니다. PicoPix MaxTV를 통해 최상의 해상도와 HDR10으로 광활한 120" 화면을 통해 좋아하는 모든 영화 및 TV 프로그램을 감상하거나 게임을 즐기실 수 있습니다. 완전히 새롭게 디자인된 냉각 시스템과 4개의 LED 채널은 이미 뛰어난 수준에서 최고의 수준으로 15% 향상된 탁월한 밝기를 선사하여 대비를 크게 개선하고 흐린 이미지를 방지합니다.

사양

기술

디스플레이 기술: DLP
LED 광원: 30.000시간 이상 지속
해상도: 1920x1080 픽셀
지원 해상도: 4K
종횡비: 16:9
스로우 비율: 1.2:1
대비율: 1000:1
초점 조정: 자동
키스톤 보정: 자동
4코너 보정
디지털 줌
광 센서: 자동 밝기 조정
화면 크기(대각선): 76cm~305cm/30"~120"

화면 거리: 27cm ~ 319cm/10"~126"
내장형 미디어 플레이어
운영 체제: Android TV

연결

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz,
ChromeCast 내장
Bluetooth: Bluetooth 5.0, 외부 스피커 연결
USB: USB 2.0, USB C형
HDMI: x1
오디오 출력: 3.5mm 잭
SPDIF

사운드

내부 스피커: 2x12W

표준 패키지 포함 내역

프로젝터: PicoPix 프로젝터
리모콘: Airmote 컨트롤
여행용 파워치
보증서
퀵 스타트 가이드
전원 어댑터: EU UK US CH

규격

중량: 1.96 kg
포장 폰 상태(W x D x H): 158x150x119mm

