



Philips NeoPix Prime 2  
Projektor rumah

Resolusi True HD 720p  
OS Philips dengan aplikasi bawaan  
Koreksi beberapa gambar  
Wi-Fi, Bluetooth, dan HDMI



NPX542

## Pengalaman HD cerdas dalam proyektor super ringkas

Tonton film atau bermain game di kamar tidur Anda dalam kualitas HD 720p! OS Philips bawaan dengan aplikasi pra-muat, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth, dan pemutar media terintegrasi. Youtube, Netflix, dan banyak lagi. Auto keystone, koreksi 4 sudut, dan zoom digital.

### Tonton dalam HD 720p

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Proyeksikan gambar hingga 80"
- Proyeksi terkustomisasi
- Resolusi True HD 720p

### Hubungkan, Tonton, dan Bermain

- Pemutar Media bawaan untuk menonton sepuasnya
- Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, VGA, atau MicroSD)

### Cerdas dan Terhubung

- Sistem OS Philips cerdas
- Screen mirroring Wi-Fi untuk berbagi konten cerdas

### Suara Di Mana-Mana

- Soket audio
- Speaker stereo untuk suara yang mengagumkan

# PHILIPS

## Proyektor rumah

Resolusi True HD 720p OS Philips dengan aplikasi bawaan, Koreksi beberapa gambar, Wi-Fi, Bluetooth, dan HDMI

# Kelebihan Utama

### Terhubung Sepenuhnya




Hubungkan perangkat multimedia seperti set top box, PC, MAC, konsol game, dan perangkat streaming seperti Fire Stick atau Apple TV dengan port USB, HDMI, atau MicroSD.

### Sumber Cahaya LED Canggih



Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

### Soket audio

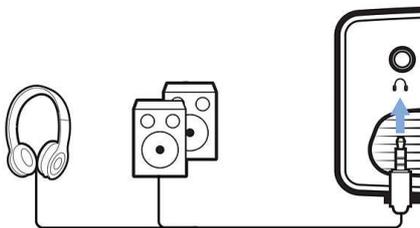

Hubungkan headphone atau speaker berdaya eksternal dengan jack 3,5 internal.

### Pemutar Media Bawaan



Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda dengan Pemutar Media terpadu: Telusuri, tonton semua video, dengarkan musik, atau bagikan foto-foto liburan terbaru Anda.

### Proyeksikan gambar hingga 80"



Proyeksikan gambar dan video hingga 80" (200cm) pada jarak kurang dari 2 meter dari dinding.

### Proyeksi terkustomisasi



Tempatkan produk di mana saja! Koreksi keystone yang dipadukan dengan teknologi fokus dan koreksi 4 sudut memungkinkan Anda menyempurnakan gambar sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan proyektor di sembarang jarak.

## NPX542/INT

### Sistem OS Philips cerdas



Sistem OS Philips cerdas terintegrasi dilengkapi dengan aplikasi bawaan seperti YouTube, Netflix, Firefox, dan banyak lagi! (Aplikasi lainnya akan tersedia melalui FOTA). Koneksi Dual Band Wi-Fi memberi Anda kecepatan yang Anda perlukan untuk streaming semua konten Anda.

### Speaker stereo



Speaker stereo terintegrasi dengan equalizer dan suara surround.

### Resolusi True HD 720p



Proyeksi Resolusi True HD 720p menampilkan teks yang jelas dan kualitas gambar yang tajam.

## Proyektor rumah

Resolusi True HD 720p OS Philips dengan aplikasi bawaan, Koreksi beberapa gambar, Wi-Fi, Bluetooth, dan HDMI

# Spesifikasi

NPX542/INT

### Teknologi

- Teknologi layar: LCD
- Sumber cahaya: LED
- Rasio kontras: 3000:1
- Resolusi: 1280 x 720 piksel
- Rasio tembak: 1,31:1
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Manual
- Pemutar media terpadu
- Koreksi Keystone: Digital
- Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam
- Jarak proyeksi: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel
- Penggunaan yang direkomendasikan: maks. 80" di kamar gelap

### Sambungan

- Wi-Fi: Screen mirroring nirkabel
- Bluetooth: Hubungkan speaker eksternal

- HDMI: x2
- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio out: Jack 3,5 mm
- AV in: Jack 3,5 mm
- DC-IN: Jack DC

### Suara

- Speaker Stereo: 2x5W

### Dimensi

- Berat: 2.69lbs / 1.2 kg
- tanpa kemasan (PxLxT): 220x170x90 mm / 8,6x6,6x3,5 inci

### Sumber daya

- Konsumsi daya: Beroperasi: 100 W, Siaga <0,5 W
- DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)



Tanggal dikeluarkan  
2023-11-30

Versi: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Screen-mirroring konten streaming memerlukan koneksi HDMI. (adaptor tidak disertakan). Ini termasuk layanan seperti Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, dan lainnya. Layanan konten streaming tidak dapat menggunakan screen-mirroring melalui Wi-Fi. YouTube dapat distreaming lewat Wi-Fi dan HDMI.

\* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.