

PHILIPS

Face + Body

OneBlade Pro 360

Batteria agli ioni di litio ricar.

Pettine di precisione con 12 lunghezze

Utilizzo Wet & Dry

Indicatore di stato della batteria



QP6541/16



Rade, regola e rifinisce senza sforzo peli a qualunque lunghezza*

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Il nuovo OneBlade Pro 360 rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza, con maggiore facilità*. Dimenticate di utilizzare più passaggi e strumenti. OneBlade fa tutto.

Semplicità d'uso

- Pettine per il corpo ad aggancio (3 mm)
- Batteria agli ioni di litio per 90 minuti di utilizzo
- La spia LED mostra lo stato della batteria
- Lama che non si smussa facilmente
- Completamente impermeabile

Rasatura confortevole

- Esclusiva tecnologia OneBlade
- Innovativa lama 360
- Rasatura confortevole
- Protezione per la pelle ad aggancio per le aree sensibili

Contorni definiti

- Lama a doppia direzione di taglio: progettata per garantire precisione e controllo
- Rifinitura precisa

Regolazione perfetta


In evidenza

Esclusiva tecnologia OneBlade



Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Innovativa lama 360

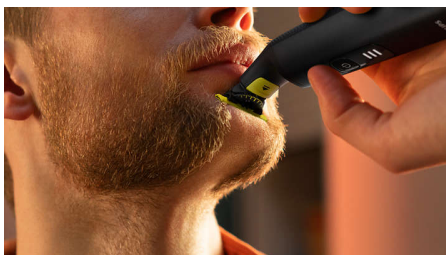

L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.*

Regolazione perfetta



Puoi regolare la tua barba ad una lunghezza uniforme con il pettine di precisione incluso. Scegli una delle 12 impostazioni di lunghezza per ottenere lo stile che desideri, da una barba di 1 giorno fino a una barba effetto incolto.

Rifinitura precisa




Otteni lo stile che preferisci con la massima precisione, grazie alla lama a doppia direzione di taglio. Puoi utilizzare OneBlade in una delle due direzioni per avere sempre la miglior visibilità durante la rifinitura. Trova il tuo stile in pochi secondi.

Rasatura confortevole



OneBlade non rade in profondità come una lama tradizionale, così si prende cura della tua pelle. Usalo contropelo per radere facilmente la barba di qualsiasi lunghezza su viso e corpo. Include due lame: una per il viso e una per il corpo.

Pettine per il corpo ad aggancio

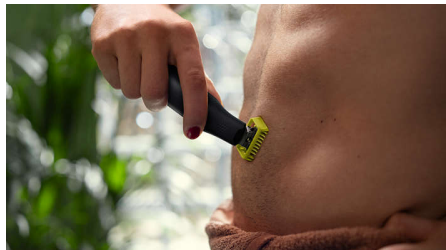

Inserisci il pettine per il corpo (3 mm) per rifinire in modo semplice in qualsiasi direzione.

Protezione per la pelle ad aggancio




Protezione per la pelle ad aggancio per un livello di protezione superiore per le aree più sensibili.

Pettine di precisione con 12 lunghezze



Il pettine di precisione versatile offre impostazioni di lunghezza da 0,5 a 9 mm, per una rifinitura uniforme esattamente alla lunghezza che desideri.

Doppia direzione di taglio

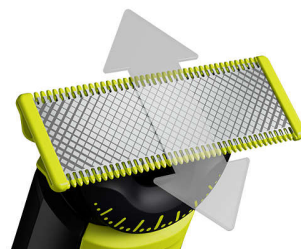

Le lame di OneBlade seguono i contorni del viso, consentendoti di rifinire e radere in modo confortevole e facilmente qualunque zona. Usa la lama a doppia direzione di taglio per rifinire i contorni del tuo viso secondo lo stile che preferisci e creare linee definite muovendo la lama in qualsiasi direzione.

Specifiche

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-following, Sistema di doppia protezione, Lama 360

Sistema di rifinitura: Tecnologia Contour-following

Accessori

Pettine: 12 impostazioni di lunghezza (0,5 - 9 mm), Protezione per la pelle ad aggancio, Pettine per il corpo ad aggancio

Lama di ricambio extra

Manutenzione: Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tipo di batteria: ioni di Litio

Autonomia: 90 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 5.4 W

Design

Colore: Black

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 4 mesi**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Facilità d'uso

Display: 3 indicatori LED dello stato della batteria

Carica: Ricaricabile

Wet & Dry

