

# PHILIPS

Hjemmeprojektor

Screeneo S4

Full HD-oppløsning

Opptil 160"

LED DLP

SCN450



## Prosjiser stort. Virkelig stort

med smart teknologi med kort rekkevidde

Se, spill, lytt, bla gjennom! Screeneo S4, som er smart og intuitiv, er det beste kompromisset. Screeneo S4, som har støtte for en oppslukende widescreen-skjerm med Full HD og forbedret HDR, gir utrolige og svært klare bilder.

### Utrolige bilder

- Projiserer bilder på opptil 160"
- HDR for avansert kontrast og farge
- Perfekt bilde med skreddersydde justeringer

### Spill av, koble til, gjenta

- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet for uendelige muligheter
- Wi-Fi-skjermsspeiling for smart deling

### Så smart


- Smart Android OS for apper og mer.
- AirMote for en behagelig kontroll

### Anerkjent lyd

- Overlegne stereohøytalere
- Bluetooth-boombokser
- Lav viftestøy

# Høydepunkter

## AirMote

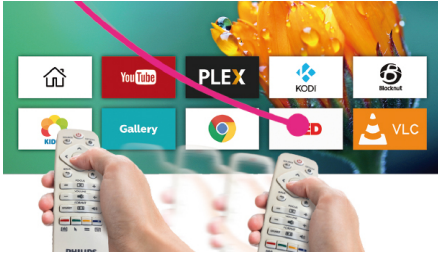

Naviger på en enkel måte takket være den intuitive AirMote-kontrollen ved å peke eller bruke bevegelser for å velge hva du vil se.

## Bluetooth-boombokser



Spill av musikk direkte på projektoren. Bruk Screeneo som en boomboks ved å koble til smarttelefonen din eller annen Bluetooth-enhet for å nyte stor lyd.

## Innebygd mediaspiller




Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediaspilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken, eller del de nyeste feriebildene.

## Helt tilkoblet




Screeneo S Collection leveres med alle tilkoblingsmulighetene du trenger. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Koble til alle dine spillkonsoller, Blu-ray-spillere, smartbokser eller dekodere for å nyte innholdet ditt.

## HDR for avansert kontrast

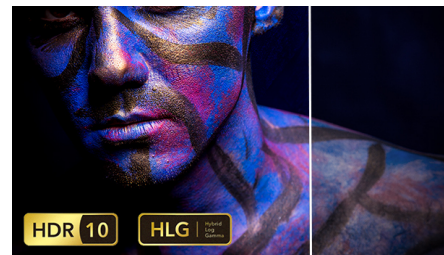

High Dynamic Range er den nye videostandarden som omdefinierer hjemmeunderholdning gjennom fremskritt innen kontrast og farge. Med HDR 10 kan du glede deg over en opplevelse som fanger opp den opprinnelige fylde og livligheten, men som likevel nøyaktig gjenspeiler innholdskaperens hensikt.

## Lav viftestøy

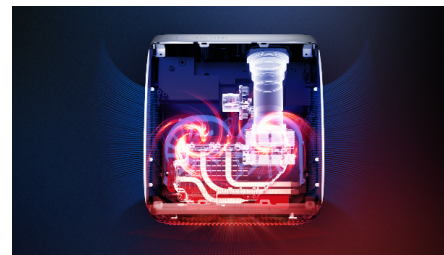


Våre alt-i-ett Screeneo S Collection-projektorer er utformet for å avgi varme gjennom sidenettene av aluminium sammen med en avansert vifte som lager svært lite støy.

## Perfekt bilde




Få et perfekt bilde, automatisk og rett ut av esken, med automatisk keystone og automatisk fokusering. Den digitale zoomen vil hjelpe deg med å justere bildestørrelsen uten å flytte projektoren, og siden du ikke alltid plasserer projektoren din foran veggen, har vi lagt til en firehjørners korrigerings for å fininnstille bildet og oppnå en perfekt passform, selv om enheten din er opptil 45 grader til din høyre eller venstre side.

## Smart Android OS for apper

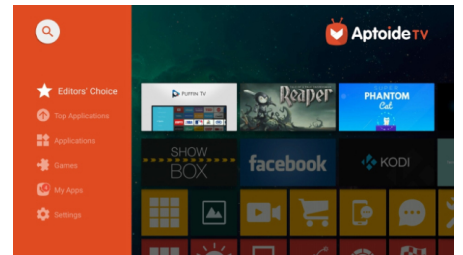

Utnytt mulighetene i en endeløs underholdning med Android OS. Alle favorittappene dine er forhåndsinstallert, rett ut av esken. Se på Youtube, Netflix og mer!

## Overlegne stereohøytalere

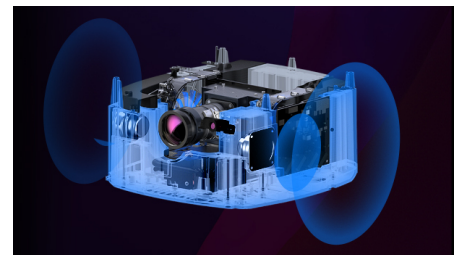

Ingen behov for ekstra lydplanke eller hjemmekino! Screeneo S Collection gir uendelig pulserende, klar og kraftig lyd med dyp bass.

# Spesifikasjoner

## Teknologi

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 160" (400 cm)

Projeksjonsavstand: 26–457 cm / 10–180"

Sideforhold: 4:3 og 16:9

Avstandsforhold: 1,2 : 1

Kontrastforhold: 100 000 : 1

Fokusjustering: Automatikk

Keystone-korrigerings: Automatikk

Firehjørners korrigerings

Integrert mediespiller

Projeksjonsmodi: foran, bak, taket

Operativsystem: Android

Internt minne: 16 GB

## Lyd

Stereohøytaler: 2x 5 W

Bluetooth-høytalertilkobling

## Tilkobling

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boomboks-funksjonen, Koble til eksterne høyttaler

Tilkoblingsmuligheter: USB x2 (3,0) (2,0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

## Strømkilde

Effektforbruk: Drift: 150 W, Standby < 0,5 W

Strømforsyning: AC 100–240 V, DC 19,5 V / 7,8 A

## Logistiske data

Mål (B x d x h): 192 x 192 x 110 mm

Vekt: 1,84 kg

Standardpakken inneholder: Projektor, Fjernkontroll, 2 x AAA batterier, Strømkabel, Hurtigstartveiledning, Garantikort

