

Philips GoPix 1
Mobil projektor

Ultratunn och av hög kvalitet

Skärm på upp till 75 tum
Enkla USB-C-anslutningar
Inbyggd högtalare och 2 h
batteritid



GPX1100

Det ultimata smartphone- tillbehöret

Philips GoPix 1 är mycket tunn, håller hög kvalitet och är tillverkad av aluminium. Den ansluter enkelt till alla USB-C- och HDMI-enheter som laptoppar, surfplattor och smartphones och projicerar en bild på upp till 75 tum i verklig 480p-upplösning i upp till två timmar.

Liten storlek, stor bild

- Avancerad LED-ljuskälla
- 75-tumsbild i fickan
- TI DLP-teknik

Ljud och batteri

- Varar länge, powerbank-kompatibel!
- Högtalare

Enkel anslutning

- Redo för resan

Otroligt tunn och håller hög kvalitet

- Ultimat design
- Mångsidigt stativ, automatisk keystone

PHILIPS

Mobil projektor

Ultratunn och av hög kvalitet Skärm på upp till 75 tum, Enkla USB-C-anslutningar, Inbyggd högtalare och 2 h batteritid

Funktioner

Avancerad LED-ljuskälla




Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

75-tumsbild i fickan



GoPix 1 är den minsta och ljusstarkaste projektorn som projicerar en stor skärm på 75 tum. Den är utrustad med den senaste TI DLP LED-ljuskällan som varar i över 30 000 timmar. Du kan enkelt ansluta den till telefonen, laptoppen eller spelkonsolen och njuta av all underhållning du gillar i alla rum och positioner! GoPix 1 är så liten att du kan ha den i kostymfickan.

Varar länge, powerbank-kompatibel!

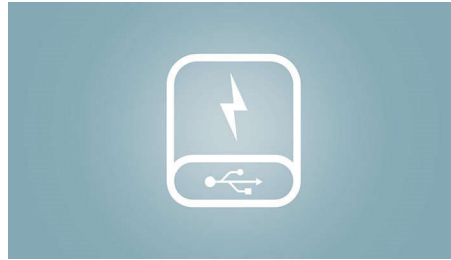

Tack vare mikro-USB-porten kan du ansluta alla powerbanker och förlänga projektorns batteritid var du än är!

Redo för resan



Med USB-C-videoporten kan du ansluta till alla dina smarta enheter, inklusive laptoppar, smartphones och surfplattor och titta på allt ditt favorit innehåll. Du kan även använda USB-C-laddningen med valfri PD-laddare så att du inte behöver packa ned en extra. Det finns även en mångsidig HDMI-port som ger dig friheten att ansluta alla dina andra enheter.

Högtalare



Du behöver inga extra ljudsystem – den inbyggda högtalaren levererar den prestanda du behöver i ett litet format.

GPX1100/INT

Ultimat design



En supertunn 18 mm-projektor med mörkgrå metallfinish och skyddslins i glas. Höljets design har konstruerats för att skapa en passiv värmeavledning. Dessutom har både höljets ventilationssystem och högtalarhöljet utformats för förbättrad stabilitet.

Mångsidigt stativ, automatisk keystone



Stativskruven möjliggör dynamisk visuell orientering och projektion. Du kan projicera en mängd underhållning i taket, på väggen eller montera den på din laptop och alltid få en rak bild tack vare automatisk keystone.

TI DLP-teknik



Texas Instruments DLP-teknik, som används i 9 av 10 biografer över hela världen, ger levande bilder, djup kontrast och en ljus bild i alla förhållanden.

Mobil projektor

Ultratunn och av hög kvalitet Skärm på upp till 75 tum, Enkla USB-C-anslutningar, Inbyggd högtalare och 2 h batteritid

GPX1100/INT

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: DLP
- LED-ljuskällor: Håller i över 30 000 timmar
- Kontrastförhållande: 600:1
- Upplösning: 854 x 480 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,2:1
- Skärmavstånd: 27–199 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Lutningskompensation: Manuell, Auto
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 75 tum i ett mörkt rum
- Automatisk rotation

Anslutning

- Mini-HDMI: x1
- USB: USB typ C: 2x ström och video

Ljud

- Intern högtalare: 3 W

Mått

- Vikt: 0,25 kg
- Utan förpackning (B x D x H): 78,2 x 120 x 18 mm

Standardförpackning innehåller

- Användarhandbok
- Garantisedel
- Stativ
- Fjärrkontroll
- Mini-HDMI till HDMI-kabel
- USB-C-kabel (laddning och video)

Strömkälla

- Internt batteri: 3 600 mAh
- USB-driven: Ja 12 V 1,5 A
- Batteriets livslängd: Upp till 2 timmar



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För streaming av innehåll med skärmspeglning krävs en HDMI-anslutning (adapter medföljer inte). Det omfattar tjänster som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med flera. Det går inte att spegla streamingtjänster via Wi-Fi. YouTube kan streamas via Wi-Fi och HDMI.

* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.