

PHILIPS

家用投影仪

NeoPix Ultra

真正的全高清 1080p 分辨率

预装应用程序的 Android 操作系统

多个图像校正

Wi-Fi、蓝牙和 HDMI（高清多媒体接口）



NPX640



小巧型投影仪，带来智能全高清体验

提供高清 (1080p) 观看效果，在您的卧室尽享电影之夜或游戏体验！内置 Android OS，带预载应用程序、双频段 Wi-Fi、蓝牙和集成式多媒体播放器。具有自动梯形失真和数码变焦等功能。

观看 1080p 高清内容

- 全高清投影图像和视频高达 120 英寸
- 真正的全高清 1080p 分辨率
- 自定义您的投射
- 先进的 LED 光源

智能，互联

- 智能飞利浦操作系统
- Wi-Fi 屏幕镜像，实现智能共享
- 智能且功能强大的远程控制

连接、观看、播放


- 内置媒体播放器，无限时畅享观看
- 完全连接（HDMI、USB、VGA 或 MicroSD）

声传八方

- 立体声扬声器带来迷人的音效
- 音频插孔

产品亮点

先进的 LED 光源

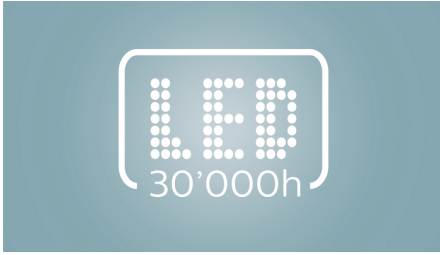

强劲的 LED 光源可呈现丰富、绚丽的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。如果每天平均使用 4 小时，则可以使用 20 年，免去更换之忧。此外，其功耗远远低于基于投影仪的普通灯泡：凭借这款环保设备，提供更大屏幕，为您带来身临其境般的体验！

自定义您的投射



可以将产品置于任何您想要放置的位置！梯形失真校正与聚焦技术相结合，让您可以根据需要对图像进行微调，并将投影仪置于任何距离。

120 英寸全高清




图像和视频投影高达 120 英寸（300 厘米）（从距离墙壁小于 2 米的距离）。

真正的全高清 1080p 分辨率



在真正的全高清 1080p 中获得迷人体验！图片和颜色保持逼真的效果，并具有出色的文本全高清清晰度。

音频插孔

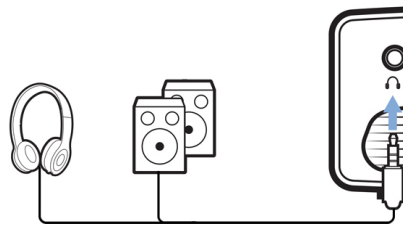

内置 3.5 插孔，可连接任何耳机或外部供电扬声器。

内置媒体播放器




凭借集成式媒体播放器，可随手弹出必备功能：浏览、观看所有视频、聆听音乐或共享您近期的假日图片。

完全连接



可通过 USB、HDMI 或 MicroSD 端口连接任何多媒体设备，如机顶盒、PC、MAC、游戏控制台和流媒体设备，如 Fire Stick 或 Apple TV。

智能飞利浦操作系统

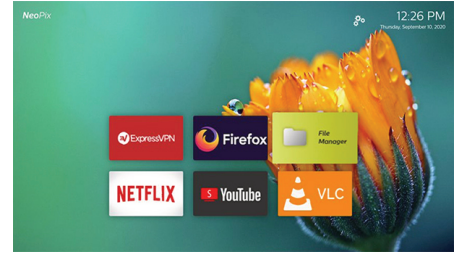


集成了智能飞利浦操作系统，预加载了 YouTube、Netflix、Firefox 等应用程序！（更多应用程序将通过 FOTA 推送）。双频段 Wi-Fi 连接为您提供流式传输所有内容所需的速度。

立体声扬声器



集成立体声扬声器，具有均衡和环绕立体声。

Wi-Fi 屏幕镜像

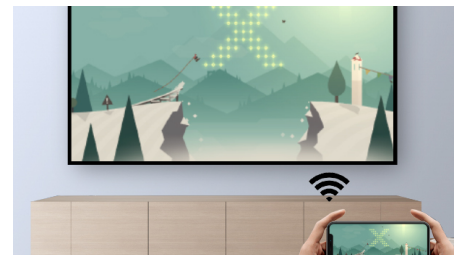

以无线方式连接平板电脑、智能手机甚至电脑等移动设备，获得屏幕镜像并共享您的所有内容。视频在您手机上？不要担心，只需通过 Wi-Fi 进行投射即可！（iOS、Android、Mac 和 PC）

智能且功能强大的远程控制



内置麦克风和鼠标指针的 AI 驱动远程控制。要求我们的助手搜索任何内容！

规格

技术

显示技术: 液晶

光源: LED

LED 寿命: 高达 30.000 小时

分辨率: 1920 x 1080 像素

支持的分辨率: 1920 x 1080 像素

投影图像大小: 高达 120 英寸 (300 厘米)

投影距离: 80 厘米 - 200 厘米/24 英寸 - 60 英寸

宽高比: 16:9

投影比: 1.31:1

对比度: 3000:1

对焦调节: 手动

梯形失真校正: 自动

集成媒体播放器

Android 操作系统: 预加载应用程序

声音

立体声扬声器: 2x5W

蓝牙扬声器连接

连接

Wi-Fi: 无线屏幕镜像

蓝牙: 连接外置扬声器

USB: x1

HDMI: x2

Micro SD: x1

VGA: x1

音频输出: 3.5 毫米插孔

AV 输入: 3.5 毫米插孔

直流输入: 直流插孔

电源

直流输入: 24 伏, 4 安 (交流 100 - 240 伏)

功耗: 工作: 100 瓦, 待机 <0.5 瓦

尺寸

不带包装 (宽 x 厚 x 高): 315x235x120 毫米/12.4x9.2x4.7 英寸

重量: 5.3 磅/2.4 千克

