

PHILIPS

Mobilprojektor

GoPix 1

Ultraslank og førsteklasses

Skjerm på opptil 75 tommer

Enkle USB-C-tilkoblinger

Innebygd høyttaler og 2 t
batteritid



GPX1100



Det ultimate smarttelefon- tilbehøret

Den førsteklasses Philips GoPix 1 er ultraslank og konstruert med aluminium. Den kan enkelt kobles til alle USB-C- og HDMI-enheter som bærbare datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner for å projisere et bilde på opptil 75 tommer i ekte 480 p-oppløsning i opptil 2 timer.

Førsteklasses og ultraslank

- Ultimat design
- Allsidig stativ, automatisk keystone

Liten størrelse, stort bilde

- 75-tommers bilde i lommen
- Avansert LED-lyskilde
- TI DLP-teknologi

Enkel tilkobling


- Klar til reisen

Lyd og batteri

- Høyttaler
- Lang levetid og kan brukes med PowerBank!

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde

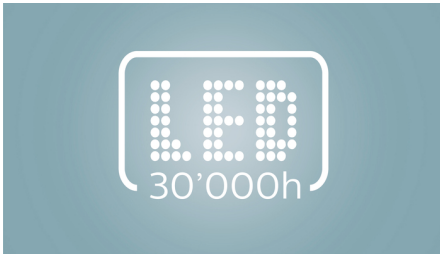


Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

75-tommers bilde i lommen



GoPix 1 er den minste og mest lyssterke projektoren der ute med et massivt 75-tommers visningsområde. Den er utstyrt med den nyeste TI DLP LED-lyskilden som varer i over 30 000 timer. Du kan enkelt koble den til telefonen, den bærbare datamaskinen eller spillkonsollen din for å få tilgang til all underholdningen du liker i alle rom og posisjoner. GoPix 1 er så liten at den får plass i lommen.

Lang levetid og kan brukes med PowerBank!

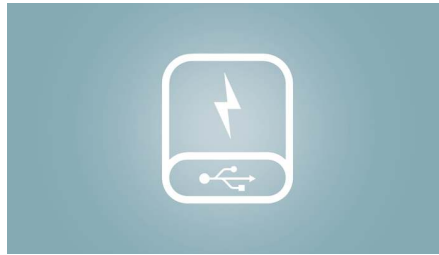

Takket være mikro-USB-porten kan du koble til en hvilken som helst powerbank og forlenge projektorens batterilevetid uansett hvor du er.

Klar til reisen



USB-C-videoporten gjør det mulig å koble til alle smartenhetene dine, inkludert bærbare datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett, slik at du kan se alt favorittinnholdet ditt. Du kan også bruke USB-C-laderen med en hvilken som helst PD-lader, slik at du ikke trenger å ta med deg ekstra tilbehør i vesken. Det finnes også en allsidig HDMI-port som gir deg friheten til å koble til alle de andre enhetene dine.

Høytaler




Det er ikke noe behov for ekstra lydsystemer, da de innebygde høytalerne gir ytelsen du trenger i en liten pakke.

Ultimat design



En superslank 18 mm projektor med førsteklasses mørkegrå metalloverflate med glasslinsebeskyttelse. Utformingen til kabinettet er konstruert for å skape passiv varmeavledning. I tillegg er både kabinettventilasjonssystemet og høytalerstøpingen utformet for forbedret robusthet.

Allsidig stativ, automatisk keystone

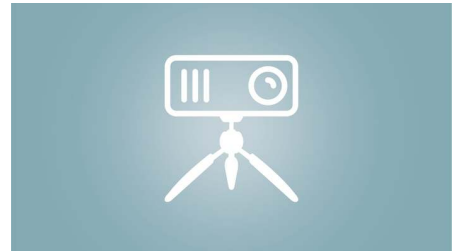

Stativskruen gir dynamisk visuell orientering og projeksjon. Du kan projisere en rekke underholdningsmedier i taket, på veggen eller montere den på den bærbare datamaskinen, og du får alltid et rett bilde takket være automatisk keystone.

TI DLP-teknologi



Texas Instruments DLP-teknologi, som brukes i 9 av 10 kinoer over hele verden, gir levende bilder, dyp kontrast og et klart bilde under alle forhold.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: DLP

LED-lyskilder: Varer mer enn 30 000 timer

Oppøsning: 854 x 480 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Skjermavstand: 27–199 cm / 10–78"

Anbefalt bruk: Maks 75 tommer i et mørkt rom

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,2 : 1

Kontrastforhold: 600:1

Fokusjustering: Manuell

Automatisk rotasjon

Keystone-korrigerings: Manuell, Automatikk

Lyd

Intern høyttaler: 3 W

Tilkobling

Mini-HDMI: x1

USB: USB-type C: 2 x strøm og video

Strømkilde

Internt batteri: 3,600 mAh

Batterilevetid: Opptil 2 timer

USB-drevet: Ja, 12 V, 1,5 A

Standardpakken inneholder

Fjernkontroll

USB-C-kabel (lading og video)

Mini-HDMI til HDMI-kabel

Stativ

Brukerveiledning

Garantikort

Mål

Utpakket (B x D x H): 78,2 x 120 x 18 mm

Vekt: 0,25 kg

