

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix Ultra 2TV

Ekte full HD 1080p-oppløsning

Android TV-opplevelse

Rungende lyd

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI og SPDIF



NPX643



Fengslende Android-TV-opplevelse i Full HD

Unik forseglet LED-motor for bedre farge og kontrast i Full HD 1080p. Android TV-opplevelse. Tobånds Wi-Fi, Bluetooth og integrert multimediespiller. Digital zoom, loddrett og vannrett keystone. Kraftige 2 x 15 watt høyttalere

Se i 1080p Full HD

- Projiserer bilder på opptil 100"
- Full HD 1080p-oppløsning
- Få et plettfritt bilde
- Avansert LED-lyskilde

Android TV-opplevelse

- Innebygd Android-TV
- Smart fjernkontroll for flere kontroller

Koble til, se på, og spill av

- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet (USB, HDMI, SPDIF)

Lyd overalt

- Rungende lyd
- Lydkontakt


Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde



Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Lydkontakt

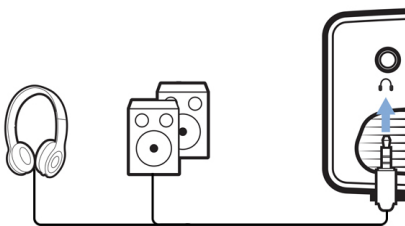


Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

Rungende lyd



Rungende lyd på 2 x 15 watt med surround- og bassforsterkning for maksimal kraft og en dyp film- og musikkopplevelse.

Innebygd Android-TV

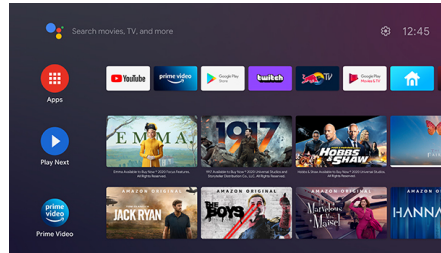

Få en full Android-TV-opplevelse takket være den innebygde Android-TV-dongelen. Alle favorittappene dine er der, Google Cast med mer!

Innebygd mediespiller



Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

Helt tilkoblet (USB, HDMI, SP)



Koble til alle favorittenhetene dine via HDMI, og spill av alle videoene, bildene og lydfilene fra USB-en takket være den innebygde multimediespilleren.

Få et plettfritt bilde



Plasser den hvor du vil! Horisontal og vertikal keystone i tillegg til digitale zoom-korrigeringer bidrar til å eliminere skjeve og forvrengte bilder for å få et perfekt balansert bilde selv om enheten ikke er rett foran veggen.

Projiserer bilder på opptil 100"



Underholdning i alle rom, projiser alt opptil 100" (255 cm) diagonalt

Smart fjernkontroll for flere kontroller



Med den praktiske fjernkontrollen kan du enkelt bla gjennom innhold og alternativer. Bare be Google Assistant om å spille av, sette på pause, søke med mer!

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,4:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Manuell

Integrert mediespiller

Anbefalt bruk: Maks 100 tommer i mørkt rom

Skjermavstand: 64–319 cm / 25–126"

Lyd

Stereohøytaler: 2 x 15 W

Tilkobling

Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Par fjernkontrollen, spillkontrollene

USB: x1

HDMI: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

AV-inngang: 3,5mm jack

DC-inngang: DC-kontakt

Strømkilde

DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W

Mål

utpakket (B x D x H): 315 x 235 x 120 mm

Vekt: 2,4 kg



* Skjerm-speiling av strømnetjenester krever en HDMI-tilkobling. (adapter følger ikke med). Dette inkluderer tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med mer. Strømnetjenester kan ikke skjerm-speiles via Wi-Fi. YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.