

PHILIPS

NeoPix Ultra

Home projector

Manuale d'uso



Registrare il prodotto e ricevere assistenza su
www.philips.com/support

Tabella dei contenuti

Introduzione	3	9 Modifica delle impostazioni	17
Gentile cliente.....	3	Impostazioni dell'immagine	17
Informazioni sul manuale d'uso.....	3	Impostazioni WiFi.....	17
Contenuto della confezione.....	3	Impostazioni del Bluetooth.....	17
Caratteristiche del prodotto.....	3	Impostazioni della lingua.....	17
1 Informazioni generali sulla sicurezza	4	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	17
Configurazione del prodotto.....	4	10 Manutenzione	18
Riparazioni.....	5	Pulizia	18
Alimentazione.....	5	Aggiornamento del software	18
2 Panoramica	5	Risoluzione dei problemi.....	18
Vista dall'alto	5	11 Appendice	21
Vista frontale.....	6	Dati tecnici	21
Vista laterale	6		
Vista posteriore	6		
Telecomando	6		
Accesso al menu principale.....	7		
3 Prima messa in funzione	7		
Collocazione del proiettore	7		
Modifica delle dimensioni dello schermo.....	8		
Collegare l'alimentazione elettrica	8		
Preparazione del telecomando	9		
Accensione e configurazione.....	9		
4 Collegamento ai dispositivi di riproduzione	10		
Collegamento ai dispositivi tramite HDMI	10		
Collegamento a un computer tramite VGA.....	10		
Collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie..	11		
5 Proiezione wireless con i dispositivi Android	12		
6 Proiezione wireless con i dispositivi iOS	13		
7 Collegamento ad un altoparlante wireless	14		
8 Riproduzione multimediale	15		
Riproduzione dei film.....	15		
Riproduzione della musica	15		
Riproduzione delle immagini.....	16		

Introduzione

Gentile cliente

Grazie per aver acquistato questo proiettore. Vi auguriamo buon divertimento con questo prodotto e le numerose funzioni che offre!

Informazioni sul manuale d'uso

La guida rapida fornita con il prodotto consente di iniziare a utilizzarlo in modo semplice e veloce. Le descrizioni dettagliate si trovano nelle seguenti sezioni del presente manuale d'uso.

Leggere attentamente l'intero manuale d'uso. Seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza in modo tale da garantire l'utilizzo corretto del prodotto (**vedere Informazioni generali sulla sicurezza, a pagina 4**). Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata osservanza delle presenti istruzioni.

Simboli utilizzati

Nota



Risoluzione dei problemi

Questo simbolo indica suggerimenti che vi aiuteranno ad utilizzare questo prodotto in modo più efficace e semplice.

PERICOLO!



Pericolo di lesioni personali.

Questo simbolo avverte di eventuali pericoli di lesioni personali. L'uso improprio può provocare lesioni fisiche o danni.

ATTENZIONE!




Danni al prodotto o perdita dei dati.

Questo simbolo avverte di eventuali danni al prodotto e possibile perdita di dati. L'uso improprio può provocare danni.

Contenuto della confezione

- 1 Proiettore NeoPix Ultra (NPX640)
- 2 Telecomando con 2 batterie AAA
- 3 Adattatore di alimentazione C/A
- 4 Copriobiettivo
- 5 Guida di avvio rapida
- 6 Cavo di alimentazione CA con spina x 4

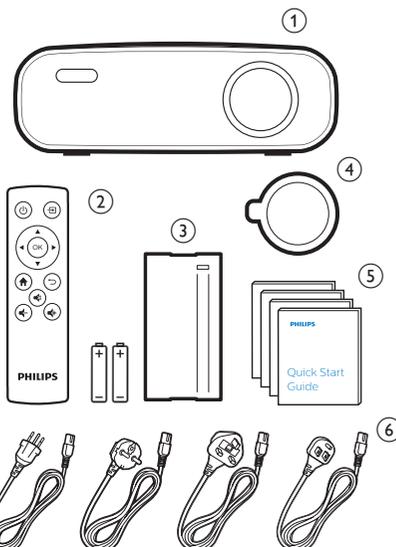

Caratteristiche del prodotto

Collegamento a dispositivi con uscita HDMI

Con un cavo HDMI, è possibile collegare il proiettore a un dispositivo di riproduzione (**vedere Collegamento ai dispositivi tramite HDMI, pagina 10**).

Duplicazione wireless dello schermo (Android e iOS)

Con la funzione di duplicazione wireless dello schermo, è possibile condividere lo schermo del proprio smartphone senza l'utilizzo di un cavo. Per consentire la duplicazione dello schermo, il proprio smartphone deve supportare tale funzione. Questo proiettore funziona con telefoni Android con compatibilità Miracast e iPhone con iOS 7/8/9/10 e 11.

1 Informazioni generali sulla sicurezza

Osservare tutte le avvertenze e le note di sicurezza indicate. Non apportare modifiche o impostazioni che non sono descritte nel presente manuale d'uso. Un utilizzo non corretto e un uso improprio possono causare lesioni fisiche, danni al prodotto o perdita di dati.

Configurazione del prodotto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Posizionare il prodotto in modo sicuro su una superficie stabile e piana. Per evitare possibili lesioni alle persone o danni al prodotto stesso, posizionare tutti i cavi in modo che nessuno possa inciampare sopra di essi.

Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi. Non toccare mai il cavo di alimentazione o il collegamento alla rete con le mani bagnate.

Non mettere mai in funzione il prodotto subito dopo averlo spostato da un luogo freddo a uno caldo. Quando il prodotto viene esposto ad un tale cambiamento di temperatura, l'umidità può condensarsi nelle parti interne fondamentali.

Il prodotto deve avere una ventilazione adeguata e non deve essere coperto. Non porre il prodotto in armadi chiusi, scatole o altri contenitori durante l'uso.

Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta, dal calore, da forti escursioni termiche e dall'umidità. Non collocare il prodotto in prossimità di termosifoni o condizionatori d'aria. Osservare le informazioni sulla temperatura elencate nei dati tecnici (**vedere Dati tecnici, a pagina 21**).

L'utilizzo prolungato del prodotto può causare il surriscaldamento della superficie. In caso di surriscaldamento, il prodotto passa automaticamente in modalità standby.

Non lasciare che liquidi penetrino all'interno del prodotto. Spegnerlo e scollegarlo dalla rete elettrica in caso di perdite di liquidi o di sostanze estranee nel prodotto. Far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.

Maneggiare sempre il prodotto con cura. Evitare di toccare l'obiettivo. Non appoggiare mai oggetti pesanti o appuntiti sul prodotto o sul cavo di alimentazione.

Se il prodotto si scalda troppo o emette fumo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere (ad es. candele).

PERICOLO!



Pericolo di esplosione con batterie di tipo non appropriato.

Se viene utilizzato un tipo di batteria errato sussiste un pericolo di esplosione.

Non esporre le batterie (la confezione o le batterie inserire) a calore eccessivo, come luce solare o fiamme libere.

Nelle seguenti condizioni, all'interno del prodotto può formarsi uno strato di umidità che può portare a malfunzionamenti:

- se il prodotto viene spostato da un luogo freddo a uno caldo;
- dopo che una stanza fredda è stata riscaldata;
- quando il prodotto viene collocato in ambienti umidi.

Per evitare l'accumulo di umidità, procedere come segue:

- 1 Sigillare il prodotto in un sacchetto di plastica prima di spostarlo in un altro luogo, in modo che si adatti alle condizioni dell'ambiente.
- 2 Attendere una o due ore prima di estrarre il prodotto dal sacchetto di plastica.

Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti molto polverosi. Particelle di polvere e altri oggetti estranei possono danneggiare il prodotto.

Non esporre il prodotto a forti vibrazioni. Ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.

Non lasciare che i bambini maneggino il prodotto senza supervisione. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Per la propria sicurezza, non utilizzare il prodotto durante i temporali con fulmini.

Riparazioni

Non riparare il prodotto in maniera autonoma. La manutenzione impropria può causare lesioni o danni al prodotto. Il prodotto deve essere riparato da parte di un centro di assistenza autorizzato.

I dettagli dei centri di assistenza autorizzati sono riportati sulla scheda di garanzia fornita con il presente prodotto.

Non rimuovere la targhetta identificativa del prodotto, in quanto ciò comporta l'annullamento della garanzia.

Alimentazione

Utilizzare esclusivamente un adattatore di alimentazione certificato per questo prodotto (**vedere Dati tecnici, pagina 21**). Controllare se la tensione di rete dell'alimentatore corrisponde alla tensione di rete disponibile nel luogo di installazione. Questo prodotto è conforme al tipo di tensione specificato sul prodotto.

La presa di corrente deve essere installata vicino al prodotto e deve essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE!



Utilizzare sempre il pulsante  per spegnere il proiettore.

Spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulire la superficie (**vedere Pulizia, pagina 18**). Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool. Non lasciare che l'umidità raggiunga l'interno del prodotto.

PERICOLO!




Pericolo di irritazione agli occhi.

Questo prodotto è dotato di un LED (Light Emitting Diode) ad alta potenza, che emette una luce molto luminosa. Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare l'irritazione degli occhi o il loro danneggiamento.


2 Panoramica

Vista dall'alto

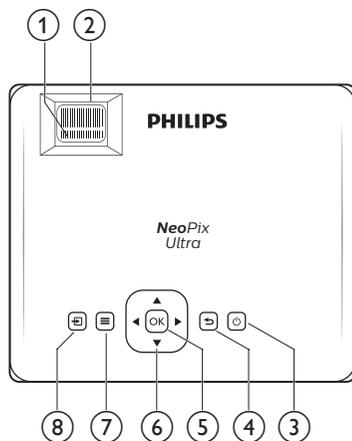


- 1 Manopola di regolazione trapezoidale**
Consente di regolare le immagini distorte in una forma rettangolare o quadrata.
- 2 Manopola di regolazione della messa a fuoco**
Consente di regolare la nitidezza dell'immagine.
- 3 **
 - Consente di accendere il prodotto o di portarlo in standby.
 - Quando il proiettore si accende, il LED diventa verde. Quando il proiettore è in standby, il LED diventa rosso.
- 4 **
Consente di ritornare a una schermata di menu precedente.
- 5 OK**
Consente di confermare una selezione o un inserimento.
- 6 Pulsanti di navigazione**
 - Consente di navigare le opzioni di menu.
 - Premere  per cambiare una selezione.
- 7 **
Consente di accedere al menu impostazioni.
- 8 **
Consente di accedere al menu principale.

Vista frontale

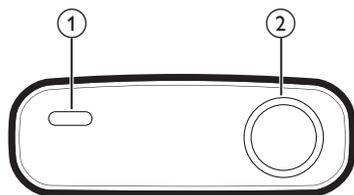


- ① Sensore IR anteriore
- ② Obiettivo di proiezione

Vista laterale

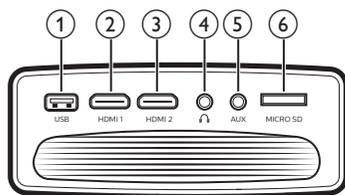

- ① **Porta USB**
Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di file multimediali.
- ② **HDMI 1**
Consente il collegamento all'uscita HDMI di un dispositivo di riproduzione.
- ③ **HDMI 2**
Consente il collegamento all'uscita HDMI di un dispositivo di riproduzione.
- ④ 
Uscita audio da 3,5 mm; per il collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie.
- ⑤ **AUX**
Ingresso audio da 3,5 mm; funziona solamente attraverso il collegamento VGA.
- ⑥ **Slot per scheda Micro SD**
Consente il collegamento di una scheda Micro SD per la riproduzione del supporto.


Vista posteriore

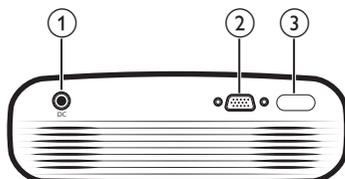

- ① **DC**
Consente il collegamento all'alimentazione.

- ② **Porta VGA**
Consente il collegamento alla porta VGA di un computer.
- ③ Sensore IR posteriore

Telecomando

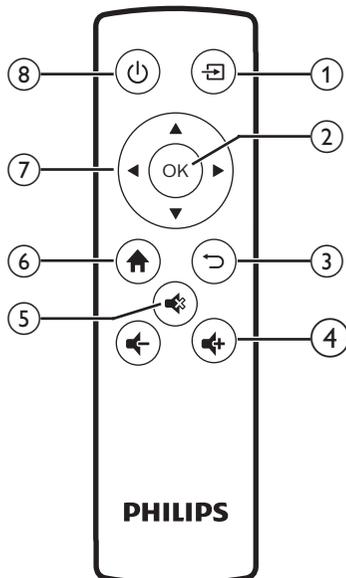

- ① 
Consente di accedere al menu principale.
- ② **OK**
Consente di confermare una selezione o un inserimento.
- ③ 
Consente di ritornare a una schermata di menu precedente.
- ④ 
Aumento o diminuzione del volume.
- ⑤ 
Disattivazione o ripristino del volume.
- ⑥ 
Consente di accedere al menu principale.
- ⑦ **Pulsanti di navigazione**
 - Consente di navigare le opzioni di menu.
 - Premere  per cambiare una selezione.
- ⑧ 
 - Consente di accendere il prodotto o di portarlo in standby.
 - Quando il proiettore si accende, il LED diventa verde. Quando il proiettore è in standby, il LED diventa rosso.

Accesso al menu principale

Il menu principale fornisce un facile accesso ai dispositivi collegati, alla configurazione e ad altre utili funzioni del proiettore.

- 1 Premere . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare l'opzione seguente.



- **EZCast**: Consente di avviare la connessione wireless con un iPhone per la duplicazione dello schermo.
- **EZMirror**: Consente di avviare la connessione wireless con un dispositivo Android per la duplicazione dello schermo.
- **VGA**: Consente di selezionare il dispositivo digitale collegato all'uscita **VGA** di un proiettore.
- **Media** (Supporto): Consente di accedere alla riproduzione multimediale da un dispositivo di archiviazione USB o da una scheda Micro SD.
- **HDMI 1**: Consente di selezionare il dispositivo digitale collegato all'uscita **HDMI 1** di un proiettore.
- **HDMI 2**: Consente di selezionare il dispositivo digitale collegato all'uscita **HDMI 2** di un proiettore.
- **Settings** (Impostazioni): Consente di accedere ai menu per cambiare immagine, WiFi, Bluetooth e altre impostazioni.

3 Prima messa in funzione

Collocazione del proiettore

È possibile installare il proiettore in quattro configurazioni differenti. Seguire le linee guida di seguito per collocazioni del proiettore differenti.

Nota


 Per il montaggio a soffitto, acquistare un supporto per proiettori consigliato da un professionista dell'installazione e seguire le istruzioni fornite con il supporto.

Prima del montaggio a soffitto, assicurarsi che il soffitto sia in grado di sostenere il peso del proiettore e del kit di montaggio.

Per l'installazione a soffitto, questo prodotto deve essere saldamente fissato al soffitto secondo le istruzioni di installazione. Un'errata installazione a soffitto può causare incidenti, lesioni o danni.

Piano frontale


- 1 Collocare il proiettore su un piano davanti allo schermo di proiezione. Questo è il modo più comune per posizionare il proiettore per una rapida installazione e portabilità.

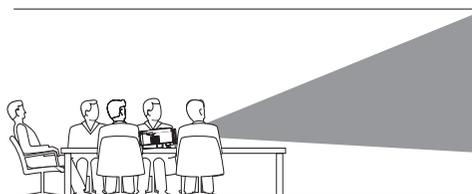

- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere  e selezionare **Settings** - **Advanced Settings** - **Projection Location** - **Front** (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Posizione di proiezione - Frontale).

Frontale a soffitto


- 1 Montare il proiettore a soffitto rivolto verso il basso davanti allo schermo di proiezione. Per montare il proiettore a soffitto è necessario un supporto per proiettore.

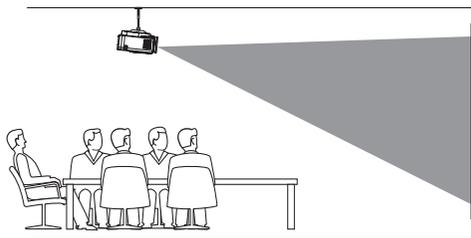

- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere **▲** e selezionare *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Front Ceiling* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Posizione di proiezione - Frontale a soffitto).

Piano posteriore


- 1 Collocare il proiettore su un piano dietro allo schermo di proiezione. È necessario uno schermo di proiezione posteriore specifico.

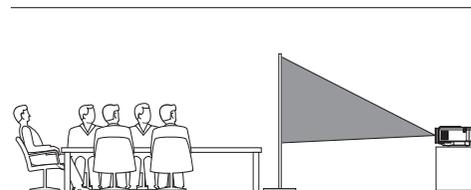

- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere **▲** e selezionare *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Rear* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Posizione di proiezione - Posteriore).

Retro a soffitto

- 1 Montare il proiettore a soffitto rivolto verso l'alto dietro allo schermo di proiezione. Per montare il proiettore a soffitto dietro lo schermo, è necessario un supporto per proiettore e uno speciale schermo di retroproiezione.

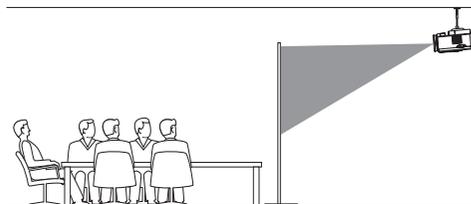

- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere **▲**, e selezionare *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Rear Ceiling* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Posizione di proiezione - Posteriore a soffitto).

Modifica delle dimensioni dello schermo

La dimensione dello schermo di proiezione (o dimensione delle immagini) è determinata dalla distanza tra l'obiettivo del proiettore e la superficie di proiezione.

- La dimensione dell'immagine di proiezione è di un massimo di 120" (300 cm).
- La distanza di proiezione è pari a 80 cm - 200 cm/24" - 60".


Collegare l'alimentazione elettrica

ATTENZIONE!



Utilizzare sempre il pulsante  per accendere e spegnere il proiettore.

- 1 Scegliere un cavo di alimentazione in dotazione con una spina appropriata (EU, UK, US, CH).
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione con il cavo di alimentazione alla presa **DC** del proiettore e successivamente alla presa a muro.
 - Il LED sul proiettore diventa rosso.

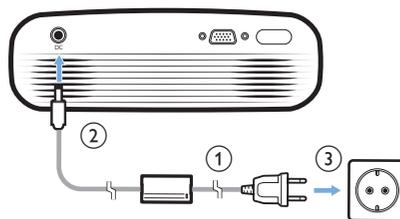

Preparazione del telecomando

ATTENZIONE!



L'uso improprio delle batterie può portare a surriscaldamento, esplosione, pericolo d'incendio e lesioni. Le batterie che presentano perdite potrebbero danneggiare il telecomando.

Non esporre il telecomando alla luce solare diretta.


Evitare di deformare, smontare o caricare le batterie.

Evitare l'esposizione a fiamme libere o all'acqua.

Sostituire le batterie scariche immediatamente.

Rimuovere le batterie dal telecomando se non viene utilizzato per un periodo prolungato.

- 1 Aprire il vano batterie.
- 2 Inserire le batterie in dotazione (tipo AAA) con la polarità corretta (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il vano batterie.

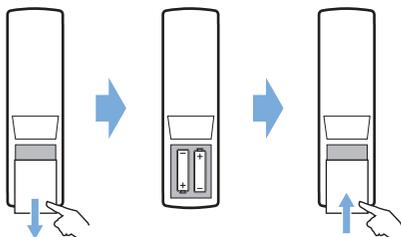


- Quando si utilizza il telecomando, puntare il telecomando verso il sensore IR sul proiettore e assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore IR.


Accensione e configurazione

- 1 Premere  per accendere il proiettore. Il LED sul proiettore cambia da rosso a verde.
 - Per spegnere il proiettore, premere di nuovo . Il LED sul proiettore cambia da verde a rosso.
 - La distanza tra il proiettore e lo schermo determina la dimensione effettiva dell'immagine.


- 2 Per regolare l'altezza dello schermo quando si posiziona il proiettore sul piano, ruotare la manopola di regolazione dell'angolazione situata nella parte inferiore del proiettore.

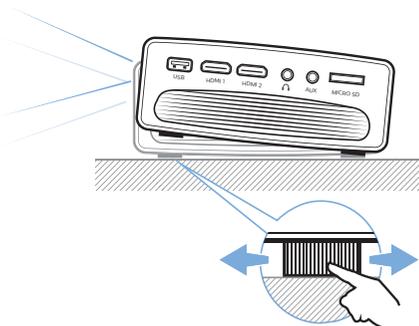

- 3 Per regolare la messa a fuoco dell'immagine, ruotare la manopola di messa a fuoco situata sopra il proiettore.

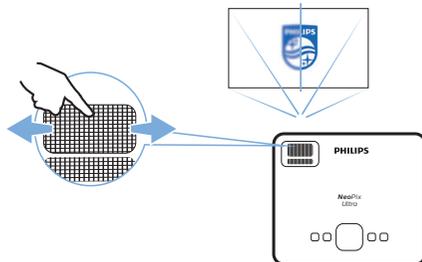

- 4 Per correggere le immagini trapezoidali o distorte in modo che siano rettangolari o quadrate, ruotare la manopola di regolazione trapezoidale sulla parte superiore del proiettore.

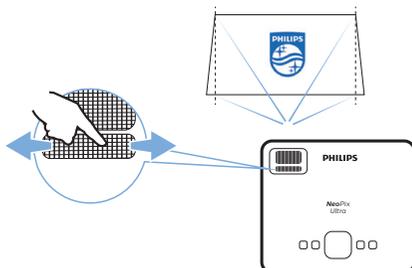

- Oppure per regolare la forma dell'immagine, premere  e selezionare *Settings - Advanced Settings - V. Keystone*, (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Trapezoidale V.) poi premere   sul telecomando per regolare la posizione dello schermo.

4 Collegamento ai dispositivi di riproduzione

Nota




Assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente prima di stabilire o cambiare qualsiasi collegamento.

Collegamento ai dispositivi tramite HDMI

Collegare un dispositivo di riproduzione (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco, una videocamera, una fotocamera digitale o un PC) al proiettore tramite il collegamento HDMI. Con questo collegamento, le immagini vengono visualizzate sullo schermo di proiezione e l'audio viene riprodotto sul proiettore.

- 1 Utilizzando un cavo HDMI, collegare il connettore **HDMI 1** o **HDMI 2** del proiettore all'uscita HDMI del dispositivo di riproduzione.

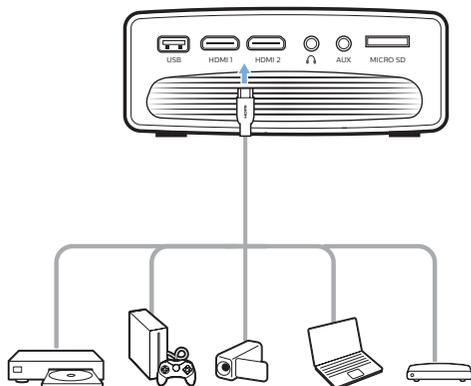

- 2 Accedere al menu principale e selezionare la sorgente di ingresso HDMI 1 o HDMI 2.

Collegamento a un computer tramite VGA


Collegare un computer (ad es. un fisso o un portatile) al proiettore. Con questo collegamento, le immagini vengono visualizzate sullo schermo di proiezione.

Nota



Molti computer portatili non attivano automaticamente l'uscita video esterna quando si collega un secondo display, ad esempio un proiettore. Consultare il manuale d'uso del proprio portatile per scoprire come attivare l'uscita video esterna.


- 1 Utilizzando un cavo VGA, collegare il connettore **VGA** del proiettore all'uscita VGA di un computer.

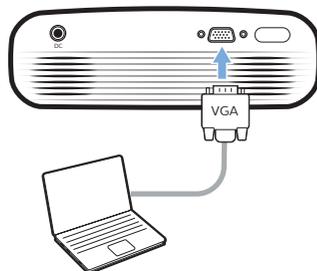


- 2 Sul computer, regolare la risoluzione dello schermo all'impostazione corretta e commutare il segnale VGA su un monitor esterno. Vengono supportate le risoluzioni seguenti:

	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento dell'immagine
VGA	640 × 480	60 Hz
SVGA	800 × 600	60 Hz
XGA	1024 × 768	60 Hz
WXGA	1280 × 768	60 Hz
HD	1280 × 720	60 Hz
FULL HD	1920 × 1080	60 Hz

- 3 Accedere al menu principale e selezionare la sorgente di ingresso VGA. Le immagini vengono visualizzate sullo schermo di proiezione.
 - 4 È possibile trasmettere l'audio dal computer al proiettore dopo aver effettuato il collegamento VGA.
- Usando un cavo audio da 3,5 mm, collegare il connettore **AUX** (3,5 mm) del proiettore all'uscita audio analogica (jack da 3,5 mm o jack rosso e bianco) del computer.

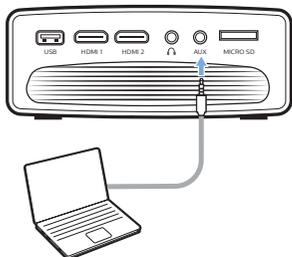

- Gli altoparlanti del proiettore si disattivano automaticamente quando gli altoparlanti esterni o le cuffie vengono collegati al proiettore.

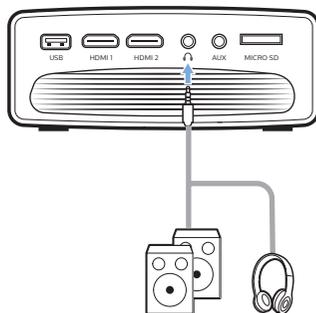

- 2 Quando si esegue il collegamento alle cuffie, utilizzare il controllo del volume sul telecomando per regolare il volume ad un livello confortevole.

Nota



Il collegamento AUX funziona solamente tramite il collegamento VGA.

Collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie

Collegare gli altoparlanti esterni o le cuffie al proiettore. Con questo collegamento, l'audio del proiettore viene riprodotto dagli altoparlanti esterni o dalle cuffie.

PERICOLO!



Pericolo di danni all'udito!

Prima di collegare le cuffie, abbassare il volume del proiettore.

Non utilizzare il proiettore per un periodo di tempo prolungato ad alto volume, specialmente quando si utilizzano le cuffie. Ciò potrebbe causare dei danni all'udito.

- 1 Usando un cavo audio da 3,5 mm, collegare il connettore  del proiettore all'ingresso audio analogico (jack da 3,5 mm, o jack rosso e bianco) degli altoparlanti esterni. Oppure collegare il connettore  del proiettore alle cuffie.

5 Proiezione wireless con i dispositivi Android

Di cosa si ha bisogno

- Di un dispositivo Android che supporti Miracast (o la duplicazione dello schermo). Il nome della funzione può anche essere conosciuto come Screencast, Screen Sharing, WiFi Direct, Wireless Display (Visualizzazione wireless), ecc. Non tutti i dispositivi Android hanno questa funzione. Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso del proprio dispositivo.
 - Attivare il WiFi sul proprio dispositivo Android.
 - Attivare WiFi sul proiettore (premere **↑** e selezionare *Settings - WiFi Setting - Enable WiFi - On* (Impostazioni - Impostazione WiFi - Attivazione WiFi - Attiva)).
- 1 Premere **⏻** per accendere il proiettore. Viene visualizzato il menu principale.
 - Oppure quando il proiettore è in funzione, premere **↑** per visualizzare il menu principale.
 - 2 Utilizzare i **pulsanti di navigazione** per selezionare *EZMirror*, quindi premere **OK** per accedere alla modalità *EZMirror*.
 - La finestra di messaggio viene visualizzata per sollecitare l'utente a collegare il dispositivo Android al proiettore. Il nome del proiettore indicato nella rete WiFi è riportato nel messaggio.



- 3 Sul proprio dispositivo Android, accedere alle impostazioni WiFi e selezionare l'opzione 'Wireless Display (Visualizzazione wireless)'. Poi selezionare il nome del proiettore in 'Wireless Display (Visualizzazione wireless)' per collegare il proprio dispositivo Android al proiettore.
- 4 Dopo aver eseguito con successo la connessione, il contenuto dello schermo del dispositivo Android viene proiettato sulla superficie di proiezione.

6 Proiezione wireless con i dispositivi iOS

Di cosa si ha bisogno

- Attivare il WiFi sul proprio iPhone.
 - Attivare WiFi sul proiettore (premere  e selezionare *Settings - WiFi Setting - Enable WiFi - On* (Impostazioni - Impostazione WiFi - Attivazione WiFi - Attiva).
- 1 Premere  per accendere il proiettore. Viene visualizzato il menu principale.
 - Oppure quando il proiettore è in funzione, premere  per visualizzare il menu principale.
 - 2 Utilizzare i **pulsanti di navigazione** per selezionare *EZCast*, quindi premere **OK** per accedere alla modalità *EZCast*.



- 3 Viene visualizzata la finestra del messaggio che invita l'utente a collegare l'iPhone alla rete WiFi che prende il nome dal nome del proiettore. Il nome della rete WiFi e la password sono indicati nel messaggio.
 - Per impostazione predefinita, il nome del proiettore è 'NeoPixUltra-XXXXXXXX' ('X' indica una lettera o una cifra), mentre la password è 12345678.
 - Per modificare il nome del proiettore, premere  e selezionare *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Device Name* (Impostazioni - Impostazione WiFi - Impostazioni duplicazione dello schermo - Nome dispositivo), quindi utilizzare la tastiera virtuale pop-up per inserire lettere e cifre.
 - Per modificare la password, premere  e selezionare *Settings - WiFi Setting - Screen Mirroring Settings - Password* (Impostazioni - Impostazione WiFi - Impostazioni duplicazione dello schermo - Password), quindi utilizzare la tastiera virtuale pop-up per inserire lettere e cifre.

- 4 Sul proprio iPhone, accedere alle impostazioni WiFi e selezionare la rete WiFi del proiettore per collegare l'iPhone alla rete.
- 5 Sul proprio iPhone, accedere a "Control Center" (Centro di controllo) facendo scorrere lo schermo verso l'alto, e selezionare l'opzione "Screen Mirroring" (Duplicazione dello schermo). Poi selezionare il nome del proiettore in "Screen Mirroring" (Duplicazione dello schermo) per collegare il proprio iPhone al proiettore.
- 6 Dopo aver eseguito con successo la connessione, il contenuto dello schermo dell'iPhone viene proiettato sulla superficie di proiezione.

Proiezione di video online

È possibile trasmettere video online dal proprio iPhone per riprodurli sull'intero schermo di proiezione.

- 1 Collegare il proiettore a Internet. Premere  e selezionare *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Impostazioni - Impostazioni Wi-Fi - Impostazioni duplicazione dello schermo - Internet) quindi selezionare il nome della rete Wi-Fi e utilizzare la tastiera virtuale pop-up per inserire la password di rete Wi-Fi.
- 2 Selezionare *Mirror + Stream* (Duplicazione + Trasmissione) per la proiezione dei video. Premere  e selezionare *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Default Mode* (Impostazioni - Impostazioni duplicazione dello schermo - Modalità predefinita), quindi premere  /  per selezionare *Mirror + Stream* (Duplicazione + Trasmissione).
 - *Mirror only* (Solo duplicazione) viene utilizzato per riprodurre il contenuto dello schermo del proprio iPhone sullo schermo di proiezione.
- 3 Connettere il proprio iPhone al proiettore per la duplicazione dello schermo. Ripetere i passaggi descritti nella sezione "Proiezione senza fili con dispositivi iOS".
- 4 Visualizzare i video online sul proprio iPhone e toccare l'icona TV sull'immagine video per accedere alla modalità Apple TV. Il video è ora proiettato e riprodotto sull'intero schermo di proiezione.

Nota sui marchi registrati

Apple, AirPlay e il logo AirPlay sono marchi o marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Google, Android e il logo Android sono marchi o marchi registrati di Google, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

7 Collegamento ad un altoparlante wireless

Tramite Bluetooth, è possibile trasmettere la musica in modalità wireless dal proiettore ad un altoparlante Bluetooth.

Nota



Il proiettore non può essere collegato a uno smartphone o un tablet per la trasmissione della musica tramite Bluetooth.

- 1 Attivare il Bluetooth sul proiettore. Premere  e selezionare *Settings - Bluetooth Setting - Enable Bluetooth - On* (Impostazioni - Impostazioni Bluetooth - Attivazione Bluetooth - Attiva).
- 2 Attivare il Bluetooth sul proprio altoparlante Bluetooth (per maggiori informazioni consultare il manuale del dispositivo).
- 3 Sul proiettore, avviare la ricerca Bluetooth e la connessione dell'altoparlante. Premere  e selezionare *Settings - Bluetooth Settings - Bluetooth Settings* (Impostazioni - Impostazioni Bluetooth - Impostazioni Bluetooth).
- 4 Se l'altoparlante Bluetooth è connesso al proiettore, il nome dell'altoparlante Bluetooth viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del proiettore. Selezionare l'altoparlante Bluetooth dall'elenco dei dispositivi per effettuare la connessione.
 - Dopo aver eseguito la connessione con successo, è possibile trasmettere la musica in modalità wireless dal proiettore ad un altoparlante Bluetooth.



8 Riproduzione multimediale

Questa sezione consente di utilizzare il proiettore per riprodurre contenuti multimediali provenienti da un'ampia gamma di sorgenti.

Nota



Il proiettore supporta un dispositivo di archiviazione USB che viene formattato per file system FAT16 o FAT32.

Riproduzione dei film

Formati di file supportati


Vengono supportati i formati di file seguenti:

.avi / .divx / .mkv / .ts / .dat / .vob / .mpg / .mpeg / .mov / .mp4 / .wmv

- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** del proiettore.
 - Oppure collegare una scheda Micro SD card allo slot **MICRO SD** del proiettore.



- 2 Premere **▲** per visualizzare il menu principale sullo schermo del proiettore.
- 3 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare **Media** (Supporto). Vengono visualizzate le opzioni di formato multimediale.
- 4 Selezionare **USB** o **Card** (Scheda) come formato multimediale
- 5 Viene visualizzata la schermata del lettore multimediale.

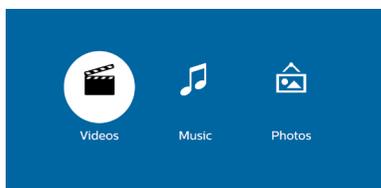

- **Music** (Musica): consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
- **Video**: consente di accedere e riprodurre solamente file video.


- **Photo** (Immagine): consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.
- 6 Selezionare **Video** per attivare il lettore multimediale video e accedere ai file video.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale video, potranno essere visualizzati solamente i file video che possono essere riprodotti.
 - 7 Selezionare un file video e premere **OK** per riprodurlo.
 - 8 Durante la riproduzione del video, premere **OK**. Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Selezionare un file video precedente o successivo
 - Eseguire la ricerca rapida in avanti o indietro
 - Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
 - Interrompere la riproduzione.
 - Selezionare una modalità di riproduzione: riprodurre solamente il file corrente/ripetere tutti/ripetere un solo file
 - 9 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando.

Riproduzione della musica

Formati di file supportati

Vengono supportati i formati di file seguenti:
.mp1 / .mp2 / .mp3 / .wma / .ogg / .vorbis / .wav / .aac (audio MP4)

- 1 Ripetere i passaggi da 1 a 4 in 'Riproduzione dei film', dopodiché verrà visualizzata la schermata del lettore multimediale.

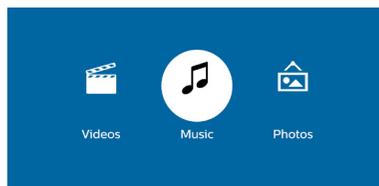

- **Music** (Musica): consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
- **Video**: consente di accedere e riprodurre solamente file video.
- **Photo** (Immagine): consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.


- 2 Selezionare *Music* (Musica) per attivare il lettore multimediale audio e accedere ai file audio.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale audio, potranno essere visualizzati solamente i file audio che possono essere riprodotti.
 - 3 Selezionare un file audio e premere **OK** per riprodurlo.
 - 4 Durante la riproduzione della musica, premere **OK**. Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Selezionare un file musicale precedente o successivo
 - Eseguire la ricerca rapida in avanti o indietro
 - Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
 - Interrompere la riproduzione.
 - Selezionare una modalità di riproduzione: riprodurre solamente il file corrente/ripetere tutti/ripetere un solo file
 - 5 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando.
- 2 Selezionare *Photo* (Immagine) per attivare il lettore multimediale immagine e accedere ai file immagine.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale immagine, potranno essere visualizzati solamente i file immagine che possono essere riprodotti.
 - 3 Selezionare un file immagine e premere **OK** per riprodurlo.
 - 4 Quando viene visualizzata un'immagine, premere **OK**. Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Ruotare un'immagine in senso orario o antiorario
 - Avviare una presentazione
 - Aumentare o diminuire lo zoom di un'immagine
 - Fare una panoramica di un'immagine ingrandita verso l'alto, in basso, a sinistra o a destra
 - Accedere alle informazioni del file corrente.
 - 5 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando.

Riproduzione delle immagini

Formati di file supportati

Vengono supportati i formati di file seguenti:
.jpeg / .bmp

- 1 Ripetere i passaggi da 1 a 4 in 'Riproduzione dei film', dopodiché verrà visualizzata la schermata del lettore multimediale.

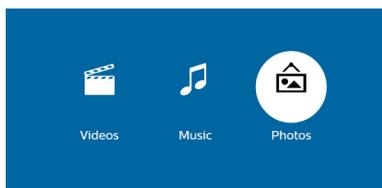

- *Music* (Musica): consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
- *Video*: consente di accedere e riprodurre solamente file video.
- *Photo* (Immagine): consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.

9 Modifica delle impostazioni

Questa sezione consente di modificare le impostazioni del proiettore.

Impostazioni dell'immagine

- 1 Premere .
- 2 Selezionare *Settings* (Impostazioni), e premere **OK**.
- 3 Selezionare *Picture Settings* (Impostazioni dell'immagine), quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'opzione immagine e poi premere   per modificarla:
 - *Brightness* (Luminosità): Consente di impostare la luminosità del colore.
 - *Contrast* (Contrasto): Consente di impostare il contrasto del colore.
 - *Saturation* (Saturazione): Consente di impostare la saturazione del colore.
 - *Sharpness* (Nitidezza): Consente di impostare la nitidezza dell'immagine.

Impostazioni WiFi

- 1 Premere .
- 2 Selezionare *Settings* (Impostazioni), e premere **OK**.
- 3 Selezionare *WiFi Settings* (Impostazione WiFi), quindi premere **OK**.
- 4 Tramite le impostazioni WiFi è possibile effettuare le modifiche seguenti:
 - Attivare o disattivare la WiFi sul proiettore.
 - Collegare il proiettore su Internet. Utilizzare la tastiera virtuale di pop-up per inserire lettere e cifre.
 - Modificare la password della rete WiFi creata dal proiettore. Utilizzare la tastiera virtuale di pop-up per inserire lettere e cifre.
 - Modificare il nome del proiettore mostrato nella rete WiFi. Utilizzare la tastiera virtuale di pop-up per inserire lettere e cifre.

Impostazioni del Bluetooth

- 1 Premere .
- 2 Selezionare *Settings* (Impostazioni), e premere **OK**.
- 3 Selezionare *Bluetooth Settings* (Impostazioni Bluetooth), quindi premere **OK**.
- 4 Tramite le impostazioni Bluetooth è possibile effettuare le modifiche seguenti:
 - Attivare o disattivare il Bluetooth sul proiettore.
 - Abilitare la ricerca Bluetooth e la connessione di un altoparlante Bluetooth per la trasmissione della musica.

Nota



Il proiettore non può connettersi a uno smartphone o un tablet per la trasmissione della musica tramite Bluetooth.

Impostazioni della lingua

- 1 Premere .
- 2 Selezionare *Settings* (Impostazioni), e premere **OK**.
- 3 Selezionare *Language* (Lingua), e poi premere   per selezionare la lingua desiderata per il menu su schermo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare *Settings* (Impostazioni), e premere **OK**.
- 3 Selezionare *Reset All* (Ripristinare tutto), e premere **OK**.
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per avviare o annullare il ripristino.

10 Manutenzione

Pulizia

PERICOLO!



Istruzioni per la pulizia!

Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool. Non lasciare che l'umidità raggiunga l'interno del proiettore. Non spruzzare il proiettore con alcun liquido per la pulizia.

Pulire sulle superfici delicatamente. Prestare attenzione a non graffiare le superfici.

Pulizia dell'obiettivo

Per la pulizia dell'obiettivo del proiettore utilizzare un pennello morbido o dell'apposita carta.

PERICOLO!



Non utilizzare detergenti liquidi!

Non utilizzare detergenti liquidi per la pulizia dell'obiettivo, per evitare di danneggiare la pellicola di rivestimento dell'obiettivo.

Aggiornamento del software

Il software più recente del proiettore è disponibile su www.philips.com/support per ottenere le migliori funzionalità e supporto dal proiettore.

Prima di aggiornare il software del proiettore, controllare la versione corrente del software:

- Premere , quindi selezionare *Settings - Advanced Settings - Firmware Version* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Versione firmware).

ATTENZIONE!



Non spegnere il proiettore o rimuovere la chiavetta USB durante l'aggiornamento.

Aggiornamento del software tramite Internet

- 1 Collegare il proiettore su Internet. Premere , quindi selezionare *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Impostazioni - Impostazione

WiFi - Impostazioni duplicazione dello schermo - Internet).

- Utilizzare la tastiera virtuale di pop-up per inserire lettere e cifre per la connessione al router wireless.
- 2 Premere , quindi selezionare *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - Online* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Aggiornamento firmware - Online).
 - Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare o annullare l'aggiornamento.
 - 3 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'aggiornamento.

Aggiornamento del software tramite USB

- 1 Controllare l'ultima versione del software su www.philips.com/support Cercare il proprio prodotto (numero di modello: NPX640), e individuare 'Software e driver'.
- 2 Scaricare il software nella pennetta USB. Decomprimere il file del software scaricato e salvarlo nella directory principale della chiavetta USB.
 - Dopo la decompressione, assicurarsi che il file "ACTUPGRADE.gz" sia incluso.
- 3 Inserire la pennetta USB nel proiettore.
- 4 Premere , quindi selezionare *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - USB* (Impostazioni - Impostazioni avanzate - Aggiornamento firmware - USB).
- 5 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'aggiornamento.

Risoluzione dei problemi

Accensione o spegnimento dell'alimentazione

Se si verifica un problema che non può essere risolto con le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Spegner il proiettore premendo .
- 2 Attendere almeno dieci secondi.
- 3 Accendere il proiettore premendo una volta .
- 4 Se il problema persiste, contattare il nostro centro di assistenza tecnica o il proprio rivenditore.

Problemi	Soluzioni
Il proiettore non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione, e provare a riaccendere il proiettore.
Il proiettore non si spegne.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere e tenere premuto  per più di dieci secondi. Se ciò non funziona, scollegare il cavo di alimentazione.
Immagine assente dal dispositivo HDMI esterno.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che sia stato selezionato l'ingresso HDMI corretto (HDMI 1 o HDMI 2). • Scollegare il cavo HDMI o spegnere il dispositivo HDMI. • Attendere tre secondi. • Ricollegare il cavo HDMI o riaccendere il dispositivo HDMI.
Audio assente dal dispositivo esterno collegato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare i cavi collegati al dispositivo esterno. • Controllare che l'audio sia attivato sul dispositivo esterno. • Possono funzionare solamente i cavi originali del costruttore del dispositivo.
Audio assente dal dispositivo esterno di uscita HDMI collegato.	<ul style="list-style-type: none"> • Sul dispositivo di uscita HDMI, impostare l'impostazione audio su Multichannel (Multicanale) (Raw data) [Dati grezzi] e Stereo (PCM).
Audio assente quando si collega il computer tramite il cavo HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che l'audio sia attivato sul computer.
Viene visualizzato solo il menu principale e non l'immagine del dispositivo esterno.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che i cavi siano collegati alle prese corrette. • Controllare che il dispositivo esterno sia acceso. • Controllare che l'uscita video del dispositivo esterno sia attivata.
Viene visualizzato solo il menu principale e non l'immagine del computer collegato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che l'uscita VGA del computer sia attivata. • Controllare che la risoluzione del computer sia impostata su 1920*1080 (per il collegamento VGA) o 1080p (per il collegamento HDMI).
Il proiettore si spegne da solo.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il proiettore è in funzione per un lungo periodo di tempo, la superficie si riscalda. • Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
Il proiettore non riesce a leggere la chiavetta USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Il proiettore non supporta il file system exFAT. • Formattare la chiavetta USB in formato FAT, poi utilizzarla.
Il proiettore non risponde ai comandi del telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie del telecomando.
Quali misure bisogna da prendere se la duplicazione dello schermo non funziona più dopo un aggiornamento del firmware di un dispositivo Android o iOS?	<ul style="list-style-type: none"> • Si consiglia di controllare periodicamente la disponibilità di nuovi firmware del proiettore (vedere Aggiornamento del software, pagina 18).

Problemi	Soluzioni
<p>La duplicazione dello schermo non funziona con il dispositivo Android disponibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per consentire la duplicazione dello schermo, il proprio dispositivo deve supportare Miracast. Non tutti i dispositivi Android supportano tale funzione. Il nome della funzione può anche essere conosciuto come Screencast, Screen Sharing, WiFi Direct, Wireless Display (Visualizzazione wireless), ecc. • Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Android per verificare se questa funzione è supportata e in che modo può essere attivata.
<p>Quando visualizzo i video, l'audio o l'immagine è a volte distorto o il suono non è sincronizzato con l'immagine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La larghezza di banda WiFi disponibile è insufficiente per inviare il video dallo smartphone al proiettore senza problemi. Questo può accadere se una o più reti WiFi operano nella stessa gamma di frequenza nelle vicinanze. Anche alcuni dispositivi IoT (ad es. dispositivi con funzione ZigBee) funzionano in questa gamma di frequenze. • Lo smartphone non è abbastanza veloce per comprimere i dati dello schermo e simultaneamente inviarli tramite Wi-Fi. • Lo smartphone può mantenere connessioni parallele alla rete domestica e al proiettore. Ciò ridurrà la larghezza di banda disponibile. Potrebbe tornare utile disabilitare temporaneamente la connessione alla propria rete domestica.
<p>La temperatura della superficie del proiettore è calda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per questo proiettore è normale generare una quantità moderata di calore durante il funzionamento.
<p>Cosa fare se il proiettore non funziona quando è collegato a un notebook?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il cavo HDMI sia inserito correttamente. • Assicurarsi che sul notebook sia stata attivata la visualizzazione tramite proiettore.

11 Appendice

Dati tecnici

Tecnologia/optica

Tecnologia display	LCD	
Sorgente luminosa	LED	
Risoluzione	full HD	
Durata LED	fino a 20.000 h	
Rapporto di contrasto.....	3000:1	
Rapporto di aspetto	16:9	
Rapporto di proiezione	1,4:1	
Luminosità	fino a 4200 lumen LED	
Dimensioni dell'immagine proiettata (diagonale).....	fino a 120" (300 cm)	
Distanza di proiezione	80 cm - 200 cm/24" - 60"	
Correzione trapezoidale	si (digitale e ottica)	
Modalità di proiezione	frontale, posteriore, frontale a soffitto, posteriorea soffitto	
Regolazione della messa a fuoco	manuale	
Frame rate.....	30 Hz	
Tecnologia 3D.....	converte il 2D in 3D,	supporta tutte le modalità 3D
Tempo di ritardo dell'immagine.....	<5 ms	
Tempo di risposta dell'immagine	<5 ms	

Audio

Altoparlanti integrati	2
Potenza in uscita	2 × 5 W

Collegamento

Standard wireless	802.11b/g/n	
.....	banda di frequenza operativa 2,4 G	
.....	(13 canali)	
Bluetooth.....	trasmissione della musica dal proiettore all'altoparlante esterno tramite Bluetooth	
.....	V4.2;	
.....	banda di frequenza operativa	
.....	2400-2483,5 MHz	
Connettività	2 × HDMI, VGA, USB (2.0),Slot per scheda Micro SD, AUX in (3,5 mm),	uscita cuffie (3,5 mm)

Sorgente di alimentazione

Consumo di energia	in funzione: 135 W
.....	Standby: 0,3 W
Alimentazione.....	adattatore di alimentazione
.....	Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A (max)
.....	Uscita: CC 19 V, 7 A

Dispositivi supportati

Android	necessario supporto Miracast
iOS	7/8/9/10/11

Informazioni dettagliate sul prodotto

Dimensioni (L × P × A)	306 × 230 × 121,5 mm
Peso	2,4 kg
Temperatura di esercizio	< 40 °C
Temperatura di stoccaggio	< 60 °C

Contenuto della confezione

Proiettore NeoPix Ultra, telecomando con 2 batterie AAA, adattatore CA, cavi di alimentazione (EU, UK, US, CH), copriobiettivo, guida di avvio rapida



Il marchio CE certifica che il prodotto soddisfa i principali requisiti delle direttive EMC del Parlamento Europeo e del Consiglio direttiva 2014/30/UE, direttiva LVD 2014/35/UE, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014+A11:2017 sulle apparecchiature informatiche, per quanto riguarda la sicurezza e la salute degli utenti e le interferenze elettromagnetiche.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito www.philips.com/projection

La salvaguardia dell'ambiente come parte di un piano di sviluppo sostenibile è una prerogativa essenziale di Screeneo Innovation SA. La tutela dell'ambiente come parte di un processo di sviluppo sostenibile è di importanza fondamentale per Screeneo Innovation SA si impegna a utilizzare sistemi che rispettano l'ambiente e ha pertanto deciso di attribuire grande valore all'ecologia dei processi in tutte le fasi di lavorazione, dalla produzione fino alla messa in funzione, all'utilizzo e allo smaltimento.



Dichiarazione della Commissione federale delle comunicazioni (FCC):

Attenzione: Qualsiasi cambiamento o modifica a questo apparecchio non esplicitamente approvato dal produttore potrebbe invalidare la propria autorizzazione all'uso di questo apparecchio.

Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o

televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a tentare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1 Questo apparecchio non deve causare interferenze dannose, inoltre
- 2 questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare problemi di funzionamento.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle

radiazioni RF: Questo trasmettitore non deve essere posizionato insieme o fatto funzionare in congiunzione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore. Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF previsti dall'FCC per un ambiente non controllato.

Questo apparecchio deve essere installato e attivato a una distanza minima di 20 centimetri dal proprio corpo.

FCC ID: 2ASRT-NPX640

Conformità normativa per il Canada

Questo apparecchio è conforme alla norma CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) di Industry Canada

Dichiarazione RSS-Gen & RSS-247: Questo apparecchio è conforme allo/agli standard RSS di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1 questo apparecchio non può provocare interferenze dannose e
- 2 questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare problemi di funzionamento.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

RF: Questo apparecchio rientra nei limiti di esenzione dalle valutazioni di routine previsti dalla sezione 2.5 della RSS102 e gli utenti possono ottenere informazioni sulle esposizioni RF e la conformità per il Canada.

Questo apparecchio deve essere installato e attivato a una distanza minima di 7,8 pollici (20 centimetri) dal proprio corpo.



Imballaggio: La presenza del logo (punto verde) significa che viene versato un contributo ad un'organizzazione nazionale riconosciuta per migliorare le infrastrutture di recupero e riciclaggio degli imballaggi. Rispettare le norme locali sullo smaltimento differenziato per questo tipo di rifiuti.

Batterie: Se il prodotto contiene batterie, queste devono essere smaltite in un apposito punto di raccolta.



Prodotto: Il simbolo del bidone barrato da una croce indica che questo prodotto appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tale proposito le normative europee richiedono lo smaltimento differenziato;

- Presso i punti vendita dove ci si reca per acquistare apparecchiature analoghe.
- Presso i punti di raccolta più vicini (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.).

In questo modo è possibile partecipare al riutilizzo e alla valorizzazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che possono avere un impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

Gli imballaggi di carta e cartone possono essere smaltiti come carta riciclabile. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Marchi registrati: I riferimenti contenuti in questo manuale di istruzioni si riferiscono a marchi registrati delle rispettive aziende. L'assenza dei simboli ® e ™ non giustifica il presupposto che le tecnologie dedicate

interessate non rappresentino marchi registrati di diritto. Gli altri nomi di prodotti qui utilizzati sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Screeeno Innovation SA declina ogni diritto su tali marchi.

Né Screeeno Innovation SA né le sue filiali saranno responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o di terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidenti, uso improprio o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate di quest'ultimo, o alla mancata osservanza rigorosa delle istruzioni di utilizzo e manutenzione di Screeeno Innovation SA.

X-GEM SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni o problemi derivanti dall'utilizzo di qualunque opzione o materiale di consumo che non siano designati come prodotti originali di Screeeno Innovation SA / PHILIPS o prodotti approvati da Screeeno Innovation SA / PHILIPS. Screeeno Innovation SA esclude qualsiasi risarcimento per danni derivanti da interferenze elettromagnetiche connesse all'uso di cavi non originali e non contrassegnati come prodotti Screeeno Innovation SA / PHILIPS.

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto di Screeeno Innovation SA, sono vietate la duplicazione di qualunque parte di questa pubblicazione, la memorizzazione in un archivio o in qualunque forma o altro mezzo di trasmissione, sia esso elettronico, meccanico, ottenuto per fotocopiatura, registrazione o altro. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente all'uso con questo prodotto. Screeeno Innovation SA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui queste informazioni vengano applicate ad altri apparecchi.

Il presente manuale d'uso è un documento che non rappresenta un contratto.

Gli errori, gli errori di stampa e le modifiche sono riservati. Copyright © 2019 Screeeno Innovation SA.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by Screeeno Innovation SA., further referred to in this document as Screeeno Innovation SA., and is the manufacturer of the product.

2019 © Screeeno Innovation SA.

All rights reserved.

Headquarters:

Screeeno Innovation SA.

Route de Lully 5C

1131 - Tolochenaz – Switzerland

www.philips.com/welcome

NeoPix Ultra

IT