



Philips NeoPix Prime 2 Hemprojektor

Verklig HD 720p-upplösning
Philips-OS med förinstallerad app
Korrigerig av flera bilder
Wi-Fi, Bluetooth och HDMI



NPX542

Smart HD-upplevelse i en mycket kompakt projektor

Ha filmkvällar eller spela spel i sovrummet i HD 720p! Inbyggt Philips-operativsystem med förinstallerade appar, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth och integrerad multimediespelare. YouTube, Netflix med mera. Automatisk keystone, 4-hörkorrigerig och digital zoom.

Titta i HD 720p

- Avancerad LED-ljuskälla
- Projicera bilder upp till 80 tum
- Anpassad projektion
- Verklig HD 720p-upplösning

Anslut, titta och spela

- Inbyggd mediaspelare gör att du kan titta oavbrutet
- Fullt ansluten (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Smart och ansluten

- Smart Philips-operativsystem
- Wi-Fi-skärmspeglig för smart delning

Ljud överallt

- Ljudanslutning
- Stereohögtalare för fängslande ljud

PHILIPS

Hemprojektor

Verklig HD 720p-upplösning Philips-OS med förinstallerad app, Korrigering av flera bilder, Wi-Fi, Bluetooth och HDMI

Funktioner

Fullt ansluten




Anslut multimedieenheter som digitalboxar, PC, MAC, spelkonsoler och streamingenheter som Fire Stick eller Apple TV med USB-, HDMI- eller MicroSD-portarna.

Avancerad LED-ljuskälla



Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Ljudanslutning

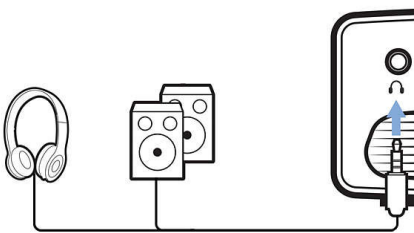

Anslut valfria hörlurar eller externa högtalare med det inbyggda 3,5-uttaget.

Inbyggd mediaspelare



Ha allt du behöver i handen med en inbyggd mediaspelare: bläddra, titta på alla dina videor, lyssna på musik eller dela dina senaste semesterbilder.

Projicera bilder upp till 80 tum



Projicera bilder och videor upp till 80 tum (200 cm) från mindre än 2 meter från väggen.


Anpassad projektion



Placera produkten var du vill! Keystone-korrigeringen i kombination med fokustekniken och 4-hörnkorrigeringen gör att du kan finjustera bilderna efter dina behov och placera projektorn på valfritt avstånd.

NPX542/INT

Smart Philips-operativsystem

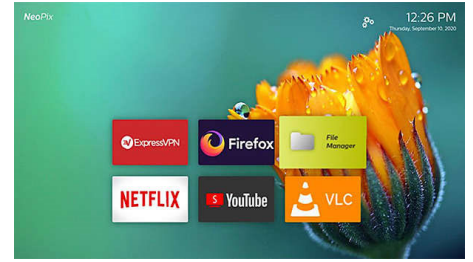


Integrerat smart Philips-operativsystem med förinstallerade appar som YouTube, Netflix, Firefox och mycket mer! (Fler appar skickas via FOTA). Dual Band Wi-Fi-anslutningen ger dig den hastighet du behöver för att streama allt ditt innehåll.

Stereohögtalare



Inbyggda stereohögtalare med equalizer och surroundljud.

Verklig HD 720p-upplösning

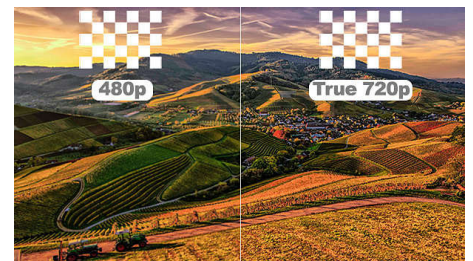

Verklig HD 720p-upplösning som ger tydlig text och skarp bildkvalitet.

Hemprojektor

Verklig HD 720p-upplösning Philips-OS med förinstallerad app, Korrigering av flera bilder, Wi-Fi, Bluetooth och HDMI

Specifikationer

NPX542/INT

Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 280 x 720 pixel
- Projektionsförhållande: 1,31:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Digital
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektionsavstånd: 80–200 cm
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 80 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- Wi-Fi: Trådlös skärmspeglning
- Bluetooth: Ansluta extern högtalare

- HDMI: x2
- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- AV-ingång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 5 W

Mått

- Vikt: 2.69lbs / 1.2 kg
- utan förpackning (B x D x H): 220 x 170 x 90 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För streaming av innehåll med skärmspeglning krävs en HDMI-anslutning (adapter medföljer inte). Det omfattar tjänster som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med flera. Det går inte att spegla streamingtjänster via Wi-Fi. YouTube kan streamas via Wi-Fi och HDMI.

* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.