



### Philips GoPix 1 Mobil kivetítő

Ultravékony, prémium minőség  
Akár 75"-es kijelző  
Egyszerű USB-C-csatlakoztatás  
Beépített hangszugárzó és 2 órás  
akku



GPX1100

## Az okostelefonja tökéletes társa

Az ultravékony, prémiumkategóriás, alumíniumból készült Philips GoPix 1 könnyedén csatlakoztatható valamennyi USB-C- és HDMI-eszközhöz, például laptopokhoz, táblagépekhez vagy okostelefonokhoz, így 2 órán keresztül képes akár 75"-os képet is kivetíteni valódi 480 pixeles felbontásban.

#### Apró méret, nagy képek

- Fejlett LED fényforrás
- 75"-es képméret, amelyet akár a zsebéből elérhet
- TI DLP-technológia

#### Hangzás és akkumulátor

- Hosszú üzemidejű, külső akkumulátor is csatlakoztatható.
- Hangszóró

#### Egyszerű csatlakoztatás

- Készen áll az útra

#### Ultravékony, prémium minőség

- Tökéletes kialakítás
- Sokoldalú állvány, automatikus trapézkorrekció


# PHILIPS

## Mobil kivetítő

Ultravékony, prémium minőség Akár 75"-es kijelző, Egyszerű USB-C-csatlakoztatás, Beépített hangszugárzó és 2 órás akku

# Fénypontok

### Fejlett LED fényforrás

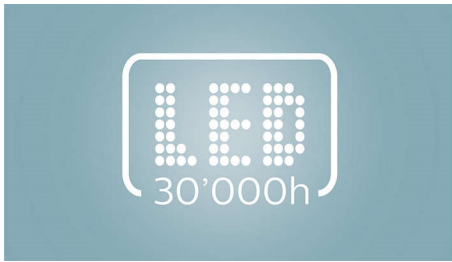


A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használatnál 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

### 75"-es képméret, amelyet akár a zsebéből elérhet



A GoPix 1 a legkisebb és legfényesebb kivetítő, amely hatalmas, 75"-es képet vetít ki. A legújabb TI DLP LED fényforrásnak köszönhetően az eszköz akár 30 000 órán keresztül is üzemképes. Könnyen csatlakoztathatja telefonhoz, laphoz vagy játékkonzolhoz, így bármilyen helyiségben, bármilyen helyzetben élvezheti a szórakoztatás minden formáját! A GoPix 1 olyan kicsi, hogy a ruhája zsebében is elfér.

### Hosszú üzemidejű, külső akkumulátor is csatlakoztatható.

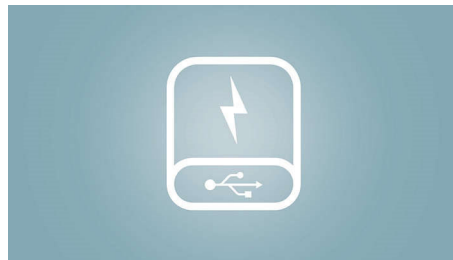

A micro USB-portnak köszönhetően, bármilyen külső akkumulátort csatlakoztathat az eszközhöz, így annak üzemidejét meghosszabbíthatja, bárhol is legyen.

### Készen áll az útra



Az USB-C-videoport lehetővé teszi, hogy az összes okoseszközhöz (laptopokhoz, okostelefonokhoz vagy táblagépekhez) csatlakozzon, és így megnézhesse összes kedvenc tartalmát. Az USB-C-töltést bármilyen PD-töltővel használhatja, így nem kell plusz holmikát magával vinnie a táskájában. A sokoldalú HDMI-port segítségével minden egyéb készülékét csatlakoztathatja.

### Hangszóró



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített hangszugárzó kis méretű csomagban biztosítja a szükséges teljesítményt.


## GPX1100/INT

### Tökéletes kialakítás



Szupervékony, 18 mm-es kivetítő prémium sötétszürke fémfelülettel és üveg védőlencsével. A dobozt úgy tervezték, hogy passzív hőleadást hozzon létre. Emellett a doboz szellőztető rendszerét és a hangszóró bevonatát is a nagyobb merevséget szem előtt tartva alakították ki.

### Sokoldalú állvány, automatikus trapézkorrekció

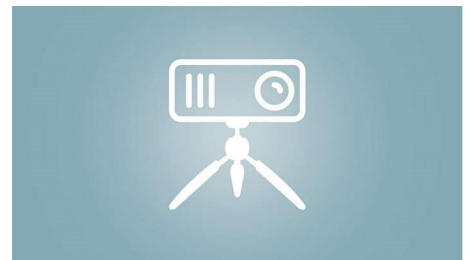

A tripodon elhelyezett csavar lehetővé teszi a dinamikus vizuális irányítást és kivetítést. Így a szórakoztató tartalmakat kivetítheti a plafonra vagy a falra, illetve egyszerűen csak rögzítheti az eszközt laptopjára, és az automatikus trapézkorrekciónak köszönhetően mindig egyenes lesz a kép.

### TI DLP-technológia



A Texas Instruments DLP technológia, amelyet világszerte 10 moziból 9-ben használnak, élénk képeket, mély kontrasztot és ragyogó képet biztosít bármilyen körülmények között.

## Mobil kivetítő

Ultravékony, prémium minőség Akár 75"-es kijelző, Egyszerű USB-C-csatlakoztatás, Beépített hangszugárzó és 2 órás akku

# Műszaki adatok

### Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- LED-es fényforrások: Több mint 30 000 órás élettartam
- Kontrasztarány: 600:1
- Felbontás: 854 x 480 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Vetítési távolság: 27–199 cm/10–78"
- Képfórmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Trapéztorzítás-korrekció: Manuális, Automatikus
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: Akár 75"-es kép sötét szobában
- Automatikus forgás

### Csatlakozás

- Mini HDMI: x1
- USB: C típusú USB: 2 db táp és videó

### Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 3 W

### Méret

- Tömeg: 0.25 kg
- Csomagolás nélkül (Szé x Ma x Mé): 78,2 x 120 x 18 mm

### Standard csomag tartalma

- Használati útmutató
- Garanciajegy
- Háromlábú állvány
- Távvezérlő
- Mini HDMI - HDMI kábel
- USB-C-kábel (töltés és videó)

### Áramforrás

- Belső akkumulátor: 3,600 mAh
- Tápellátás USB-n keresztül: Igen, 12 V, 1,5 A
- Elem lemerülési ideje: Akár 2 óra

GPX1100/INT



Kiadás dátuma  
2023-10-30

Verzió: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A streamelt tartalmak esetén a képernyő tükrözése HDMI-kapcsolatot igényel. (Az adapter nem tartozék.) Ide tartozik például a Netflix, a Hulu, a Canal+, az Amazon Prime és sok más szolgáltatás. A streaming tartalomszolgáltatások esetén a képernyő tükrözése nem lehetséges Wi-Fi-n keresztül. A YouTube streamelhető Wi-Fi és HDMI-kapcsolaton keresztül.

\* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használathoz való kivetítők.