

# PHILIPS

Οικιακή συσκευή  
προβολής

NeoPix Ultra 2TV+

120" σε True FULL HD 1080p

Εμπειρία τηλεόρασης Android

Δυνατός ήχος

Απόλυτη συνδεσιμότητα



NPX644



## Δυνατότητα Android και εκπληκτική εικόνα

Βασισμένος στην τεχνολογία της Android TV, ο Ultra 2TV+ προβάλλει εικόνες σε True Full HD. Χάρη στις πολλαπλές διορθώσεις εικόνων, τα απίστευτα ηχεία, τον χαμηλό θόρυβο του ανεμιστήρα και τον χώρο χρωμάτων REC709, θα μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη εμπειρία ψυχαγωγίας σε μια τεράστια οθόνη 120"!

### Αξέχαστες εικόνες σε True Full HD

- True Full HD 1920x1080
- Ιδανικός για οικιακή ψυχαγωγία
- Προσαρμοσμένες διορθώσεις

### Εμπειρία τηλεόρασης Android

- Εμπειρία τηλεόρασης Android
- OK Google Ready
- Ενσωματωμένο Chromecast
- Media Player

### Μια νέα διάσταση ήχου


- Κορυφαίος ήχος
- DSP

### Σύνδεση, προβολή και αναπαραγωγή

- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Μεγάλη ποικιλία συνδέσεων

# Χαρακτηριστικά

## Εμπειρία τηλεόρασης Android

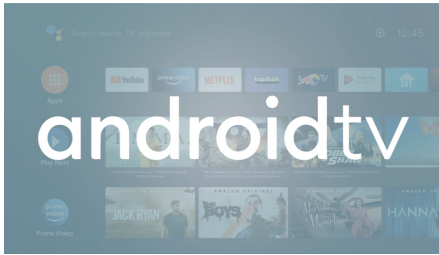


Ο προβολέας τηλεόρασης Android Philips σάς προσφέρει το περιεχόμενο που θέλετε, όποτε το θέλετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη ώστε να εμφανίζει τις αγαπημένες σας εφαρμογές, ώστε να ξεκινάτε εύκολα τη ροή των ταινιών και των εκπομπών που λατρεύετε ή να συνεχίζετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει. Το OSD μας έχει νέο έξυπνο σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, που διευκολύνει την πλοήγηση. Με την υποστήριξη της ταχύτερης CPU AMLOGIC, προσφέρει ομαλή και κορυφαία εμπειρία τηλεόρασης Android.

## Ενσωματωμένο Chromecast



Το ενσωματωμένο Chromecast είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και ψυχαγωγικό περιεχόμενο από το τηλέφωνο, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας απευθείας στην τηλεόραση ή στα ηχεία σας. Το τηλέφωνό σας λειτουργεί ως απλό, ισχυρό τηλεχειριστήριο. Απλώς ανοίξτε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και λίστες αναπαραγωγής. Δεν απαιτούνται νέες συνδέσεις ή λήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε, να τοποθετήσετε σε ουρά και να χειριστείτε τον προβολέα από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου ή να εξαντλήσετε την μπαταρία σας.

## Media Player

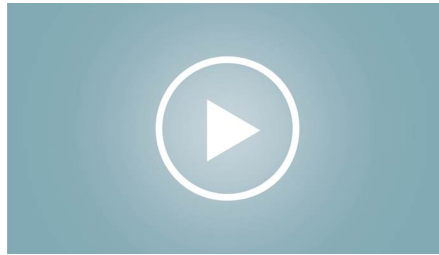


Βάλτε τα απαραίτητα στην παλάμη σας με το ενσωματωμένο Media Player. Περιηγηθείτε, δείτε όλα σας τα βίντεο, ακούστε τη μουσική σας ή μοιραστείτε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες των διακοπών σας από εξωτερικές πηγές αποθήκευσης, όπως σκληρό δίσκο USB. Απλά συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB A και παίξτε όλο το τοπικό σας περιεχόμενο με μια ποικιλία εφαρμογών από το Playstore (όπως Plex, VLC κ.λπ).

## OK Google Ready



Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι, να παρακολουθήσετε κάτι στο Netflix ή να βρείτε περιεχόμενο και εφαρμογές στο Google Play Store; Απλώς πείτε το στη συσκευή προβολής! Μπορείτε ακόμα και να δώσετε εντολές σε όλες τις έξυπνες οικιακές συσκευές που είναι συμβατές με τον Βοηθό Google, για παράδειγμα για να ρυθμίσουν τον φωτισμό και να προσαρμόσουν τον θερμοστάτη του καλοριφέρ, καθώς ετοιμάζετε να απολαύσετε μια κινηματογραφική βραδιά.

## Προηγμένη πηγή φωτός LED

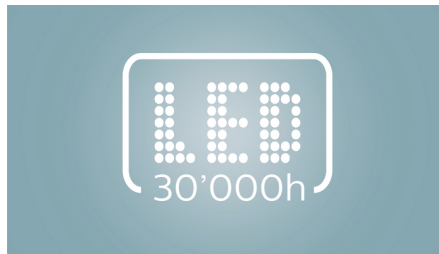

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την

αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

## Προσαρμοσμένες διορθώσεις



Τοποθετήστε τον προβολέα όπου θέλετε! Η αυτόματη λειτουργία keystone και η διόρθωση στις 4 γωνίες εξαλείφουν τις στραβές και παραμορφωμένες εικόνες, εξασφαλίζοντας απόλυτα ισορροπημένες εικόνες, ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον τοίχο. Επίσης, προσφέρει στους χρήστες βέλτιστη εικόνα από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία και εξαλείφει πολλά προβλήματα βέλτιστης ρύθμισης. Μεγάλος χώρος, μικρός τοίχος; Κανένα πρόβλημα! Το ψηφιακό ζουμ μεγιστοποιεί το μέγεθος της εικόνας, ακόμα και αν ο προβολέας βρίσκεται μακριά από τον τοίχο. Χάρη στο λόγο προβολής 1,44, οι μικροί χώροι έχουν μεγαλύτερη εικόνα. Ο Ultra 2TV+ χρειάζεται μόλις 3,8 μέτρα για να προβάλει εντυπωσιακές εικόνες 120".

## DSP



Η επεξεργασία ψηφιακού σήματος βελτιώνει όλες τις συχνότητες ήχου, για να βυθίσετε πλήρως στο αγαπημένο σας τηλεοπτικό περιεχόμενο.

# Προδιαγραφές

## Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες

Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 120" (300 εκ.)

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,4:1

Λόγος αντίθεσης: 3000:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα, Αυτόματο

Απόσταση οθόνης: 175 εκ. έως 383 εκ. / 68" έως 151"

## Ήχος

Στερεοφωνικό ηχείο: 2x10W

Ηχείο σύνδεσης Bluetooth

## Σύνδεση

Wi-Fi: Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Bluetooth: Σύνδεση εξωτερικού ηχείου

USB: USB 2.0, USB τύπου C

HDMI: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ SPDIF

## Πηγή ισχύος

DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)

Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100W, Αναμονή <0,5 W

## Διαστάσεις

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 391x351x203 χιλ

Βάρος: 4,3 κ.



\* Για τη μετάδοση περιεχομένου με κατοπτρισμό οθόνης, απαιτείται σύνδεση HDMI (δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας).

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime και άλλες. Δεν είναι δυνατός ο κατοπτρισμός οθόνης για υπηρεσίες μετάδοσης περιεχομένου μέσω Wi-Fi. Η μετάδοση ροής YouTube είναι δυνατή μέσω Wi-Fi και HDMI.

\* Συσκευές προβολής για άμεση σύνδεση και χρήση με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, όπως smartphone, φορητό υπολογιστή, PC, Blue-ray Player κλπ.

\* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.