

PHILIPS

Proiector pentru
acasă

NeoPix Ultra 2TV+

120" în True FULL HD 1080p

Experiență Android TV

Sunet puternic

Ultra-conectat



NPX644



Imagine masivă, Android TV este pregătit

Bazat pe Android TV, Ultra 2TV+ proiectează imagini în Full HD autentic. Datorită corecțiilor multiple ale imaginilor, difuzoarelor incredibile, zgomotului redus al ventilatorului și standardului de culoare REC709, poți obține cea mai bună experiență de divertisment pe un ecran masiv de 120"!

Imagini de neuitat la calitate Full HD autentică

- Full HD autentic 1920x1080
- Ideal pentru sistemele home entertainment
- Corecții personalizate

Experiență Android TV

- Experiență Android TV
- OK Google Ready
- Chromecast Built-in
- Player Media

O nouă dimensiune a sunetului


- Sunet Xtreme
- DSP

Conectează, vizionează și redă

- Sursă de lumină LED avansată
- Gamă largă de conexiuni

Repere

Experiență Android TV

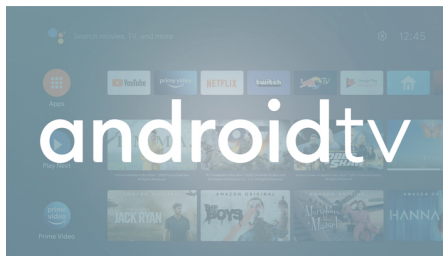


Proiectorul Philips Android TV îți oferă conținutul dorit atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul filmelor și al serialelor favorite sau să reieși de unde ai rămas. Afișajul pe ecran are un design nou și intuitiv al interfeței cu utilizatorul, care facilitează navigarea și orientarea. Echipat cu cel mai rapid procesor AMLOGIC, oferă o experiență Android TV uniformă, de cea mai bună calitate.

Chromecast Built-in



Chromecast built-in este o tehnologie care îți permite să redai în timp real conținutul de divertisment și aplicațiile preferate de pe telefon, tabletă sau laptop direct pe televizor sau în boxe. Telefonul tău funcționează ca o telecomandă simplă și puternică. Deschide aplicațiile mobile pe care le cunoști și iubești pentru a-ți accesa rapid seriile TV și listele de redare. Nu sunt necesare conectări noi sau descărcări. Poți folosi telefonul pentru a căuta, a naviga, a adăuga în coadă și a controla proiectorul din orice loc din casă și poți continua să-l folosești fără a întrerupe redarea sau a descărca bateria.

Player Media

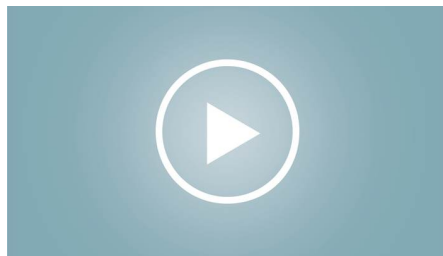

Ține lucrurile esențiale în mână cu playerul media integrat. Navighează, urmărește toate videoclipurile, ascultă muzică sau împărtășește fotografiile din cea mai recentă vacanță din surse de stocare externe precum un stick USB sau hard disk. Pur și simplu conectează dispozitivul de stocare externă la portul USB A și redă tot conținutul local, datorită unei game de aplicații din Playstore (precum Plex, VLC etc.)

OK Google Ready



Vrei să joci un joc, să te uiți pe Netflix sau să găsești conținut și aplicații în magazinul Google Play? Pur și simplu spune-i asta proiectorului tău. Poți chiar și să controlezi toate dispozitivele inteligente pentru domiciliu compatibile cu Asistent Google, cum ar fi să reduci intensitatea luminii și să reglezi termostatul într-o seară de film.

Sursă de lumină LED avansată



Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece


va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiezi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

Corecții personalizate



Așază proiectorul oriunde dorești! Corecția trapezoidală automată și corecția celor patru colțuri ajută la eliminarea imaginilor îndoite și deformate, pentru o imagine perfect proporțională chiar dacă dispozitivul nu este poziționat drept în fața peretelui. Le oferă utilizatorilor și o imagine optimă din practic toate unghiurile și elimină problemele unei configurări optime. Spațiu mare, perete mic? Nu-ți face griji! Zoomul digital mărește dimensiunea imaginii chiar dacă proiectorul se află la distanță mare de perete. Datorită raportului de proiectare de 1.44, spațiile mici obțin imagini mai mari. Ultra 2TV+ necesită numai 3,8 m pentru a proiecta imagini uimitoare de 120".

DSP

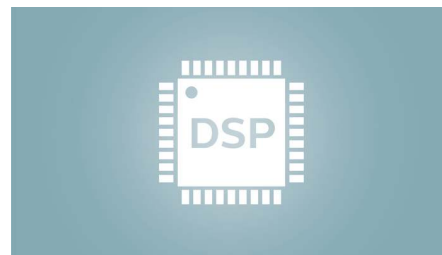

Procesarea digitală a semnalului îmbunătățește toate frecvențele de sunet, ajutându-te să te lași complet captivat de conținutul TV preferat.

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: LCD

Sursă de lumină: LED

Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h

Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli

Rezoluție acceptată: 1920 x 1080 pixeli

Dimensiunea imaginii proiectate: până la 120" (300 cm)

Raport lungime/lățime: 16:9

Raport proiecție: 1,4:1

Raport contrast: 3000:1

Reglarea focalizării: Manual

Corecție trapezoidală: Manual, Automată

Distanța până la ecran: 175 cm – 383 cm / 68" – 151"

Sunet

Difuzor stereo: 2X10 W

Conexiune difuzor Bluetooth

Conexiune

Wi-Fi: Ogândire wireless a ecranului

Bluetooth: Conectare boxă externă

USB: USB 2.0, USB de tip C

HDMI: x1

leșire audio: Mufă de 3,5 mm SPDIF

Sursă de alimentare

Intrare de alimentare c.c.: 24 V, 4 A (100-240 V c.a.)

Consum de energie: Operare: 100 W, Standby < 0,5 W

Dimensiuni

neambalat (l x A x H): 391x351x203 mm / 15,4x13,8x8 inch

Greutate: 8,8 lbs / 4,3 kg



* Ogândirea ecranului pentru streamingul de conținut necesită o conexiune HDMI (adaptorul nu este inclus). Aceasta include servicii precum Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime și altele. Pentru serviciile de streaming de conținut, ecranul nu poate fi ogândit prin Wi-Fi. Videoclipurile de pe YouTube pot fi transmise prin Wi-Fi și HDMI.

* Proiectoare pentru conectarea directă la și utilizarea cu un dispozitiv de procesare automată a datelor, cum ar fi un smartphone, laptop, PC, player Blue-ray etc.

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.