

PHILIPS

Proiector mobil

PicoPix MaxTV

120" în True FULL HD 1080p

Sunet și portabilitate extreme

Experiență Android TV

Funcție boombox Bluetooth



PPX720



Luminozitate extremă, sunet extrem și portabilitate

Bazat pe Android TV, PicoPix MaxTV proiectează imagini de până la 120" la rezoluție Full HD veritabilă. Cu corecții multiple ale imaginii, luminozitate automată, o baterie care durează până la 4 ore și funcție boombox, te vei întreba cum ai trăit vreodată fără el!

Luminozitate, sunet și portabilitate extreme

- Experiență cinematografică la 1080p
- Sunet șocant
- Portabilitate extremă

Corecție personalizată a imaginii

- Imagine extrem de puternică
- Focalizare automată inteligentă
- Luminozitate automată
- Tehnologie TI DLP / REC709

Experiență Android TV


- Experiență Android TV
- Chromecast Built-in

Conectat și protejat

- Complet conectat

Repere

Focalizare automată inteligentă

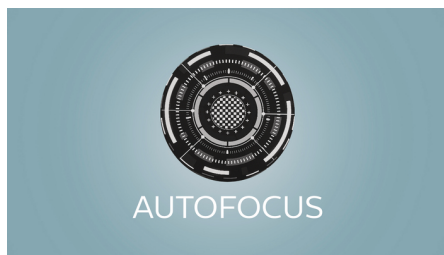

Focalizarea automată cu un singur clic elimină dificultățile și nevoia configurării manuale. Camera de înaltă rezoluție și focalizarea automată bazată pe AI îți vor asigura mereu cea mai clară imagine, în mod automat.

Portabilitate extremă




Un proiector PicoPix Max TV ultracompact, dotat cu tot ce ai nevoie. Profită la maximum de bateria care durează 4 ore în modul de proiecție sau 10 ore în modul boxă Bluetooth. În plus, funcția de acumulator extern îți va încărca toate dispozitivele prin portul USB-C sau USB-A.

Tehnologie TI DLP / REC709



Tehnologia DLP Texas Instruments, utilizată în 9 din 10 cinematografe din toată lumea, oferă imagini vii, contrast profund și o imagine luminoasă în orice condiții. Te poți aștepta la o experiență vizuală de neegalat, cu culori vii care oferă 100 % din semnalul REC709.

Experiență Android TV

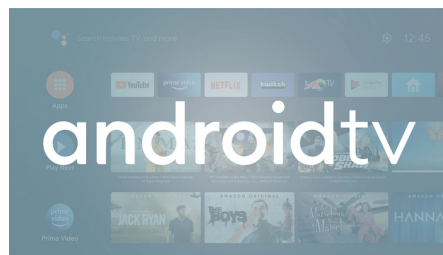

Proiectorul Philips Android TV îți oferă conținutul dorit atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul filmelor și al seriilor favorite sau să reieși de unde ai rămas. Afișajul pe ecran are un design nou și intuitiv al interfeței cu utilizatorul, care facilitează navigarea și orientarea. Echipat cu cel mai rapid procesor AMLOGIC, oferă o experiență Android TV uniformă, de cea mai bună calitate.

Luminozitate automată



Cu funcția de luminozitate automată, nici măcar nu va trebui să reglezi proiectorul dacă încăperea devine mai luminoasă sau mai întunecată! Senzorul de lumină analizează lumina din cameră în timp real și reglează automat luminozitatea proiectorului PicoPix Max TV.


Chromecast Built-in



Chromecast built-in este o tehnologie care îți permite să redai în timp real conținutul de divertisment și aplicațiile preferate de pe

telefon, tabletă sau laptop direct pe televizor sau în boxe. Telefonul tău funcționează ca o telecomandă simplă și puternică. Deschide aplicațiile mobile pe care le cunoști și iubești pentru a-ți accesa rapid seriile TV și listele de redare. Nu sunt necesare conectări noi sau descărcări. Poți folosi telefonul pentru a căuta, a naviga, a adăuga în coadă și a controla proiectorul din orice loc din casă și poți continua să-l folosești fără a întrerupe redarea sau a descărca bateria.

Imagine extrem de puternică

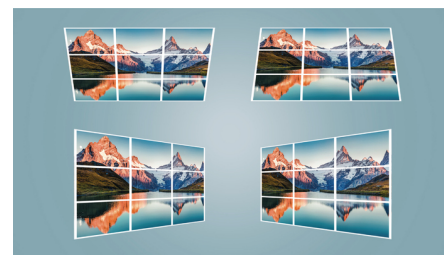

Amplasează proiectorul oriunde dorești! Corecția automată a distorsiunilor trapezoidale și corecția în 4 colțuri ajută la eliminarea imaginilor deformate și distorsionate pentru o imagine perfect proporționată, chiar dacă dispozitivul nu se află exact în centrul peretelui. De asemenea, oferă utilizatorilor o imagine optimă practic din orice unghi și elimină multe dintre dificultățile unei configurări optime. Spațiu mare, perete mic? Nu-ți face griji! Zoomul digital poate maximiza dimensiunea imaginii chiar dacă proiectorul este departe de perete. Datorită raportului de proiecție de 1:2, beneficiazi de o imagine mai mare în spații mici. Max TV are nevoie de doar 3,2 m pentru a proiecta o imagine uimitoare de 120".

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: DLP

Surse de lumină LED: Durează peste 30.000 de ore

Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli

Rezoluție acceptată: 4K

Raport lungime/lățime: 16:9

Raport proiecție: 1,2:1

Raport contrast: 1000:1

Reglarea focalizării: Automat

Corecție trapezoidală: Automat

Corecție în 4 colțuri

Zoom digital

Senzor de lumină: reglare automată a luminozității

Dimensiunea ecranului (diagonală): 76 cm-

305 cm/30"-120"

Distanța până la ecran: 27 cm - 319 cm/10"-126"

Player media integrat

Sistem de operare: Android TV

Conexiune

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Chromecast Built-in

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Conectare boxă externă

USB: USB 2.0, USB de tip C

HDMI: x1

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

SPDIF

Sunet

Difuzor intern: 2x12 W

Pachetul standard include

Proiector: Proiector PicoPix

Telecomandă: Telecomandă Airmote

Husă de călătorie

Card de garanție

Ghid de inițiere rapidă

Adaptor de curent electric: UE UK US CH

Dimensiuni

Greutate: 1,96 kg

Neambalat (l x A x H): 158 x 150 x 119 mm

