

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX3610



IT Manuale di istruzioni

PHILIPS

Sommario

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Panoramica | 3 | 7 Riproduzione di contenuti | |
| Stimato cliente | 3 | multimediali | 23 |
| A proposito del manuale d'uso | 3 | Riproduzione video | 23 |
| Contenuto dell'imballaggio | 3 | Riproduzione di immagini | 24 |
| Caratteristiche del prodotto | 3 | Riproduzione musicale | 25 |
| | | Riproduzione Office (YOZO Office) | 26 |
| | | Gestione dei file | 27 |
| 1 Indicazioni generali di sicurezza | 4 | | |
| Posizionamento dell'apparecchio | 4 | 8 Riproduzione TV digitale..... | 29 |
| Riparazioni | 4 | Collegare l'antenna | 29 |
| Alimentazione | 5 | Prima riproduzione | 30 |
| Rete wireless (WLAN) | 5 | Televisione | 31 |
| 2 Panoramica..... | 6 | | |
| Lato superiore dell'apparecchio | 6 | 9 Android..... | 32 |
| Lato inferiore dell'apparecchio | 6 | Aprire Android | 32 |
| Vista laterale | 7 | Uscire da Android | 32 |
| Pico Station | 7 | Ripristinare Android | 32 |
| Touchpad / Gestì | 8 | Installare le app di Android | 32 |
| Telecomando | 10 | Impostare la modalità browser | 34 |
| Descrizione delle funzioni di menu | 11 | | |
| Simboli nella barra di stato | 11 | 10 Impostazioni | 36 |
| | | Descrizione delle funzioni di menu | 36 |
| 3 Prima messa in funzione | 12 | | |
| Posizionamento dell'apparecchio | 12 | 11 Assistenza..... | 38 |
| Collegare l'alimentatore / caricare la batteria | 12 | Indicazioni per la cura della batteria | 38 |
| Inserire o sostituire la batteria nel telecomando | 12 | Caricare la batteria dopo che si è scaricata | |
| Utilizzo del telecomando | 13 | completamente | 38 |
| Prima installazione | 14 | Pulizia | 39 |
| | | Apparecchio surriscaldato | 39 |
| | | Aggiornare il firmware con la scheda di memoria | 39 |
| | | Problemi / Soluzioni | 40 |
| 4 Collegamento all'apparecchio di | | | |
| riproduzione | 15 | 12 Allegato | 42 |
| Collegamento a dispositivi con uscita HDMI | 15 | Caratteristiche tecniche | 42 |
| Collegamento a iPhone/iPad/iPod | 15 | Accessori | 42 |
| Collegamento a uno smartphone | 16 | | |
| Collegamento al computer (VGA) | 16 | | |
| Collegare con il cavo adattatore audio/video | | | |
| (CVBS) | 17 | | |
| Collegamento con i cavi Component-Video | | | |
| (YPbPr/YUV) | 17 | | |
| Collegare il proiettore direttamente tramite WLAN | | | |
| (streaming WiFi) | 18 | | |
| Collegamento delle cuffie | 18 | | |
| | | | |
| 5 Memoria..... | 19 | | |
| Inserire una scheda di memoria | 19 | | |
| Collegamento del dispositivo di memoria USB | 19 | | |
| Collegamento al computer (USB) | 20 | | |
| | | | |
| 6 Rete wireless (WLAN)..... | 21 | | |
| Attivare / disattivare la modalità rete wireless | | | |
| (WLAN) | 21 | | |
| Configurare una rete wireless (WLAN) | 21 | | |
| Configurare la rete wireless (WLAN) con le | | | |
| procedure guidate | 22 | | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) | 22 | | |

Panoramica

Stimato cliente

Grazie per aver scelto il nostro Proiettore Pocket.
Buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio e le sue numerose funzioni!

A proposito del manuale d'uso

La guida all'installazione riportata nelle pagine seguenti permette di mettere in funzione l'apparecchio in modo rapido e semplice. Le descrizioni dettagliate sono riportate nei capitoli seguenti di questo manuale d'uso.

Leggere con attenzione il manuale d'uso. Seguire soprattutto le avvertenze per la sicurezza, in modo da garantire il miglior funzionamento dell'apparecchio. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità se queste istruzioni non vengono seguite.

Simboli utilizzati

Nota



Consigli e aiuti

Questi simboli indicano suggerimenti per un utilizzo più efficace e semplice dell'apparecchio.

ATTENZIONE!



Rischio di danneggiamento dell'apparecchio o di perdita dei dati!

Questo simbolo segnala le avvertenze riguardanti possibili rischi di danneggiamento dell'apparecchio o perdita di dati. Un utilizzo non corretto può provocare questo tipo di danni.

PERICOLO!




Pericolo per persone!

Questo simbolo segnala avvertenze riguardanti possibili pericoli per le persone. In caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio, si possono riportare lesioni o danni fisici.

Contenuto dell'imballaggio

- 1 – Telecomando
- 2 – Proiettore PicoPix
- 3 – Alimentatore
- 4 – Cavo USB
- 5 – Cavo HDMI
- 6 – Guida rapida
- 7 – Custodia

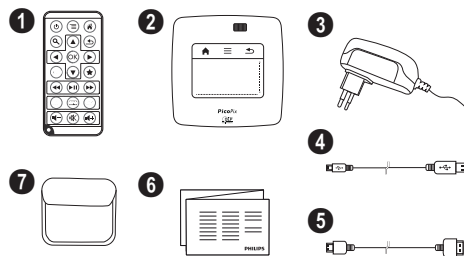

Caratteristiche del prodotto

Collegamento a dispositivi con uscita HDMI

Con il cavo da HDMI a Mini-HDMI è possibile collegare il proiettore a un computer fisso o portatile (vedere anche capitolo Collegamento all'apparecchio di riproduzione, pagina 15).

Collegare il proiettore direttamente tramite WLAN (streaming WiFi)

Con il software PicoPixWlink è possibile collegare il proiettore a un computer fisso o portatile tramite la rete wireless. A tale scopo è necessario che entrambi gli apparecchi siano collegati alla stessa rete wireless (vedere anche capitolo Collegare il proiettore direttamente tramite WLAN (streaming WiFi), pagina 18).

Riproduzione Office (YOZO Office)

YOZO Office consente di visualizzare documenti Office (vedere anche capitolo Riproduzione Office (YOZO Office), pagina 26).

I Indicazioni generali di sicurezza

Non apportare alcuna impostazione o modifica che non sia descritta in queste istruzioni per l'uso. In caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio si possono riportare lesioni o danni fisici, provocare danni all'apparecchio o perdere dati. Osservare tutte le avvertenze e le informazioni per la sicurezza fornite.

Posizionamento dell'apparecchio

Il prodotto è solo per uso interno. L'apparecchio deve appoggiare in modo sicuro e stabile su una superficie piana. Provvedere ad una posa sicura dei cavi in modo di evitare il rischio di inciampare, o di danneggiare l'apparecchio.

Non collegare mai l'apparecchio alla corrente in ambienti particolarmente umidi. Non toccare mai la spina elettrica o la presa di corrente con le mani bagnate.


Provvedere ad un'aerazione sufficiente e non coprire l'apparecchio. Non installare l'apparecchio in armadi o contenitori chiusi.

Non appoggiarlo su superfici morbide come coperte o tappeti e non coprire le fessure di aerazione. Altrimenti l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi ed incendiarsi.

Proteggere l'apparecchio dall'esposizione diretta ai raggi solari, dal calore, da forti sbalzi termici e dall'umidità. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di impianti di riscaldamento o di climatizzazione. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche relativi a temperatura e umidità dell'aria.

Se l'apparecchio viene usato a lungo, è possibile che la sua superficie diventi molto calda ed appaia un simbolo di avvertimento sulla proiezione (vedere anche capitolo Simboli nella barra di stato, pagina 11). L'apparecchio reagisce nel modo seguente:

- 1 La ventola si attiva alla velocità massima.
- 2 Quando il livello di luminosità è massimo, appare il simbolo del surriscaldamento sul display e l'apparecchio passa automaticamente al livello minimo di luminosità.
- 3 Se il livello di luminosità è al minimo, il simbolo del surriscaldamento viene visualizzato al centro per tre secondi. In seguito l'apparecchio si spegne automaticamente.

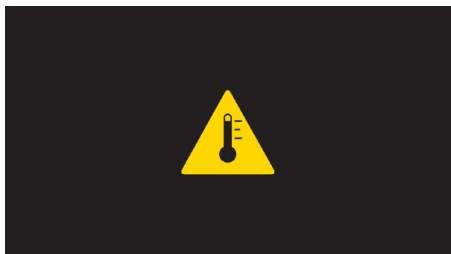

Quando l'apparecchio si è raffreddato, è possibile proseguire la riproduzione.

Impedire l'ingresso di liquidi di qualsiasi genere all'interno dell'apparecchio. Qualora liquidi o corpi estranei penetrassero nell'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente e farlo esaminare da un centro di assistenza tecnica.

Maneggiare il prodotto sempre con cautela. Evitare di toccare la lente dell'obiettivo. Non appoggiare oggetti pesanti o appuntiti sull'apparecchio o sul cavo di alimentazione.

Qualora si riscontrasse un surriscaldamento dell'apparecchio o una fuoriuscita di fumo scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Far controllare l'apparecchio da un centro di assistenza tecnica. Tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere per evitare la formazione di incendi.

Nelle seguenti condizioni all'interno dell'apparecchio si può formare della condensa che può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio:

- se l'apparecchio viene trasferito da un ambiente freddo a uno caldo;
- dopo aver riscaldato una stanza fredda;
- in caso venga portato in un ambiente umido.

Per evitare che si formi condensa procedere come segue:

- 1 Prima di trasferire l'apparecchio in un'altra stanza per riportarlo alle condizioni ambientali normali, sigillarlo in una busta di plastica.
- 2 Attendere una o due ore prima di estrarre l'apparecchio dalla busta di plastica.

L'apparecchio non deve essere esposto ad ambienti in cui siano presenti elevate concentrazioni di polveri. Le particelle di polvere ed altri corpi estranei potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Non esporre l'apparecchio a vibrazioni estreme. Gli elementi costruttivi interni dell'apparecchio potrebbero danneggiarsi.

Evitare che l'apparecchio venga manipolato da bambini non sorvegliati. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Riparazioni

Non eseguire personalmente lavori di riparazione sull'apparecchio. Una manutenzione inappropriata può provocare ferite alle persone o danni all'apparecchio. Far riparare l'apparecchio esclusivamente dai centri di assistenza tecnica autorizzati.

I dati dei centri di assistenza autorizzati sono riportati sul certificato di garanzia.

Non rimuovere la targhetta di identificazione dall'apparecchio; in caso contrario decade la garanzia.

Alimentazione

Utilizzare solo l'alimentatore incluso (vedi Allegato / Caratteristiche tecniche). Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'alimentatore coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione. Il presente prodotto è compatibile con il tipo di voltaggio indicato.

La capacità della batteria con il tempo diminuisce. Se l'apparecchio funziona soltanto quando collegato all'alimentatore, significa che la batteria è guasta. Contattare un centro di assistenza autorizzato per sostituire la batteria.

Non cercare di sostituire la batteria autonomamente. Un'errata manipolazione della batteria o l'utilizzo di un tipo di batteria non idonea può causare danni all'apparecchio o lesioni personali.

PERICOLO!



Rischio di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batteria non idoneo

Non cercare di sostituire la batteria autonomamente.

Se si usa un tipo di batteria errata sussiste il pericolo di esplosione.

Spegnere sempre l'apparecchio mediante l'interruttore acceso/spento prima di estrarre l'alimentatore dalla presa di corrente elettrica.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione elettrica prima di pulirne la superficie. Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio.

PERICOLO!



LED ad alto rendimento

Questo apparecchio è corredato di un LED (Light Emitting Diode) ad alto rendimento che emette una luce molto chiara. Non guardare direttamente verso l'obiettivo del proiettore. Altrimenti si possono verificare danni o irritazioni oculari.

PERICOLO!



Pericolo di danni all'udito!

Non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo ad alto volume – soprattutto se si utilizzano gli auricolari. Altrimenti possono sorgere danni all'udito!

Rete wireless (WLAN)

La potenza di trasmissione dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di impianti di sicurezza, apparecchiature mediche o apparecchi sensibili. Nelle vicinanze di tali dispositivi si consiglia quindi di attenersi alle eventuali disposizioni e limitazioni relative all'utilizzo dell'apparecchio.

Data l'emissione di radiazioni ad alta frequenza, l'uso dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di apparecchi medici non sufficientemente schermati, tra cui anche apparecchi acustici e pace-maker cardiaci. Per assicurarsi che gli apparecchi siano sufficientemente schermati da radiazioni esterne ad alta frequenza, informarsi presso un medico o il produttore dell'apparecchio medico.

2 Panoramica

Lato superiore dell'apparecchio

❶ – Touchpad per lo spostamento e l'utilizzo del cursore del mouse (vedere anche capitolo Touchpad / Gestii, pagina 8)

❷ – LED barra di stato


Blu: Apparecchio acceso / Apparecchio in standby
Spento: Apparecchio spento

❸ – Ghiera per regolare la nitidezza delle immagini.

Nota



Prestare attenzione al fatto che la minima distanza dalla superficie di proiezione deve essere di 0,5 metri e la massima di 5 metri. Se il proiettore pocket viene usato con delle distanze che non rientrano nell'intervallo citato allora le immagini potrebbero non essere più nitide. Per evitare danni all'obiettivo, non girare la ghiera con forza.

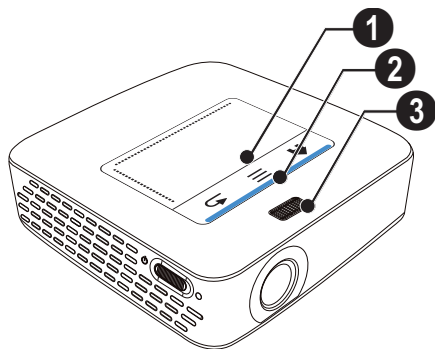


Lato inferiore dell'apparecchio

❶ – Porta per il collegamento di Pico Station

❷ – Filettatura per cavalletto

❸ – Connessione per Pico Station

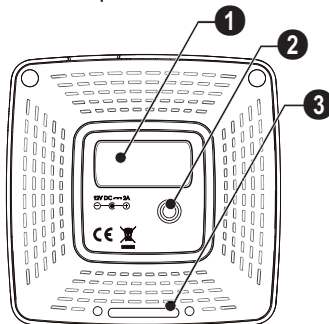

Vista laterale

1 – Apertura di reset

Il proiettore Pocket non risponde più o si è bloccato: Inserire un oggetto sottile e appuntito nell'apertura di reset per eseguire un reset dell'hardware.

2 – Controllo livello batteria

Controllo del livello di carica con l'alimentatore collegato:

Rosso: Caricare la batteria

Verde: batteria carica

3 – Accensione/Spengimento

4 A/V – Porta A/V per il collegamento di un dispositivo di riproduzione

5 – Ricevitore del segnale del telecomando


6 – Uscita Audio – Presa per cuffie oppure per altoparlanti esterni

7 HDMI – Porta HDMI per il collegamento di un dispositivo di riproduzione (con cavo adattatore)


8 SD/MMC – Slot per scheda di memoria (SD/SDHC/SDXC/MMC)

9 – Porta USB per il collegamento di un computer (trasferimento di dati)

10 DC IN – Porta per il collegamento dell'alimentatore

1 –  – Porta USB per supporto dati USB, chiavetta DVB-T, mouse o tastiera.

2 – Lente

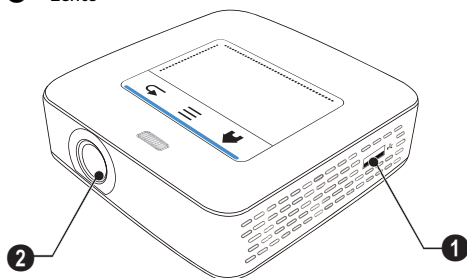

Pico Station

(non fornita in dotazione)

La docking station Pico Station contiene una propria batteria, grazie alla quale si può prolungare la riproduzione del dispositivo. Gli altoparlanti integrati forniscono una qualità audio migliore durante la riproduzione. La Pico Station dispone di un adattatore DVB-T che consente di collegare direttamente un'antenna DVB-T.

Disponibili come accessori



Pico Station con batteria e altoparlanti
..... PPA7300 / 253529749

Pico Station con batteria, altoparlanti e
adattatore DVB-TPPA7301 / 253532895

Lato superiore dell'apparecchio


1 – Porta per il collegamento di PicoPix

2 – Connessione per PicoPix

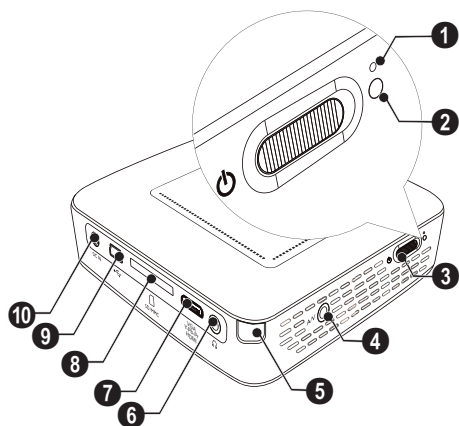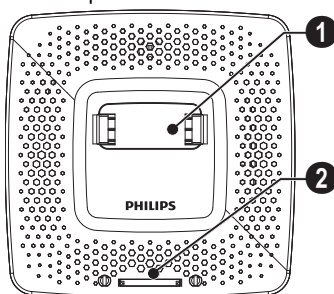


Lato inferiore dell'apparecchio

- ❶ – Filettatura per cavalletto

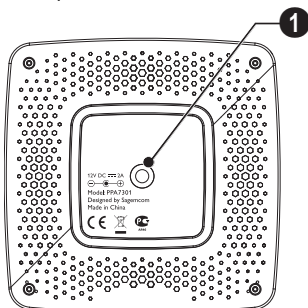

Vista frontale

- ❶ – Connessione per PicoPix
❷ – Pulsante di espulsione

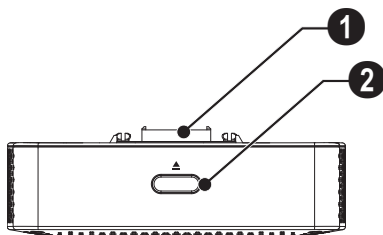


Vista posteriore

- ❶ DC IN – Connessione per alimentatore
❷ – Controllo livello batteria

Rosso: Caricare la batteria
Controllo del livello di carica con l'alimentatore collegato:

Rosso: Caricare la batteria
Verde: batteria carica

- ❸ ANTENNA – Porta per antenna

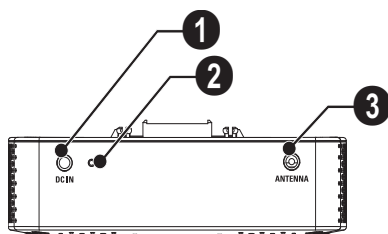

Touchpad / Gestì

Il touchpad è una superficie sensibile al tocco. Toccare il touchpad con uno o più dita per muovere il cursore, spostarsi nel menu, selezionare voci di menu o eseguire altre azioni.

ATTENZIONE!



Penna a sfera!

Non utilizzare penne o altri oggetti sul touchpad. Gli oggetti duri o appuntiti possono danneggiarlo.



🏠 – Richiama il menu principale


☰ – Richiama il menu

↶ – Indietro di un livello nel menu, indietro di un livello nelle cartelle / annullamento di una funzione

Area di spostamento / barra di scorrimento

Spostare il dito verso l'alto o il basso sul bordo destro del touchpad per utilizzare lo scorrimento verticale.

Spostare il dito verso l'alto o il basso sul bordo inferiore del touchpad per utilizzare lo scorrimento orizzontale.

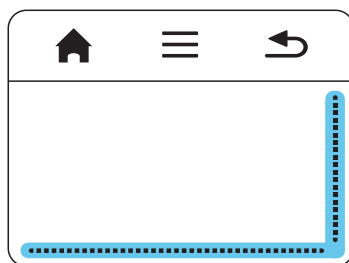

Area d'immissione

L'area d'immissione è separata da quella di spostamento / scorrimento. Con i gesti nell'area d'immissione si controlla il cursore.



Nota



Cursore nascosto

Il cursore scompare dopo breve tempo. Muovere il cursore con un breve gesto nell'area d'immissione per visualizzarlo prima di richiamare una funzione con un tocco o con un clic.

Nota



Collegare un mouse USB

È possibile collegare un mouse USB alla porta USB che si trova sul lato dell'apparecchio.


Gesti

Semplici gesti eseguiti sul touchpad consentono di spostarsi velocemente. La maggior parte dei gesti vengono eseguiti con uno o due dita. Eseguire i gesti con la punta delle dita.

Muovere il cursore – Sfiurare l'area d'immissione per muovere il cursore. Per eseguire questo gesto, la punta del dito deve sfiorare la superficie del touchpad senza esercitare pressione.

Tocco / Clic – Toccare brevemente l'area d'immissione per effettuare un'immissione. Dopo il tocco, togliere il dito dal touchpad. La reazione avviene dopo che è stato sollevato il dito. Il clic viene eseguito nel punto in cui si trova il cursore, anche se questo è nascosto.

Sfogliare – Sfiurare il touchpad con due dita per eseguire le azioni seguenti: durante la riproduzione di musica per retrocedere o avanzare velocemente / durante la visualizzazione di una panoramica di foto in miniatura per saltare alla pagina precedente o successiva.



Zoom – Posizionare il pollice e l'indice al centro dell'area d'immissione e allontanarli lentamente per ingrandire un'immagine o un documento. Posizionare il pollice e l'indice agli angoli dell'area d'immissione e avvicinarli lentamente per rimpicciolire un'immagine o un documento.




Rotazione – Toccare il touchpad con il pollice e sfiorarlo con l'indice in senso circolare nella direzione in cui si desidera ruotare l'immagine.




Tastiera a video

- 1 Fare clic con il touchpad o il mouse nel campo d'immissione (vedere anche capitolo Touchpad / Gesti, pagina 8).
- 2 Comparirà la tastiera a video.

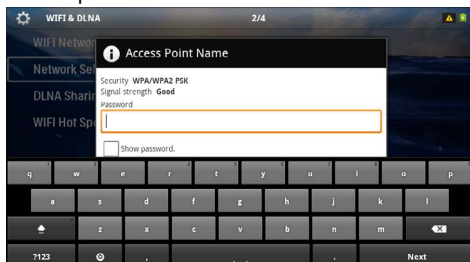

- 3 Con il touchpad o il mouse inserire il testo sulla tastiera a video.

Telecomando

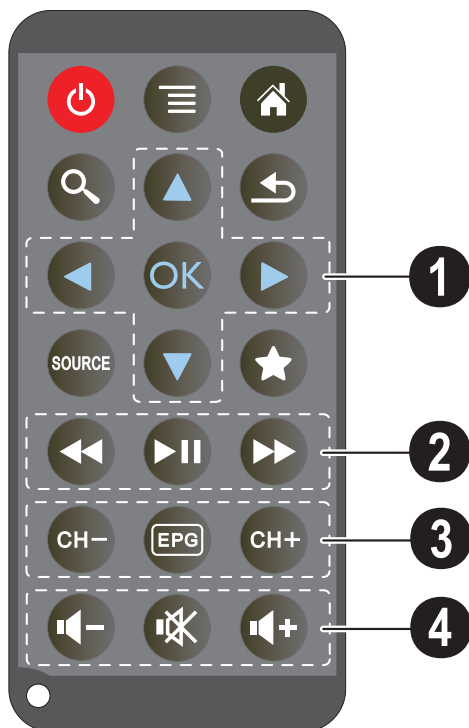

- ⏸ – Mette l'apparecchio in sospensione
- ☰ – Richiama il menu
- 🏠 – Richiama il menu principale
- 🔍 – Richiama il menu di ricerca
- ⏪ – Indietro di un livello nel menu o di un livello nelle cartelle / annullamento di una funzione
- 📺 – Sull'ingresso video esterno passa a **HDMI, AV, COMPONENT** oppure **VGA**
- ★ – Modalità DVB-T: passa ai preferiti

1 Tasti di spostamento

- OK – Conferma la selezione
- ▲/▼, ◀/▶ – Tasti di navigazione / navigare nel menu / modificare le impostazioni
- ▲/▼ – Modificare le impostazioni / Durante la riproduzione musicale selezionare il titolo precedente, successivo
- ◀/▶ – Durante la riproduzione musicale adattare il volume / Durante la riproduzione far avanzare o indietro la ricerca della sequenza

2 Tasti di riproduzione

- ⏮ – Ritorno veloce
- ⏩ – Avvia / ferma la riproduzione
- ⏭ – Avanzamento veloce

3 Tasti DVB-T


- CH- – Seleziona il canale precedente
- EPG – Richiama la guida elettronica ai programmi
- CH+ – Seleziona il canale successivo

4 Tasti per il volume

- 🔊- – Abbassa il volume
- 🔊X – Disattiva l'audio
- 🔊+ – Alza il volume

Descrizione delle funzioni di menu

- 1 Dopo l'accensione dell'apparecchio appare il menu principale.
- 2 Con i tasti di direzione ◀/▶ selezionare il menu desiderato.
- 3 Confermare con (OK).
- 4 Premendo il tasto (A) si torna al menu principale.

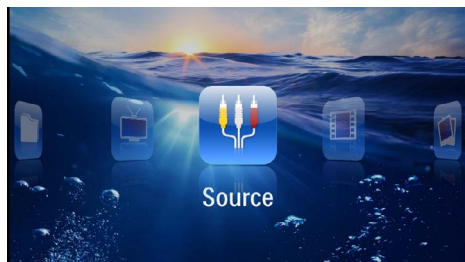

Fonte – Sull'ingresso video esterno passare a **HDMI**, **AV**, **COMPONENT** o **VGA**

Video – Selezionare i file per la riproduzione video

Immagini – Selezionare i file per lo slide show

Musica – Selezionare i file per la riproduzione musicale


Android – Richiamare il sistema operativo Android

Impostazioni – Definire impostazioni per la riproduzione e per il dispositivo

Cartelle – Selezionare i file per la riproduzione. Copiare o cancellare i file. (Selezionare i file e confermare con ▶ e con (OK)).

TV Digitale – Televisione

Simboli nella barra di stato

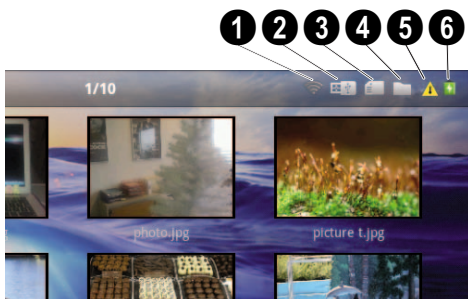

- 1 – Stato WLAN
- 2 – Supporto dati USB
- 3 – Scheda di memoria
- 4 – Memoria interna
- 5 – Simbolo di surriscaldamento
- 6 – Livello di carica della batteria integrata. Questo simbolo è rosso lampeggiante quando la batteria deve essere caricata.

3 Prima messa in funzione

Posizionamento dell'apparecchio

E' possibile posizionare il dispositivo in orizzontale su un tavolo davanti alla superficie di proiezione e non è necessario posizionarlo in maniera obliqua rispetto ad essa. Il dispositivo compensa la distorsione dovuta alla proiezione obliqua (trasposizione).

Collegare l'alimentatore / caricare la batteria

ATTENZIONE!




Tensione di rete sul luogo di installazione!

Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'alimentatore coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione.

- 1 Infilare la spina piccola dell'alimentatore nell'apposita presa sul retro dell'apparecchio.
- 2 Inserire l'alimentatore nella presa di corrente.
- 3 Durante il processo di carica, la spia sul lato dell'apparecchio si accende di rosso. Quando la batteria è completamente carica, si accende di verde.
- 4 Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio, caricare completamente la batteria integrata. In questo modo si prolunga la durata della batteria.

AC 100~240V

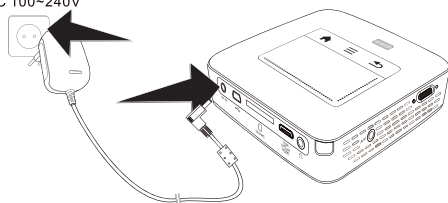

Nota



Pico Station

La batteria della Pico Station non viene caricata finché il proiettore è acceso.

Nota



Ricarica tramite Pico Station

La batteria del proiettore non viene caricata finché il proiettore è acceso.

Nota



Utilizzo tramite Pico Station

La batteria del proiettore pocket è scarica: collegare la Pico Station per utilizzare il proiettore Pocket.

Nota



Scaricare la batteria

La batteria del proiettore Pocket è scarica: collegare la Pico Station o l'alimentatore per utilizzare il proiettore Pocket.

Collegare l'alimentatore al proiettore Pocket o alla Pico Station per ricaricare la batteria.

Non scollegare l'apparecchio dall'alimentatore finché il proiettore Pocket non è sufficientemente carico. In caso contrario il proiettore Pocket si spegnerà.

Inserire o sostituire la batteria nel telecomando

PERICOLO!




Rischio di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batteria non idoneo

Utilizzare solo il tipo di batteria CR 2025.

Se si usa un tipo di batteria errata sussiste il pericolo di esplosione..

- 1 Rimuovere il vano batteria dal telecomando aprendo la chiusura (1) ed estraendo il vano (2).

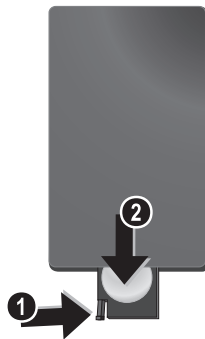

- 2 Inserire la batteria nuova nello scomparto, avendo cura di rispettare la polarità, come indicato nel disegno riportato sul retro del telecomando. Verificare che i poli (+ e -) siano allineati correttamente.



- 3 Reinserire il vano batteria nel telecomando finché il dispositivo di bloccaggio non scatterà in posizione.



Nota



Normalmente le batterie durano circa un anno. Se il telecomando non funziona sostituire le batterie. Se l'apparecchio non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie. In tal modo possono evitarsi eventuali perdite e danni al telecomando.

Smaltire le batterie usate in conformità alle prescrizioni sul riciclaggio in vigore nel paese d'uso.


Utilizzo del telecomando

Puntare il telecomando sul sensore nel lato posteriore dell'apparecchio. Per funzionare correttamente, il telecomando deve essere posto a un'angolazione inferiore a 60° e a una distanza massima di 5 m. Inoltre non devono essere presenti ostacoli tra il telecomando e il sensore.




ATTENZIONE!

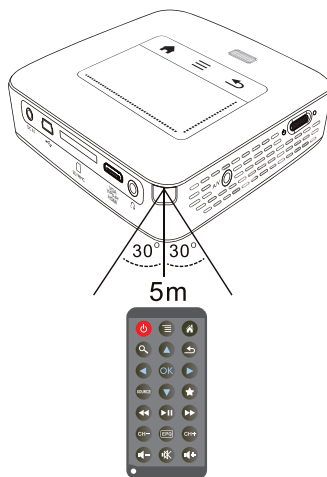

- L'utilizzo scorretto delle batterie può provocare pericolo di esplosione o di incendi, causando delle lesioni. Le batterie scadute possono danneggiare il telecomando.
- Non esporre il telecomando direttamente ai raggi solari.
- Evitare di deformare le batterie, di distruggerle o di caricarle.
- Evitare fiamme libere o spruzzi d'acqua.
- Sostituire immediatamente le batterie scariche.
- Togliere le batterie dal telecomando quando non si usa il dispositivo per un lungo periodo.



Prima installazione









- 1 Premere per 3 secondi l'interruttore On/Off sul lato per accendere l'apparecchio.
- 2 Orientare l'apparecchio verso una superficie di proiezione o la parete. Prestare attenzione al fatto che la minima distanza dalla superficie di proiezione deve essere di 0,5 metri e la massima di 5 metri. Prestare attenzione ad una posizione stabile del proiettore.
- 3 Regolare la nitidezza con l'apposita ghiera sulla parte superiore dell'apparecchio.
- 4 Selezionare con / la lingua desiderata per il menu.
- 5 Confermare con .

Nota



Al posto dell'opzione di selezione della lingua appare il menu principale

L'apparecchio è già stato installato. Per cambiare la lingua del menu, procedere nel seguente modo:

- 1 Selezionare con i tasti di navigazione
Impostazioni
- 2 Confermare con .
- 3 Selezionare con / **Lingua.**
- 4 Confermare con .
- 5 Selezionare con / la lingua desiderata.
- 6 Confermare con .
- 7 Terminare premendo .

4 Collegamento all'apparecchio di riproduzione

Per collegare il proiettore, utilizzare soltanto i cavi di collegamento forniti oppure eventuali cavi di collegamento forniti come accessori.

Cavi di collegamento forniti


Cavo HDMI
Cavo USB

Cavi di collegamento disponibili come accessori


Cavo video Component YUV/YpPr
..... (PPA1210 / 253447083)
Cavo video (CVBS) (PPA1320 / 253526178)
Cavo VGA (PPA1250 / 253447070)
Cavo HDMI per iPhone/iPad/iPod
..... (PPA1280 / 253447091)
Cavo AV per iPhone/iPad/iPod (PPA1160 / 253372471)
Cavo MHL (PPA1240 / 253520048)

Collegamento a dispositivi con uscita HDMI

Utilizzare il cavo da HDMI a Mini-HDMI (non fornito in dotazione) per collegare il proiettore a un computer fissi o portatile.

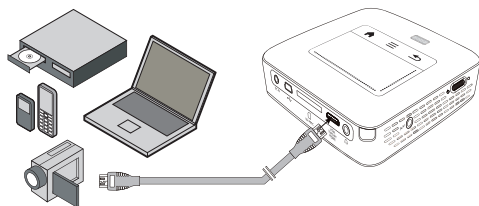


- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

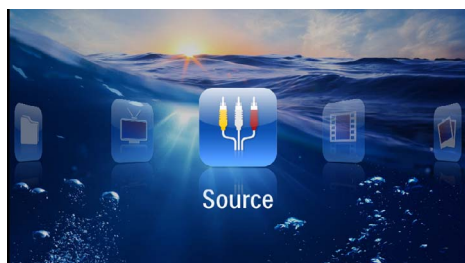

- 3 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **HDMI**.
- 4 Collegare il cavo alla presa **HDMI** del proiettore.
- 5 Collegare il cavo alla presa mini HDMI del dispositivo di riproduzione.

Collegamento a iPhone/iPad/iPod

Utilizzare il cavo HDMI per iPhone/iPad/iPod (non fornito in dotazione) per collegare il proiettore a un iPhone/iPad/iPod.

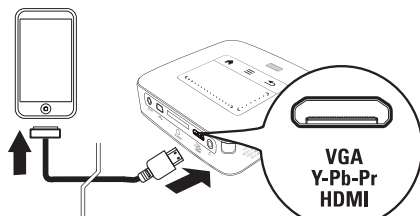

- 1 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **Componente**.
- 2 Collegare il cavo alla presa **HDMI** del proiettore.
- 3 Collegare il cavo al dispositivo di riproduzione.


Dispositivi supportati

Sono supportati tutti i dispositivi dotati di connessione dock a 30 pin.

| Dispositivo | Generazione |
|-------------|-------------------------|
| iPod nano | fino alla generazione 6 |
| iPod touch | fino alla generazione 4 |
| iPhone | fino alla generazione 4 |
| iPad | fino alla generazione 2 |

Collegamento a uno smartphone

Utilizzare il cavo HDMI (non fornito in dotazione) per collegare il proiettore a uno smartphone.

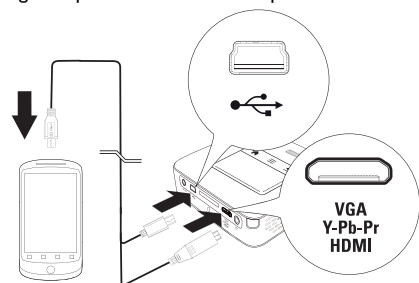

- 1 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **HDMI**.
- 2 Collegare il cavo alle porte **HDMI** e **↔** del proiettore.
- 3 Collegare il cavo al dispositivo di riproduzione.


Collegamento al computer (VGA)

Nota



Molti computer portatili non attivano automaticamente l'uscita video esterna quando viene collegato un secondo display – come un proiettore. Consultare il manuale del proprio computer portatile su come attivare l'uscita video esterna.

Utilizzare il cavo VGA (non in dotazione) per collegare il proiettore a un computer fisso, portatile o un qualsiasi dispositivo PDA. Il proiettore supporta le seguenti risoluzioni: VGA/SVGA/XGA. Per ottenere risultati migliori, impostare la risoluzione del computer su SVGA (800x600).

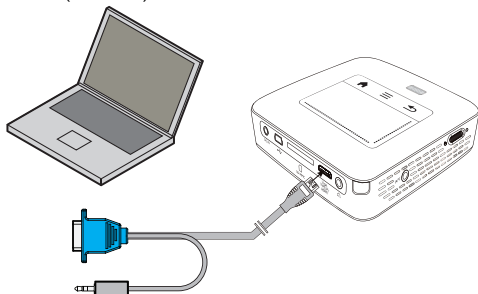

- 1 Collegare il cavo VGA (non fornito in dotazione) alla porta **HDMI** del proiettore.
- 2 Collegare il connettore VGA alla presa VGA del computer e il jack all'uscita audio del computer.
- 3 Impostare la risoluzione del computer in maniera adeguata e commutare il segnale VGA come per uno schermo esterno. Sono supportate le seguenti risoluzioni:

| | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento immagine |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| VGA | 640 x 480 | 60 Hz |
| SVGA | 800 x 600 | 60 Hz |
| XGA | 1024 x 768 | 60 Hz |
| WXGA | 1280 x 768 | 60 Hz |
| FULL HD | 1920 x 1080 | 60 Hz |

Nota




Risoluzione dello schermo

I migliori risultati si ottengono con una risoluzione 800 x 600 (60Hz).

- 4 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **VGA**.

Collegare con il cavo adattatore audio/video (cavo AV) (CVBS)


Utilizzare il cavo adattatore audio/video (cavo AV) (non fornito in dotazione) del proiettore per collegare un camcorder, un lettore DVD o una fotocamera digitale. Le prese di questi dispositivi sono di colore giallo (video), rosso (audio destro) e bianco (audio sinistro).

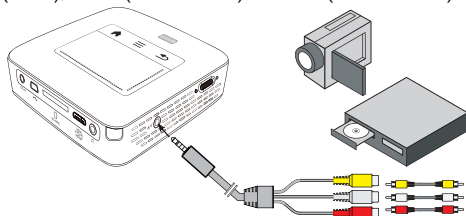

- 1 Collegare il cavo AV in dotazione alla presa **AV** del proiettore.
- 2 Collegare alle prese audio/video del dispositivo video un cavo clinch disponibile in commercio con il cavo AV del proiettore.
- 3 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **AV**.

Collegamento agli apparecchi multimediali mobili

Alcuni apparecchi video (per es.: Pocket Multimedia Player...) richiedono cavi speciali per il collegamento. I cavi vengono forniti con l'apparecchio oppure si possono acquistare presso il produttore dell'apparecchio multimediale. Accertarsi che eventualmente funzionino soltanto i cavi originali del produttore dell'apparecchio.

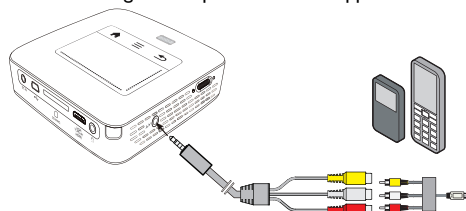

Nota




Commutare l'uscita di segnale dell'apparecchio multimediale

Leggere nel manuale di istruzioni dell'apparecchio multimediale come commutare l'uscita di segnale su queste prese.

Collegamento con i cavi Component-Video (YPbPr/ YUV)

Utilizzare questo tipo di collegamento per ottenere immagini della miglior qualità possibile. Questo cavo è disponibile come accessorio. Le prese di questi apparecchi hanno i colori verde (Y), blu (U/Pb), e rosso (V/Pr) per i segnali video e i colori rosso (audio destro) e bianco (audio sinistro) per il segnale audio.

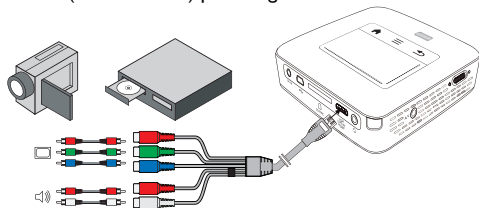

- 1 Collegare il componente dal cavo video (accessorio) alla presa **HDMI** del proiettore.
- 2 Collegare le spine dell'apparecchio video con un cavo Component-Cinch disponibile in commercio prestando attenzione al colore giusto del cavo Component Video del proiettore.

Nota



YCbCr

Prestare attenzione al fatto che alcuni dispositivi hanno le uscite **YPbPr** contrassegnate con **YCbCr**.

Nota




Due connettori Cinch rossi

Durante il collegamento fare attenzione che sul cavo siano presenti due connettori Cinch rossi. Un connettore per il segnale audio di destra e uno per il segnale video V/Pr Component. Se questi due connettori vengono collegati alle prese sbagliate, l'immagine proiettata appare verde e il segnale audio dell'altoparlante destro risulta disturbato.

- 3 Selezionare nel **Menu > Fonte** e passare a **Componente**.

Collegamento agli apparecchi multimediali mobili

Alcuni apparecchi video (per es.: Pocket Multimedia Player...) richiedono cavi speciali per il collegamento. I cavi vengono forniti con l'apparecchio oppure si possono acquistare presso il produttore dell'apparecchio multimediale. Accertarsi che eventualmente funzionino soltanto i cavi originali del produttore dell'apparecchio.

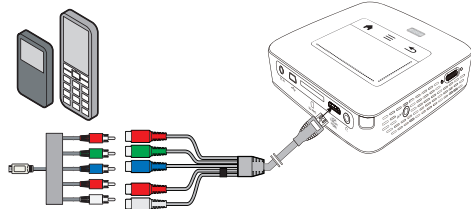

Nota



Commutare l'uscita di segnale dell'apparecchio multimediale

Leggere nel manuale di istruzioni dell'apparecchio multimediale come commutare l'uscita di segnale su queste prese.


Collegare il proiettore direttamente tramite WLAN (streaming WiFi)

Con il software PicoPixWlink è possibile collegare il proiettore a un computer fisso o portatile tramite la rete wireless. A tale scopo è necessario che entrambi gli apparecchi siano collegati alla stessa rete wireless.

- 1 Installare sul computer il software PicoPixWlink (già preinstallato sul proiettore) (vedere anche capitolo Collegamento al computer (USB), pagina 20).
- 2 Collegare l'apparecchio alla rete wireless (vedere anche capitolo Rete wireless (WLAN), pagina 21).
- 3 Avviare PicoPixWlink (PicoPix Viewer) sul computer.
- 4 Fare clic sull'icona di PicoPixWlink nell'area di notifica e avviare il Manager.
- 5 A questo punto è possibile cercare il proiettore nella rete (Search WiFi projector) e avviare la riproduzione (Start projection).

Collegamento delle cuffie

- 1 Abbassare il volume del dispositivo prima di collegare le cuffie.
- 2 Collegare le cuffie tramite la presa di ingresso per le cuffie presente sul proiettore. Il volume del dispositivo si disattiva automaticamente quando si collegano le cuffie.

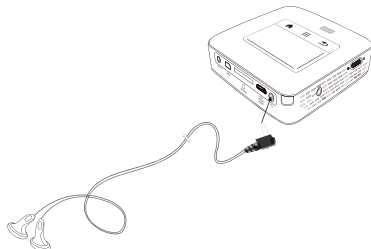

- 3 Aumentare il volume dopo il collegamento, fino a raggiungere un livello piacevole.

PERICOLO!




Pericolo di danni all'udito!

Non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo ad alto volume – soprattutto se si utilizzano gli auricolari. Altrimenti possono sorgere danni all'udito! Abbassare il volume del dispositivo prima di collegare le cuffie. Aumentare il volume dopo il collegamento, fino a raggiungere un livello piacevole.

5 Memoria

Inserire una scheda di memoria

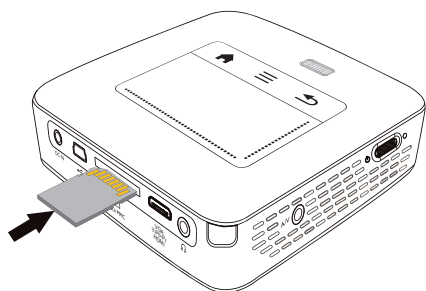

- 1 Inserire una scheda di memoria con i contatti verso l'alto nello slot **SD/MMC** sul retro del dispositivo. La cornice digitale supporta le seguenti schede di memoria: SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Spingere la scheda di memoria nel dispositivo fino a che scatta in posizione.

PERICOLO!




Inserire la scheda di memoria

Non sfilare mai la scheda di memoria inserita mentre l'apparecchio sta accedendo ai dati in essa contenuti. In questo modo si potrebbero corrompere o perdere i dati.

Spegnere l'apparecchio per assicurarsi che non vengano effettuati accessi alla scheda di memoria.

- 3 Per estrarre la scheda di memoria, premerla leggermente.
- 4 La scheda di memoria sarà espulsa.


Collegamento del dispositivo di memoria USB

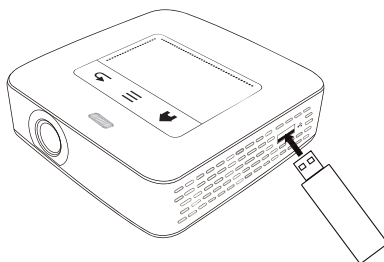


- 1 Collegare il supporto dati USB alla porta USB sul lato dell'apparecchio.

Collegamento al computer (USB)

Utilizzando il cavo USB, è possibile collegare il proiettore Pocket a un computer per trasferire i file tra la memoria interna, una scheda di memoria inserita e il computer o per cancellarli. E' anche possibile riprodurre su computer i dati memorizzati sul proiettore Pocket.

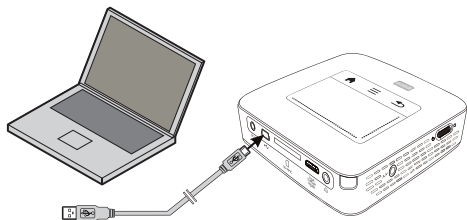


- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

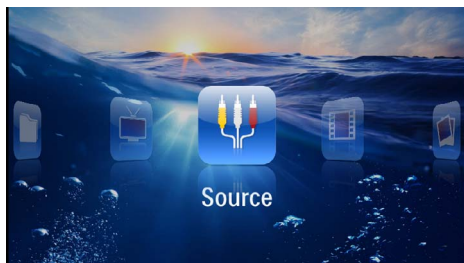

- 3 Inserire il connettore mini-USB nel proiettore Pocket e il connettore USB nella porta del computer.
- 4 Quando i dispositivi sono collegati viene visualizzata una finestra di conferma.

- 5 Confermare per attivare la connessione.

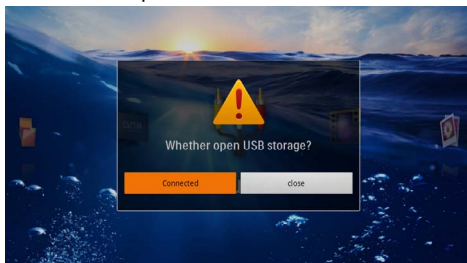

Nota



Collegamento riuscito

Quando il proiettore Pocket è collegato a un computer tramite USB non è possibile riprodurre contenuti dalla memoria. In tal caso utilizzare WiFi Streaming (vedere anche capitolo Collegare il proiettore direttamente tramite WLAN (streaming WiFi), pagina 18).

- 6 Se si utilizza una scheda di memoria, questa viene visualizzata come unità supplementare.
- 7 Adesso è possibile scambiare, copiare o cancellare i dati della scheda di memoria (se inserita) dalla memoria interna del computer.

6 Rete wireless (WLAN)

Si ha una rete wireless (Wireless Local Area Network, WLAN) quando almeno due computer, stampanti o altri dispositivi comunicano tra loro tramite onde radio (onde ad alta frequenza). La trasmissione dei dati nella rete wireless si basa sugli standard 802.11b, 802.11g e 802.11n.

PERICOLO!



Indicazioni sull'utilizzo della rete WLAN!

La potenza di trasmissione dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di impianti di sicurezza, apparecchiature mediche o apparecchi sensibili. Nelle vicinanze di tali dispositivi si consiglia quindi di attenersi alle eventuali disposizioni e limitazioni relative all'utilizzo dell'apparecchio.

Data l'emissione di radiazioni ad alta frequenza, l'uso dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di apparecchi medici non sufficientemente schermati, tra cui anche apparecchi acustici e pace-maker cardiaci. Per assicurarsi che gli apparecchi siano sufficientemente schermati da radiazioni esterne ad alta frequenza, informarsi presso un medico o il produttore dell'apparecchio medico.


Infrastruttura di rete wireless

In un'infrastruttura di rete wireless più apparecchi comunicano tra loro tramite un Access Point centrale (gateway, router). Tutti i dati vengono inviati all'Access Point (gateway, router) che provvede a distribuirli.

Attivare / disattivare la modalità rete wireless (WLAN)

Per impostazione predefinita, la modalità rete wireless è disattivata. È possibile attivare questa funzione.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

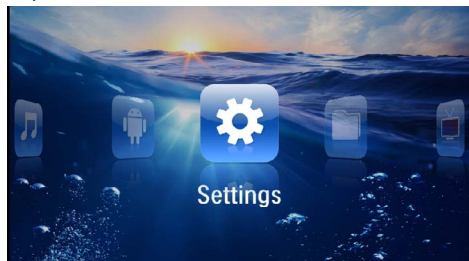


- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Con **(▲/▼)** selezionare **WIFI & DLNA**.
- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Con **(▲/▼)** selezionare **Rete WIFI**.
- 8 Confermare con **OK**.
- 9 Modificare le impostazioni con **(▲/▼)**.
- 10 Confermare con **OK**.

Con il tasto **(◀)** si retrocede di un livello nel menu.


Configurare una rete wireless (WLAN)

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

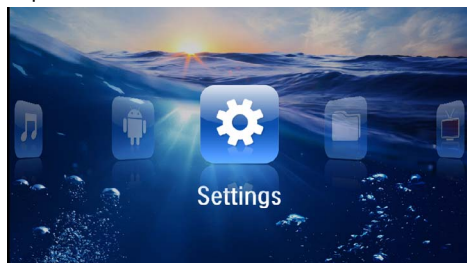

- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Con **(▲/▼)** selezionare **WIFI & DLNA**.
- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Con **(▲/▼)** selezionare **Selezione rete**.
- 8 Confermare con **OK**.
- 9 Con **(▲/▼)** selezionare la rete wireless desiderata.
- 10 Confermare con **OK**.

11 Se la rete wireless è protetta da una password, viene visualizzata una finestra d'immissione. Fare clic con il touchpad o il mouse nel campo d'immissione (vedere anche capitolo Touchpad / Gesti, pagina 8).

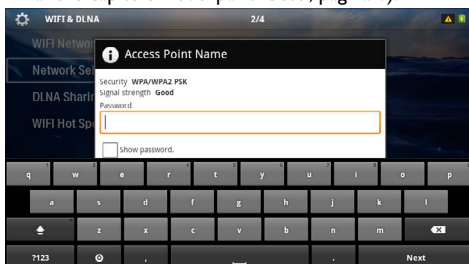

12 Con il touchpad o il mouse inserire la password sulla tastiera a video.

13 Fare clic su **Collega**.

Con il tasto  si retrocede di un livello nel menu.

Configurare la rete wireless (WLAN) con le procedure guidate


Con la funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) o con una scansione delle reti wireless è possibile collegare in modo semplice e rapido il proprio apparecchio a una rete wireless già esistente. Con la funzione WPS tutte le impostazioni importanti, tra cui il nome della rete (SSID), vengono configurate automaticamente e il collegamento viene protetto tramite una codifica WPA sicura.








Utilizzo della funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS)

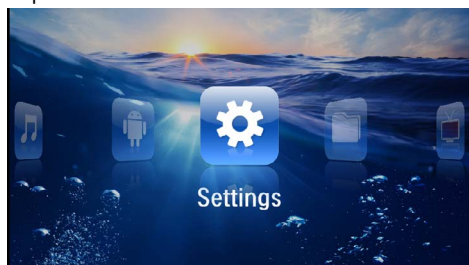

La funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente di collegare facilmente l'apparecchio a una rete wireless già esistente in due modi diversi. Si può effettuare la registrazione con un codice pin oppure con la funzione Push Button Configuration (PBC), se il punto di accesso (Access Point, Router) supporta questo metodo.

Utilizzo della funzione WPS con Push Button Configuration (PBC)

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 4 Confermare con .
- 5 Con / selezionare **WIFI & DLNA**.
- 6 Confermare con .
- 7 Con / selezionare **Selezione rete**.
- 8 Confermare con .

9 Con / selezionare la rete wireless desiderata.

10 Confermare con .

11 Sul punto d'accesso WLAN attivare la funzione Push Button Configuration. Il punto d'accesso WLAN e l'apparecchio si collegano automaticamente con una connessione WPA protetta.


Digital Living Network Alliance (DLNA)











L'apparecchio supporta il Digital Living Network Alliance (DLNA), uno standard che consente di collegare velocemente tra loro i dispositivi multimediali.

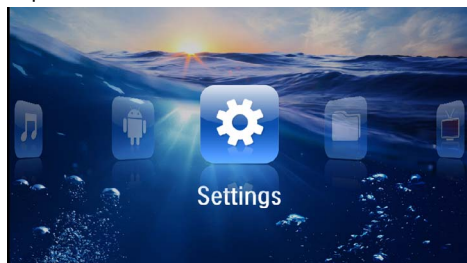Attivare e disattivare il DLNA

Per impostazione predefinita, la funzione DLNA è attiva. Questa funzione può comunque essere disabilitata.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 4 Confermare con .
- 5 Con / selezionare **WIFI & DLNA**.
- 6 Confermare con .
- 7 Con / selezionare **Trasmissione DLNA**.
- 8 Confermare con .
- 9 Modificare le impostazioni con /.
- 10 Confermare con .

Con il tasto  si retrocede di un livello nel menu.

Riprodurre contenuti multimediali tramite DLNA

Quando nella rete collegata sono presenti condivisioni DLNA, è possibile accedervi dalla riproduzione multimediale e dalla gestione file (vedere anche capitolo Riproduzione di contenuti multimediali, pagina 23).

Comandi DLNA

È possibile comandare il proiettore utilizzando un altro dispositivo (per esempio uno smartphone) tramite DLNA. A tale proposito consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo utilizzato.

7 Riproduzione di contenuti multimediali

Nota



Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

Nota




Possibilità d'impostazione

Per un utilizzo ottimale dell'apparecchio, leggere le indicazioni relative alle possibilità d'impostazione nel capitolo Impostazioni. (vedere anche capitolo Impostazioni, pagina 36)

Riproduzione video

Riproduzione video (USB/scheda SD/memoria interna/DLNA)

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

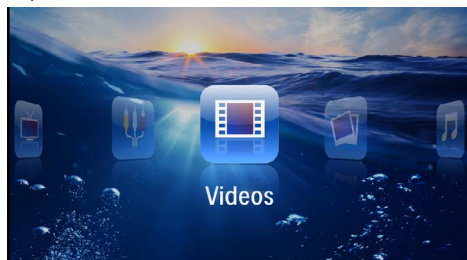

- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Video**
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 **Con memoria collegata:** Con **▲/▼** selezionare la memoria interna, un dispositivo DLNA, il supporto dati USB o la scheda di memoria.
- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Selezionare con **▲/▼** il file video che si vuole riprodurre.



Nota



Visualizzazione dei file video

Vengono visualizzati soltanto quei file video riproducibili dal proiettore Pocket.

- 8 Premere **OK**, per avviare la riproduzione.
- 9 Premere **↶**, per terminare la riproduzione e ritornare alla panoramica iniziale.
- 10 Premere ancora una volta il tasto **↶** per tornare al menu principale.

Nota



Navigazione durante la riproduzione

sequenza precedente / successiva: Premere sul telecomando **◀/▶** o sul dispositivo **◀/▶**.

Premere **⏸** per interrompere la riproduzione o per continuarla.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con **⊖/⊕**. Premere **⊗** o più volte **⏻** per disattivare completamente l'audio.

Formati di file

Esistono diversi formati di file, tra cui *.mov, *.avi, *.m4v. Molti di questi formati fungono da container di diversi file codificati audio e video. Esempi di file audio/video codificati sono MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Per riprodurre questi file, è necessario leggerli dall'apparecchio e decodificare i segnali audio/video.

Va ricordato che data l'esistenza di diversi encoder video e audio potrebbe comunque non essere possibile riprodurre alcuni file.

Formati di file supportati

| Container | Formato video |
|---------------------|----------------------|
| *.avi, *.mov, *.mp4 | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
| *.mkv | MPEG-4, H.264 |
| *.ts | MPEG-2, H.264 |
| *.m2ts | H.264 |
| *.3gp | H.263 |
| *.rm, *.rmvb | Real video |
| *.dat | MPEG-1 |
| *.vob | MPEG-2 |
| *.mpg, *.mpeg | MPEG-1, MPEG-2 |

Riproduzione video (Mini presa HDMI)

- 1 Collegare l'uscita video / audio del dispositivo esterno alla presa **HDMI** del proiettore Pocket. A tale scopo, utilizzare i cavi e gli adattatori cavi corrispondenti (vedere anche capitolo Collegamento all'apparecchio di riproduzione, pagina 15).
- 2 Leggere nel manuale di istruzioni dell'apparecchio esterno come attivare l'uscita video. Nella maggior parte dei casi nei rispettivi menu viene definito anche "TV out" o "Uscita TV".
- 3 Avviare la riproduzione dall'apparecchio esterno.
- 4 Modificare il volume con \leftarrow/\rightarrow .


Modifica delle impostazioni durante la riproduzione

- 1 Premere il tasto \triangle o ∇ .
- 2 Selezionare con i tasti \triangle/∇ le seguenti impostazioni:
 - Volume:** Regolazione del volume
 - Smart Settings:** Richiamo delle impostazioni predefinite per luminosità / contrasto / e saturazione colore
 - Saturazione:** Regolazione della saturazione colore
 - Contrasto:** Regolazione del contrasto
 - Luminosità:** Regolazione della luminosità
- 3 Modificare le impostazioni con \leftarrow/\rightarrow .


L'impostazione modificata viene memorizzata automaticamente.

Riproduzione di immagini

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

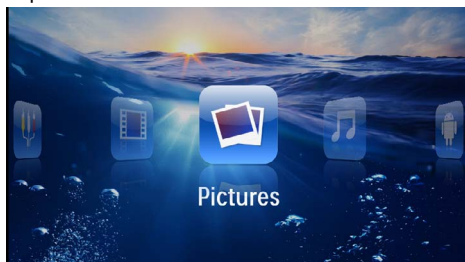

- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Immagine**
- 4 Confermare con OK .
- 5 **Con memoria collegata:** Con \triangle/∇ selezionare la memoria interna, un dispositivo DLNA, il supporto dati USB o la scheda di memoria.
- 6 Confermare con OK .
- 7 Sullo schermo appaiono delle miniature riassuntive.

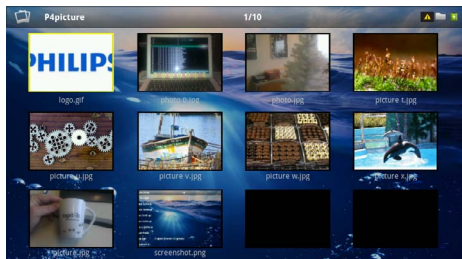

Nota



Vista miniature o lista

Dalle impostazioni è possibile selezionare se si desidera visualizzare a titolo riassuntivo delle miniature o una lista.

Nota



Presenza di numerose foto sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB

Se sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB sono state salvate molte foto, la visualizzazione della sintesi potrà richiedere un po' di tempo.

- 8 Selezionare con \leftarrow/\rightarrow o \triangle/∇ l'immagine dalla quale si desidera far partire lo slide show.
- 9 Premere OK , per avviare lo slide show.

Nota



Rotazione dell'immagine

Toccare il touchpad con il pollice e sfiorarlo con l'indice in senso circolare per ruotare un'immagine (vedere anche capitolo Touchpad / Gestii, pagina 8).

- 10 Premere per interrompere lo slide show.
- 11 Premere per terminare lo slide show e per tornare alla schermata di sintesi.
- 12 Premere ancora una volta il tasto per tornare al menu principale.

Slide Show con sottofondo musicale

- 1 Avviare lo slide show.
- 2 Premere per aprire la barra del menu.
- 3 Con selezionare .
- 4 Confermare con .
- 5 Selezionare con il file che si desidera riprodurre.

Nota



Posizione nella memoria

È possibile riprodurre solo file dalla memoria interna, da una scheda di memoria o da un supporto USB.

- 6 Confermare con per avviare la musica di sottofondo.
- 7 Premere per regolare il volume.
- 8 Se non vengono impartiti comandi, la barra del menu scompare dopo 5 secondi.

Riproduzione musicale


Nota



Disattivare la riproduzione delle immagini

È possibile disattivare la riproduzione delle immagini mentre si riproduce la musica, per risparmiare energia (vedere anche capitolo Impostazioni musica, pagina 36) Quando si preme il tasto , l'immagine è di nuovo visibile e la ventola gira.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

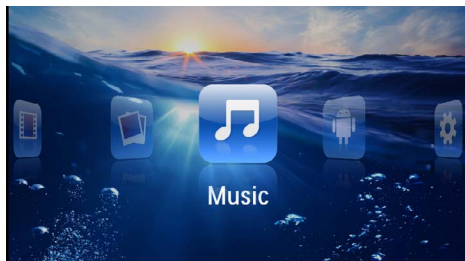

- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Musica**
- 4 Confermare con .
- 5 **Con memoria collegata:** Con selezionare la memoria interna, un dispositivo DLNA, il supporto dati USB o la scheda di memoria.
- 6 Confermare con .
- 7 Selezionare con il file che si desidera riprodurre.





- 8 Premere , per avviare la riproduzione.


- 9 Premere  per interrompere la riproduzione o per continuarla.

Nota



Navigazione con la riproduzione delle immagini disattivata

Premere /, per richiamare il titolo precedente / successivo.

Premere  per interrompere la riproduzione o per continuarla.

Premere , per ritornare alla selezione.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con /. Premere  o più volte  per disattivare completamente l'audio.

Nota



Touchpad / Gestii


Spostare il dito verso l'alto o il basso sul bordo inferiore del touchpad per regolare il volume.







Sfiorare il touchpad con due dita per avanzare o retrocedere velocemente (vedere anche capitolo Touchpad / Gestii, pagina 8).

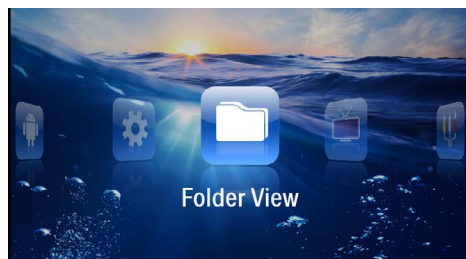Riproduzione Office (YOZO Office)



YOZO Office consente di visualizzare documenti Office.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Cartelle**
- 4 Confermare con .
- 5 **Con la scheda di memoria inserita o il supporto di memoria USB:** Selezionare con / la memoria interna, supporto di memoria USB oppure la scheda di memoria.
- 6 Confermare con .
- 7 Con / selezionare il file che si desidera visualizzare.




- 8 Confermare con  per avviare visualizzazione.
- 9 Spostare il dito verso l'alto o il basso sul bordo destro del touchpad per sfogliare avanti o indietro. Utilizzare il touchpad o il mouse per ingrandire e rimpicciolire il documento (vedere anche capitolo Touchpad / Gestii, pagina 8).
- 10 Premere  per chiudere la visualizzazione e tornare alla panoramica iniziale.

Gestione dei file

Copiare i file

È possibile copiare i file tra la memoria interna, il supporto di memoria USB collegato o la scheda di memoria.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

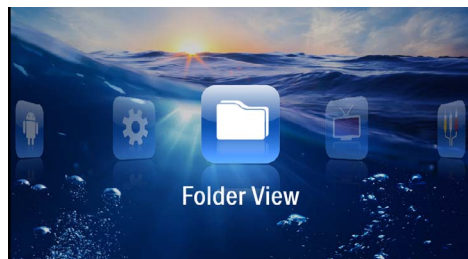

- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Cartelle**
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 **Con la scheda di memoria inserita o il supporto di memoria USB:** Selezionare con **▲/▼** la memoria interna, supporto di memoria USB oppure la scheda di memoria.
- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Selezionare con **▲/▼** il file che si desidera copiare.

Nota



File non disponibili (0 file)

Vengono visualizzati soltanto i file riproducibili dal proiettore.

- 8 Selezionare i file con **▶**. Premendo nuovamente il tasto, la selezione viene rimossa.

Nota



Selezione della cartella intera

È possibile selezionare anche una cartella intera e copiarne tutti i file. Va ricordato che nel caso delle cartelle molto voluminose, il processo di copiatura può durare più a lungo.

- 9 Selezionare altri file con **▲/▼**.
- 10 Premere **OK**.

- 11 Selezionare con **▲/▼** **Copia**.



- 12 Confermare con **OK**.
- 13 Selezionare con **▲/▼** in quale supporto di memoria si desidera copiare: **Scheda SD, Memoria interna o memoria USB**.
- 14 Confermare con **OK**.

Nota



File già disponibili

Se questi file sono già disponibili è possibile decidere con **▲/▼** e **OK** se si desidera sovrascriverli oppure no. Se non si desidera che i file vengano sovrascritti, viene aggiunto un numero alla fine del nome del file.

- 15 I file vengono copiati.

Nota



Errore

Se durante il processo di copiatura si verificano degli errori, bisogna assicurarsi di avere abbastanza spazio in memoria sul relativo supporto.

Nota




Estrazione del supporto di memoria

Attendere che il processo di copiatura sia terminato e soltanto a quel punto estrarre il supporto di memoria.

Cancellare i file

È possibile cancellare i file dalla memoria interna, dal supporto di memoria USB collegato o dalla scheda di memoria.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

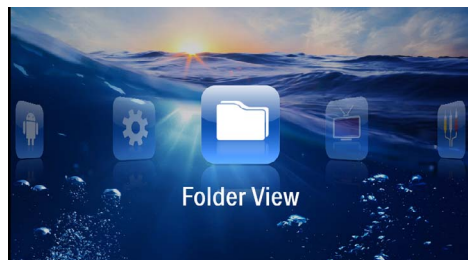

- 3 Selezionare con i tasti di navigazione **Cartelle**
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 **Con memoria collegata:** Con **▲/▼** selezionare la memoria interna, un dispositivo DLNA, il supporto dati USB o la scheda di memoria.
- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Selezionare con **▲/▼** il file che si desidera cancellare.

Nota




File non disponibili (0 file)

Vengono visualizzati soltanto i file riproducibili dal proiettore.

- 8 Selezionare i file con **▶**. Premendo nuovamente il tasto, la selezione viene rimossa.
- 9 Selezionare altri file con **▲/▼**.
- 10 Premere **OK**.
- 11 Selezionare con **▲/▼** **Cancella**.
- 12 Confermare con **OK**.

- 13 Selezionare con **▲/▼** se di desidera cancellare il file o se si desidera interrompere il processo.

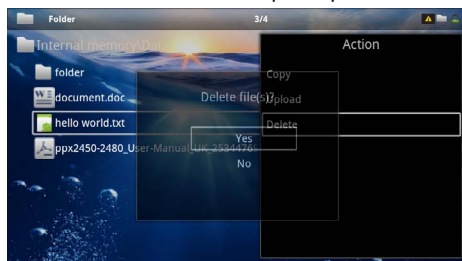

- 14 Confermare con **OK**.

Nota



Errore

Se durante il processo di cancellazione si verificano degli errori, bisogna assicurarsi che il supporto in questione non sia protetto da scrittura.

Nota



Eliminazione di foto dalla scheda di memoria

Durante l'eliminazione delle foto tramite il computer, ricordare che reinserendo la scheda di memoria nella fotocamera digitale le foto potrebbero non essere più visibili. Le fotocamere digitali potrebbero aver salvato alcune informazioni supplementari come anteprime di stampa, informazioni sull'allineamento nelle singole cartelle.

Le foto vanno quindi cancellate solo nella fotocamera digitale.

8 Riproduzione TV digitale

Nota



Accessori necessari

Per utilizzare la funzione di TV digitale del proiettore, è necessaria la Pico Station PPA7301 (non fornita in dotazione) o la chiavetta USB DVB-T PPA8301 (non fornita in dotazione).

È possibile acquistare la docking station Pico Station e la chiavetta USB DVB-T con il tagliando per le ordinazioni.

Collegare l'antenna

Nota




Dimensione e orientamento dell'antenna

In alcune regioni occorre collegare un'antenna più grande per garantire la ricezione.

In alcune zone è necessario orientare l'antenna in orizzontale per garantire la ricezione.

Collegare l'antenna alla Pico Station PPA7301

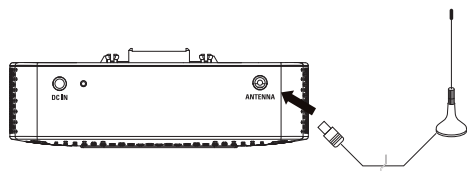

- 1 Collegare l'antenna alla porta per l'antenna.


Nota



Standard Definition Television

La Pico Station PPA7301 supporta la Standard Definition Television (SDTV). La High Definition Television (HDTV) non è supportata.

Collegare l'antenna alla chiavetta USB DVB-T PPA8301

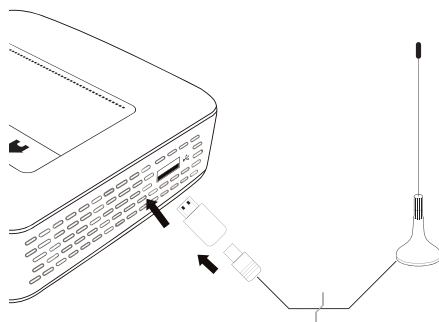

- 1 Collegare la chiavetta USB DVB-T alla porta USB che si trova sul lato del proiettore.
- 2 Collegare l'antenna alla chiavetta USB DVB-T.

Nota



Standard Definition Television

La chiavetta USB DVB-T PPA8301 supporta la Standard Definition Television (SDTV). La High Definition Television (HDTV) non è supportata.

ATTENZIONE!



Non rimuovere la chiavetta DVB-T durante la riproduzione!

Non rimuovere la chiavetta DVB-T dall'apparecchio e non scollegare l'apparecchio dalla Pico Station (PPA7301) mentre è aperto il sottomenu DVB. I canali impostati potrebbero venire cancellati. Chiudere il sottomenu DVB prima di rimuovere la chiavetta DVB-T dall'apparecchio o prima di scollegare l'apparecchio dalla Pico Station (PPA7301).

Se la chiavetta USB viene rimossa durante la riproduzione, potrebbe essere necessario riavviare l'apparecchio.

Prima riproduzione

Nota



Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

Al primo utilizzo della funzione DVB-T è necessario avviare la ricerca automatica dei canali.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Collegare l'antenna a (vedere anche capitolo Collegare l'antenna, pagina 29).
- 4 Con i tasti di direzione selezionare **Digital TV**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Si aprirà il sottomenu.



Definire la regione

- 7 Con i tasti di direzione selezionare **Utilities/Setup**.
- 8 Confermare con **OK**.
- 9 Con i tasti di direzione selezionare **Area set**.
- 10 Confermare con **OK**.
- 11 Selezionare la propria regione con i tasti di direzione.
- 12 Confermare con **OK**.
- 13 Premere **←** per tornare al sottomenu.

Cercare canali

- 14 Con i tasti di direzione selezionare **Scan Channels**.
- 15 Confermare con **OK**.
- 16 Con i tasti di direzione selezionare **OK**.
- 17 Confermare con **OK**.
- 18 Con i tasti di direzione selezionare **Auto**.
- 19 Confermare con **OK**.

Televisione

- 20 Con i tasti di direzione selezionare **Video Broadcast**.
- 21 Confermare con **OK**.
- 22 Verrà riprodotto l'ultimo canale guardato. Cambiare canale con **CH- / CH+**.

Nota



Visualizzare informazioni sul canale

Quando si cambia canale, sul bordo inferiore della proiezione vengono visualizzate le informazioni sul canale. La barra delle informazioni scompare dopo 5 secondi.

- 23 Premere **⏏**, per terminare la riproduzione e tornare al menu principale.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con **⊖ / ⊕**. Premere **⊗** o più volte **⏏** per disattivare completamente l'audio.

Televisione

Nota



Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Collegare l'antenna a (vedere anche capitolo Collegare l'antenna, pagina 29).
- 4 Con i tasti di direzione selezionare **Digital TV**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Si aprirà il sottomenu.



- 7 Con i tasti di direzione selezionare **Video Broadcast**.
- 8 Confermare con **OK**.
- 9 Verrà riprodotto l'ultimo canale guardato. Cambiare canale con **CH-**/**CH+**.

Nota



Visualizzare informazioni sul canale

Quando si cambia canale, sul bordo inferiore della proiezione vengono visualizzate le informazioni sul canale. La barra delle informazioni scompare dopo 5 secondi.

- 10 Premere **M**, per terminare la riproduzione e tornare al menu principale.


Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con **-**/**+**. Premere **M** o più volte **M** per disattivare completamente l'audio.

9 Android

Il proiettore Pocket utilizza il sistema operativo Android.

Aprire Android

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

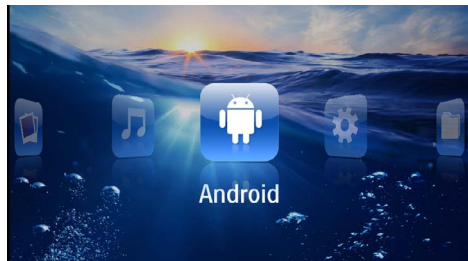

- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Android**.
- 4 Confermare con .

Uscire da Android

Premere il tasto per tornare al menu principale.

Ripristinare Android

Se il proiettore Pocket non dovesse più funzionare correttamente, in molti casi si può porre rimedio con un ripristino delle impostazioni predefinite.

PERICOLO!



Tutte le impostazioni e i dati vengono cancellati!

Con questa operazione vengono cancellate tutte le impostazioni e i dati salvati sull'apparecchio..

Le app devono essere reinstallate.

Nota



YOZO Office

Con il ripristino di Android viene eliminato YOZO Office. La reinstallazione di YOZO Office si avvia automaticamente quando l'apparecchio viene collegato a Internet tramite WLAN.

Installare le app di Android

ATTENZIONE!



Fare attenzione all'attendibilità delle fonti!

Le app fornite da terzi possono essere dannose. Utilizzare solo pacchetti d'installazione provenienti da sorgenti affidabili.

È possibile installare altre applicazioni. Utilizzare i pacchetti d'installazione APK.

Nota



Compatibilità

Il produttore non garantisce la compatibilità delle app fornite da terzi.

Nota



Volume

In alcune app il volume può essere regolato solo con il telecomando.

Nota



Youtube

Per riprodurre i video di Youtube è necessario installare l'ultima versione di Adobe Flash Player. (vedere anche capitolo Installare Adobe Flash Player, pagina 33)

Nota




Calendario

Sul proiettore Pocket non è preinstallato un calendario.

Installare Adobe Flash Player

Per riprodurre i video di Youtube è necessario installare l'ultima versione di Adobe Flash Player.


- 1 Scaricare l'ultima versione del pacchetto d'installazione di Adobe Flash Player (**flashplayer.apk**) per Android. Per ulteriori informazioni consultare www.philips.com/support.
- 2 Salvare il pacchetto su una scheda di memoria.
- 3 Inserire la scheda di memoria nell'apparecchio (vedere anche capitolo Inserire una scheda di memoria, pagina 19).
- 4 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 5 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

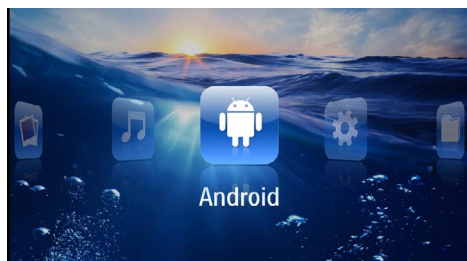

6 Con i tasti di direzione selezionare **Android**.


7 Confermare con **OK**.

8 Con i tasti di direzione selezionare **Explorer**.

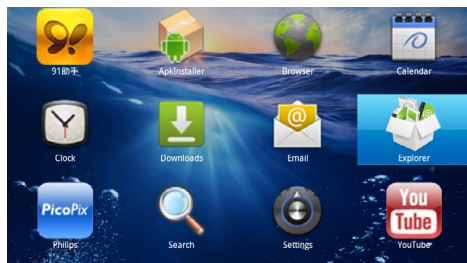


9 Confermare con **OK**.

10 Andare alla scheda di memoria e selezionare **flashplayer.apk**.

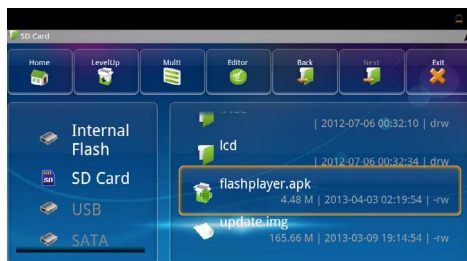

11 Premere **OK** per eseguire il pacchetto d'installazione.

12 Con i tasti di direzione selezionare **Install**.

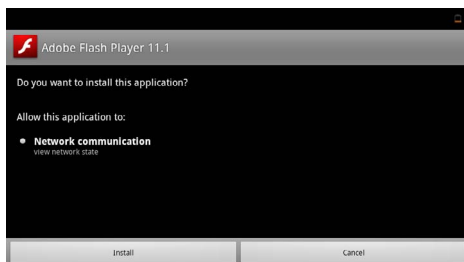

13 Premere **OK** per avviare l'installazione.

14 Con i tasti di direzione selezionare **Done**.



15 Confermare con **OK**.

16 L'installazione dell'ultima versione di Adobe Flash Player è completata.

Impostare la modalità browser

Modificare la modalità browser per visualizzare pagine Internet che contengono elementi Flash.


- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Android**.
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Con i tasti di direzione selezionare **Browser**.




- 6 Confermare con **OK**.
- 7 Premere il tasto Menu **☰** per aprire il menu.
- 8 Con i tasti di direzione selezionare **Altro**.

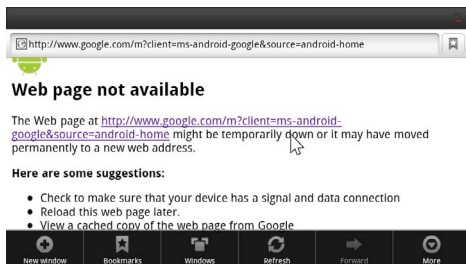


- 9 Confermare con **OK**.

10 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.

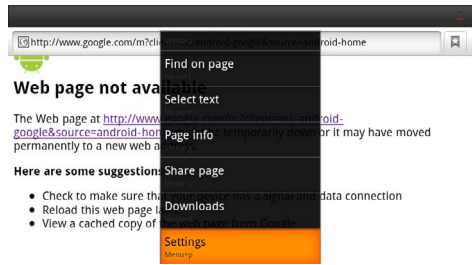


- 11 Confermare con **OK**.

12 Con i tasti di direzione selezionare **User agent**.

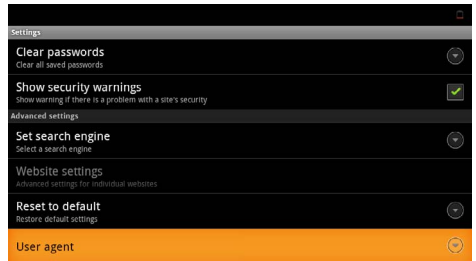

- 13 Confermare con **OK**.

14 Con i tasti di direzione selezionare **Desktop**.

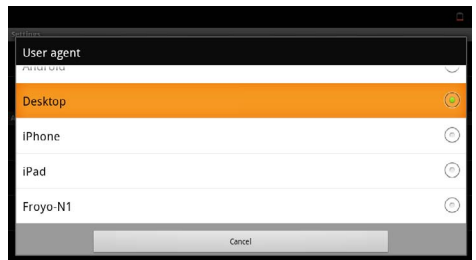

- 15 Confermare con **OK**.

16 Ora è possibile visualizzare pagine Internet contenenti elementi Flash.

Ripristinare la modalità browser

- 1 Procedere come descritto nel capitolo Impostare la modalità browser (vedere anche capitolo Impostare la modalità browser, pagina 34).
- 2 Con i tasti di direzione selezionare **iPad**.




- 3 Confermare con **OK**.

10 Impostazioni

- 1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.



- 3 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Selezionare con **▲/▼** dalle seguenti impostazioni.

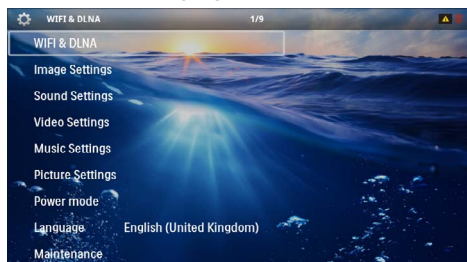

- 6 Confermare con **OK**.
 - 7 Modificare le impostazioni con **OK**, **▲/▼**,
 - 8 Confermare con **OK**.
- Con il tasto **↶** si retrocede di un livello nel menu.

Descrizione delle funzioni di menu

WIFI e DLNA

Rete WIFI – Attiva e disattiva la rete wireless (WLAN)

Selezione rete – Seleziona la rete wireless alla quale l'apparecchio deve collegarsi

Trasmissione DLNA – Attiva e disattiva il DLNA

Hotspot WIFI – Attiva e disattiva il tethering WLAN

Impostazioni immagine

Sfondo dello schermo – Selezionare l'immagine di sfondo dello schermo

Formato immagine – Adatta i video e le immagini alla risoluzione 4:3

Modalità di proiezione

Davanti – normale proiezione, l'apparecchio si trova davanti alla superficie di proiezione o allo schermo.

Dietro – Proiezione posteriore, il dispositivo sta dietro lo schermo e l'immagine viene riprodotta riflessa in orizzontale.

Soffitto – Il dispositivo viene appeso al contrario alla parete e l'immagine viene ruotata di 180 gradi.

Soffitto dietro – Il dispositivo viene appeso dietro lo schermo al contrario sul soffitto e l'immagine viene ruotata di 180 gradi.

Correzione del colore della parete – Correzione del colore della parete sulla quale si proietta per adattarsi alla superficie di proiezione

Smart Settings – Impostazioni predefinite di luminosità / contrasto e saturazione del colore. Se queste impostazioni vengono modificate si passa all'impostazione **Manuale**.

Luminosità – Impostazione della luminosità

Contrasto – Impostazione del contrasto

Impostazioni audio

Volume – Impostazione del volume

Bassi – Impostare la riproduzione delle frequenze basse

Alti – Impostare la riproduzione delle frequenze alte

Tono dei tasti – Attivazione o disattivazione dei toni dei tasti

Impostazioni video

Vista file – Visualizzazione di tutti i video in una lista o in base alla struttura delle cartelle presenti sul supporto.

Ripeti – Impostazione delle modalità di ripetizione dei file video: Ripetizione disattivata (**Off**), tutti i video della cartella vengono ripetuti (**Cartella**), viene ripetuto solo il video attuale (**Film**), vengono ripetuti tutti i video (**Tutti**).

Continua riproduzione – Se questa funzione è attiva, viene continuata la riproduzione dal punto nel quale essa è stata interrotta. Se questa funzione è disattivata, la riproduzione inizia sempre dall'inizio del film

Formato immagine – Adatta i video alla risoluzione 4:3

Impostazioni musica

Vista file – Visualizzazione di tutti i brani musicali in una lista o in base alla struttura delle cartelle presenti sul supporto.

Schermo – Durante la riproduzione, attivare o disattivare la proiezione.

Ripeti – Impostazione della modalità di ripetizione dei file musicali: Ripetizione disattivata (**Off**), tutti i brani musicali della cartella vengono ripetuti (**Cartella**), viene ripetuto solo il brano musicale attuale (**Film**), vengono ripetuti tutti i brani musicali (**Tutti**).

Casuale – Se questa funzione è attivata, la riproduzione avviene in ordine casuale. Altrimenti la riproduzione avviene in sequenza.

Impostazioni foto

Vista file – Visualizzazione delle immagini durante la selezione nel menù principale come **Visualizzazione in miniatura** o come **Lista**.

Tempo per ogni immagine – Tempo di permanenza dell'immagine durante lo slide show

Ripeti – Impostazione della modalità di ripetizione delle fotografie per lo slide show: Modalità di ripetizione spenta (**Off**), tutte le foto della cartella vengono ripetute (**Cartella**), tutte le foto memorizzate vengono ripetute (**Tutte**).

Transizioni slide– Impostazione delle transizioni per le slide

Sequenza slide show – Riprodurre lo slide show in maniera casuale o ordinata

Modalità power

Luminosità– Con l'attivazione di questa funzione viene ridotta la potenza luminosa per aumentare la durata della batteria integrata. Se il dispositivo è collegato alla rete elettrica, questa modalità viene sempre disattivata per garantire la migliore riproduzione possibile delle immagini.

Modalità a risparmio energetico la funzione e il proiettore si spegne in maniera automatica dopo un determinato periodo di tempo oppure al termine di un filmato.

Lingua/Language

Selezionare la lingua desiderata per il menu.

Manutenzione

Ripristina predefiniti – Ripristino delle impostazioni predefinite dalla fabbrica.

Aggiornamento firmware – Aggiornamento del firmware

Nota



Per tutta la durata dell'aggiornamento del firmware, mantenere l'apparecchio collegato all'alimentatore.

Informazioni – spazio libero all'interno della memoria visualizzazione delle informazioni sul dispositivo (memoria: / memoria libera: / Versione firmware: / Nome apparecchio: / Modello:)

II Assistenza

Indicazioni per la cura della batteria

La capacità della batteria con il tempo diminuisce. Osservando le seguenti indicazioni è possibile prolungare la durata della batteria:

- Senza alimentazione di corrente il dispositivo viene alimentato con la batteria inserita. Se la batteria non dispone più di una capacità sufficiente, l'apparecchio si spegne. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- Se la batteria non ha più una capacità sufficiente, verrà visualizzato in rosso il simbolo della batteria.
- Se l'apparecchio viene usato a lungo, è possibile che la sua superficie diventi molto calda ed appaia un simbolo di avvertimento sulla proiezione (vedere anche capitolo Simboli nella barra di stato, pagina 11). L'apparecchio reagisce nel modo seguente:
 - 1 La ventola si attiva alla velocità massima.
 - 2 Quando il livello di luminosità è massimo, appare il simbolo del surriscaldamento sul display e l'apparecchio passa automaticamente al livello minimo di luminosità.
 - 3 Se il livello di luminosità è al minimo, il simbolo del surriscaldamento viene visualizzato al centro per tre secondi. In seguito l'apparecchio si spegne automaticamente.

Quando l'apparecchio si è raffreddato, è possibile proseguire la riproduzione.

- Se l'apparecchio viene usato a lungo, è possibile che la sua superficie diventi molto calda ed appaia un simbolo di avvertimento sulla proiezione. Il dispositivo passa automaticamente alla modalità stand-by se si surriscalda. E' possibile continuare con la riproduzione dopo aver fatto raffreddare il dispositivo, premendo un tasto qualsiasi.
- Utilizzare l'apparecchio almeno una volta la settimana
- Ricaricare regolarmente la batteria. Non riporre l'apparecchio con la batteria completamente scarica.
- Se l'apparecchio non venisse usato per alcune settimane, scaricare parzialmente la batteria utilizzando l'apparecchio prima di riporlo.
- Se l'apparecchio funziona soltanto quando collegato tramite una presa USB o all'alimentatore, significa che la batteria è guasta.
- Tenere l'apparecchio e la batteria lontani dalle fonti di calore.

PERICOLO!



Non sostituire autonomamente la batteria

Non cercare di sostituire la batteria autonomamente. Un'errata manipolazione della batteria o l'utilizzo di un tipo di batteria non idonea può causare danni all'apparecchio o lesioni personali.

Caricare la batteria dopo che si è scaricata completamente

Se la batteria è completamente scarica o se il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo bisogna procedere nel modo seguente.

- 1 Collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente. (vedere anche capitolo Collegare l'alimentatore / caricare la batteria, pagina 12). L'apparecchio reagisce nel modo seguente:

| | L'apparecchio è spento | L'apparecchio è acceso |
|-------------------------------|---|--|
| Collegamento al computer | La spia sul lato dell'apparecchio si accende di rosso. Carica lenta | Collegamento al computer (vedere anche capitolo Collegamento al computer (USB), pagina 20) Nessuna carica |
| Collegamento all'alimentatore | La spia sul lato dell'apparecchio si accende di rosso. Carica rapida | Il dispositivo rimane acceso. Carica lenta |

- 2 Dopo circa cinque minuti di carica il dispositivo può essere acceso ed utilizzato.

Tempi di carica con il dispositivo spento

| | Accensione possibile | Totalmente carico |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Carica lenta | 5 minuti | 10 ore |
| Carica rapida | 5 minuti | 2 ore |

Pulizia

PERICOLO!



Istruzioni per la pulizia!

Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio. Non utilizzare liquidi detergenti a spruzzo per pulire l'apparecchio.

Pulire delicatamente le superfici indicate. Fare attenzione a non graffiare le superfici durante la pulizia.

Pulizia dell'obiettivo

Per pulire la lente del proiettore, utilizzare un pennello o della carta per la pulizia degli obiettivi.

PERICOLO!



Non utilizzare detergenti liquidi

Per la pulizia della lente non utilizzare detergenti liquidi per evitare possibili danni al rivestimento delle superfici.

Apparecchio surriscaldato

Se l'apparecchio si surriscalda, apparirà il simbolo di surriscaldamento (vedere anche capitolo Simboli nella barra di stato, pagina 11). L'apparecchio reagisce nel modo seguente:

- 1 La ventola si attiva alla velocità massima.
- 2 Quando il livello di luminosità è massimo, appare il simbolo del surriscaldamento sul display e l'apparecchio passa automaticamente al livello minimo di luminosità.
- 3 Se il livello di luminosità è al minimo, il simbolo del surriscaldamento viene visualizzato al centro per tre secondi. In seguito l'apparecchio si spegne automaticamente.

Quando l'apparecchio si è raffreddato, è possibile proseguire la riproduzione.

Aggiornare il firmware con la scheda di memoria

Nota



Per tutta la durata dell'aggiornamento del firmware, mantenere l'apparecchio collegato all'alimentatore (vedere anche capitolo Collegare l'alimentatore / caricare la batteria, pagina 12).

- 1 Formattare la scheda di memoria con il file system FAT16 o FAT32.

PERICOLO!



Tutti i dati verranno cancellati!

Con questa operazione vengono cancellati tutti i dati salvati sulla scheda di memoria.

- 2 Salvare sulla scheda di memoria la versione più recente del file di aggiornamento del firmware.
- 3 Inserire la scheda di memoria (vedere anche capitolo Inserire una scheda di memoria, pagina 19) e accendere l'apparecchio.
- 4 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Con **▲/▼** selezionare **Manutenzione**.
- 7 Confermare con **OK**.
- 8 Con **▲/▼** selezionare **Firmware-Update**.
- 9 Confermare con **OK**.
- 10 Con **▲/▼** selezionare **Installa**.
- 11 Confermare con **OK**.

- 12 L'apparecchio si accende e poi si spegne. Dopo circa 5 minuti viene visualizzato **Language Selection**. A questo punto l'aggiornamento del firmware è completato.

PERICOLO!



Inserire la scheda di memoria!

Non sfilare mai la scheda di memoria inserita mentre l'apparecchio sta accedendo ai dati in essa contenuti.

PERICOLO!



Alimentatore!

Durante l'aggiornamento del firmware non scollegare l'alimentatore per nessun motivo.

Nota




Se durante l'aggiornamento del firmware dovesse verificarsi un errore, riavviare la procedura o contattare il rivenditore.

Problemi / Soluzioni

Guida rapida

Qualora si riscontrasse un problema che non può essere risolto con le descrizioni contenute in questo manuale (vedi anche la guida seguente), procedere come segue.

- 1 Disattivare l'apparecchio con l'apposito interruttore ON/OFF sul lato.
- 2 Attendere almeno dieci secondi.
- 3 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.
- 4 Se l'errore dovesse ripetersi, rivolgersi al rivenditore di fiducia.

| Problemi | Soluzioni |
|--|--|
| Il proiettore Pocket non risponde più o si è bloccato | <ul style="list-style-type: none">• Inserire un oggetto sottile e appuntito nell'apertura di reset per eseguire un reset dell'hardware (vedere anche capitolo Vista laterale, pagina 7) |
| Il proiettore Pocket non si accende | <ul style="list-style-type: none">• Collegare l'alimentatore fornito per caricare la batteria integrata. |
| Non c'è audio | <ul style="list-style-type: none">• Regolare il volume con i tasti  /  del telecomando. |
| Nessun suono dall'apparecchio collegato esternamente | <ul style="list-style-type: none">• Controllare il cavo collegato all'apparecchio esterno• Impostare il volume sull'apparecchio esterno• Potrebbe funzionare soltanto il cavo originale del produttore dell'apparecchio esterno |
| Scarsa qualità audio nel caso di collegamento a un computer | <ul style="list-style-type: none">• Controllare che il cavo audio sia collegato al computer oppure alla presa per le cuffie o ancora alla presa Line-Out.• Il volume del computer non deve essere troppo alto. |
| Appare soltanto la videata iniziale e non l'immagine dell'apparecchio collegato esternamente | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se il cavo di collegamento è stato collegato alle prese giuste.• Accertarsi che il cavo collegato esternamente sia acceso• Verificare se l'uscita video dell'apparecchio esterno è attiva. |
| Appare soltanto la videata iniziale e non l'immagine del computer collegato | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'uscita VGA del computer sia attivata.• Verificare che la risoluzione sul computer sia impostata su 800x600. |
| L'apparecchio si spegne | <ul style="list-style-type: none">• Se l'apparecchio viene usato a lungo, è possibile che la sua superficie diventi molto calda ed appaia un simbolo di avvertimento sulla proiezione (vedere anche capitolo Simboli nella barra di stato, pagina 11). L'apparecchio si spegne automaticamente quando si surriscalda. Quando l'apparecchio si è raffreddato, è possibile proseguire la riproduzione.• Se la batteria non dispone più di una capacità sufficiente, l'apparecchio si spegne. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica. |
| L'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica e va in stand-by | <ul style="list-style-type: none">• La batteria è completamente scarica. Dopo circa cinque minuti di ricarica, è possibile accendere e utilizzare l'apparecchio (vedere anche capitolo Caricare la batteria dopo che si è scaricata completamente, pagina 38). |

| Problemi | Soluzioni |
|--|---|
| L'apparecchio passa dal livello massimo di luminosità a quello minimo quando viene collegato tramite USB per la riproduzione di video. | <ul style="list-style-type: none"> • Se la temperatura ambiente è troppo alta, il dispositivo passa automaticamente dal massimo livello di luminosità al minimo livello, per proteggere i LED ad alta potenza. • Utilizzare il dispositivo con temperature ambiente più basse. |
| Il dispositivo non si collega tramite USB a dispositivi Android (ad esempio un cellulare / smartphone con sistema operativo Android). | <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare la funzione „USB-Debugging“ nel menu delle impostazioni del vostro dispositivo Android, prima di collegare il proiettore Pocket tramite USB; il vostro dispositivo Android dovrebbe essere riconosciuto come unità di memoria di massa USB. |
| Qualità video o colore scadente con collegamento tramite HDMI | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il cavo HDMI (PPA1290) fornito in dotazione. I cavi di altri produttori potrebbero causare distorsioni del segnale. |

I2 Allegato

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x H x P) | 105 x 32 x 105 mm |
| Peso | 0,284 kg |
| Temperatura ambientale consigliata per l'apparecchio..... | 5–35 °C |
| Umidità relativa..... | 15–85% (senza condensa) |
| Formati di file..... | *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp |
| Formati di immagini | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formati musicali..... | MP3, WAV, WMA |
| Standard video (CVBS) | PAL, SECAM, NTSC |
| Standard video (YPbPr)..... | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Collegamento video..... | presa Mini-HDMI |
| Connessione per cuffie..... | Porta jack stereo: 3,5 mm |
| Altoparlante integrato..... | mono 1 W |
| Memoria interna..... | 2,5 GB |
| Schede di memoria compatibili | SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Potenza max. porta USB | 5V, 500mA |

Tecnologia / Ottica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tecnologia del display | WVGA 0,3" DLP |
| Fonte di luce..... | RGB LED |
| Risoluzione..... | 854 x 480 Pixel (16:9) |
| Risoluzioni supportate | VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD |
| Potenza luminosa (modalità Bright) | fino a 100 Lumen |
| Rapporto di contrasto..... | 1000:1 |
| Dimensioni dell'immagine proiettata | 12–120 pollici |
| Distanza dalla superficie di proiezione..... | 0,5 m bis 5 m |
| Frequenza di campionamento orizzontale.... | 31–69 kHz |
| Frequenza di campionamento verticale..... | 56–69 kHz |

Alimentatore

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Modello N..... | MPA-630 |
| Input | 100–240V~, 50–60 Hz, max. 1A |
| Output | 12V $\overline{\text{---}}$, 2A |
| Produttore..... | Wanlida Group Co., Ltd. |

Batteria incorporata

| | |
|---|--------------|
| Tipo di batteria | LiPol |
| Capacità | 1800mAh 7.4V |
| Durata di carica | 2 h |
| Durata di esercizio..... | 1 h |
| Durata di esercizio (modalità risparmio energetico) 2 h | |
| Produttore..... | Great Power |

Accessori

Gli accessori disponibili per il proprio apparecchio sono i seguenti:

| | |
|--|---------------------|
| Pico Station con batteria e altoparlanti | PPA7300 / 253529749 |
| Pico Station con batteria, altoparlanti e adattatore DVB-T | PPA7301 / 253532895 |
| Chiavetta USB DVB-T | PPA8301 / 253529757 |
| Cavo YUV/YPbPr..... | PPA1210 / 253447083 |
| Cavo video (CVBS)..... | PPA1320 / 253526178 |
| Cavo VGA | PPA1250 / 253447070 |
| Cavo HDMI per iPhone/iPad/iPod | PPA1280 / 253447091 |
| Cavo A/V per iPhone/iPad/iPod | PPA1160 / 253372471 |
| Cavo MHL | PPA1240 / 253520048 |

I dati fungono solo da riferimento. **Sagemcom Documents SAS** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.



Il marchio CE certifica che, in quanto a sicurezza, salvaguardia della salute dell'utente e interferenze elettromagnetiche, il prodotto è conforme alle direttive 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2009/125/CE emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per le apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La dichiarazione di conformità può essere visionata all'indirizzo www.picopix.philips.com.

La tutela dell'ambiente come parte di un processo di sviluppo sostenibile è di importanza fondamentale per Sagemcom Documents SAS. Sagemcom Documents SAS si impegna a utilizzare sistemi che rispettano l'ambiente. Sagemcom Documents SAS ha pertanto deciso di attribuire grande valore all'ecologia dei processi in tutte le fasi di lavorazione, dalla produzione fino alla messa in funzione, all'utilizzo e allo smaltimento.



Imballaggio: La presenza del logo (punto verde) indica che viene versato un contributo ad una organizzazione nazionale riconosciuta per il riciclo e il recupero degli imballaggi. Si prega di rispettare le norme locali sullo smaltimento differenziato per questo tipo di rifiuti.

Batterie: Se il vostro prodotto contiene batterie, queste devono essere smaltite presso un apposito punto di raccolta.



Prodotto: Il simbolo del bidone barrato da una croce indica che questo prodotto appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tale proposito le normative europee vi chiedono di smaltirlo alternativamente;

- Presso i punti vendita dove vi rechiate per acquistare apparecchiature analoghe.
- Presso i punti di raccolta a voi più vicini (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.)

In questo modo si contribuisce al riutilizzo e alla valorizzazione dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici che, altrimenti, avrebbero conseguenze negative sull'ambiente e sulla nostra salute.

Gli imballaggi di carta e cartone possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Marchi di fabbrica: I riferimenti contenuti in questo manuale di istruzioni si riferiscono a marchi di fabbrica delle rispettive ditte. L'assenza dei simboli ® e ™ non giustifica il presupposto che i concetti interessati non siano marchi di fabbrica di diritto. Altri nomi di prodotti utilizzati in questo documento sono da intendersi a solo scopo di designazione e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Sagemcom Documents SAS declina ogni diritto su tali marchi.

Nei confronti degli acquirenti di questo prodotto o di terzi, Sagemcom Documents SAS e le società correlate escludono qualsiasi risarcimento per danni, perdite, costi o spese a cui l'acquirente o terzi dovessero essere soggetti in conseguenza di incidente, di utilizzo scorretto o improprio di questo prodotto, oppure di modifiche, riparazioni, variazioni non autorizzate apportate al prodotto, oppure del mancato rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione di Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni o problemi derivanti dall'utilizzo di qualunque opzione o materiale di consumo che non siano designati come prodotti originali di Sagemcom Documents SAS o PHILIPS o prodotti approvati da Sagemcom Documents SAS o PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni derivanti da interferenze elettromagnetiche connesse all'uso di cavi non originali e non contrassegnati come prodotti Sagemcom Documents SAS o PHILIPS.

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto di Sagemcom Documents SAS, sono vietate la duplicazione di qualunque parte di questa pubblicazione, la memorizzazione in un archivio o in qualunque forma o altro mezzo di trasmissione, sia esso elettronico, meccanico, ottenuto per fotocopiatura, registrazione o altro. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo di questo prodotto. Sagemcom Documents SAS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui queste informazioni vengano applicate ad altri apparecchi.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Salvo errori ed omissioni, con riserva di modifiche.

Copyright © 2013 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2013 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 [RCS](#) Nanterre

PPX3610
IT
253520035-B