

Philips PicoPix Micro 2
Φορητός προβολέας

Έως 80"

Εξαιρετικά φωτεινός και
φορητός
Βίντεο USB-C και HDMI
Στερεοφωνικά ηχεία και
μπαταρία 5 ωρών



PPX340

Streaming και παιχνίδι παντού

Ο PicoPix Micro 2 είναι ο ιδανικός μικροσκοπικός σύντροφος σκέψης για να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας, χάρη στις θύρες βίντεο USB τύπου C και HDMI. Ισχυρός, μικρός, με ενσωματωμένα ηχεία και μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, μπορεί να προβάλει τις αγαπημένες σας σειρές έως και για 5 ώρες!

Παίξτε και συνδεθείτε

- Στερεοφωνικά ηχεία για καθηλωτικό ήχο
- Βάση τρίποδου
- ενσωματωμένη μπαταρία με ισχύ 5 ωρών για ασύρματη προβολή

Εξαιρετικά φωτεινός και μικρός

- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Προσαρμόστε την τέλεια εικόνα
- Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 80"
- Εξαιρετικά μικρό μέγεθος

Βίντεο USB-C και HDMI

- ARC και CEC
- Πλήρως συνδεδεμένο (HDMI, USB, USB τύπου C)

PHILIPS

Φορητός προβολέας

Έως 80" Εξαιρετικά φωτεινός και φορητός, Βίντεο USB-C και HDMI, Στερεοφωνικά ηχεία και μπαταρία 5 ωρών

Χαρακτηριστικά

ARC και CEC



Ελέγξτε τις συνδεδεμένες με HDMI συσκευές σας με 1 μόνο τηλεχειριστήριο χάρη στο CEC. Με το ARC μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο δέκτη AV μέσω HDMI, για πραγματικά καθηλωτικό ήχο

Προσαρμόστε την τέλεια εικόνα



Τοποθετήστε το προϊόν οπουδήποτε θέλετε! Η αυτόματη λειτουργία keystone και οι διορθώσεις αυτόματης περιστροφής σε συνδυασμό με την τεχνολογία εστίασης σας επιτρέπουν να τελειοποιήσετε τις εικόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τοποθετήσετε τον προβολέα σε οποιαδήποτε απόσταση.

Πλήρως συνδεδεμένο (HDMI, USB, US



Συνδέστε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές μέσω HDMI ή βίντεο USB-C. Η θύρα USB θα σας επιτρέψει να τροφοδοτήσετε

οποιοδήποτε έξυπνο στικ, όπως το Amazon Fire TV ή το Roku, για πραγματικά φορητή εμπειρία.

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 80"



Προβάλετε εικόνες και βίντεο έως 80" (200 εκ.) από απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από τον τοίχο.

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος



Μικρός, ισχυρός και Apple ready: Πάρτε τον παντού, προβάλετε οπουδήποτε. Αυτός είναι ο ιδανικός σύντροφος για τα ταξίδια σας.

Προηγμένη πηγή φωτός LED



Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές

PPX340/INT

προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Στερεοφωνικά ηχεία




Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με ισοστάθμιση και ήχο Surround.

Βάση τρίποδου



Ενσωματωμένη βάση τρίποδου για προβολή απευθείας μπροστά σας ή προβολή στην οροφή για άνετη παρακολούθηση από το κρεβάτι σας!

ενσωματωμένη μπαταρία με ισχύ 5 ωρών για

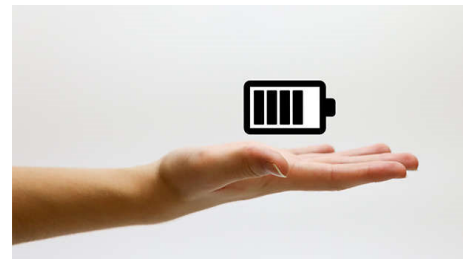

Απολαύστε ψυχαγωγία εν κινήσει με την ενσωματωμένη μπαταρία για προβολή διάρκειας έως 5 ωρών.

Φορητός προβολέας

Έως 80" Εξαιρετικά φωτεινός και φορητός, Βίντεο USB-C και HDMI, Στερεοφωνικά ηχεία και μπαταρία 5 ωρών

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: DLP
- Πηγές φωτισμού LED: Διάρκεια πάνω από 30.000 ώρες
- Λόγος αντίθεσης: 600:1
- Ανάλυση: 854 x 480 pixels
- Λόγος εμβέλειας: 1,2:1
- Απόσταση οθόνης: 80 εκ. - 200 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Διόρθωση πλαισίου: Αυτόματο
- Λειτουργικό σύστημα: Linux
- Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixels
- Συνιστώμενη χρήση: 80" μέγ. σε σκοτεινό

δωμάτιο

- Εσωτερική μπαταρία: έως 5 ώρες

Σύνδεση

- HDMI: x1
- USB: USB τύπου C, USB 2.0
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο: 2x5W

Πηγή ισχύος

- Εσωτερική μπαταρία: 3.000 mAh
- Τροφοδοσία μέσω USB: ναι
- Τροφοδοσία ρεύματος: 5V 2A

PPX340/INT



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-07

Έκδοση: 10.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.