

Philips PicoPix Micro 2
Proiector mobil

Până la 80"

Foarte luminos și portabil
Video USB-C și HDMI
Difuzoare stereo și baterie de 5 h



PPX340

Streaming oriunde, jocuri oriunde

PicoPix Micro 2 este un dispozitiv micuț de buzunar ideal pentru a-ți distribui conținutul, datorită portului video USB de tip C și conexiunii HDMI. Puternic, de buzunar, cu difuzoare încorporate și baterie cu autonomie mare, poate proiecta până la 5 h din programele TV preferate!

Redă, conectează, repetă

- Difuzoare stereo pentru un sunet captivant
- Montare pe trepied
- baterie încorporată de 5 ore pentru proiecție fără cabluri

Foarte luminos și compact

- Sursă de lumină LED avansată
- Personalizează-ți imaginea perfectă
- Proiectează imagini de până la 80"
- Foarte compact

Video USB-C și HDMI

- ARC și CEC
- Complet conectat (HDMI, USB, USB tip C)

PHILIPS

Proiector mobil

Până la 80" Foarte luminos și portabil, Video USB-C și HDMI, Difuzoare stereo și baterie de 5 h

Repere

ARC și CEC



ARC and CEC

Controlează dispozitivele conectate prin HDMI cu o singură telecomandă prin CEC. ARC îți permite să conectezi proiectorul la receptorul AV prin HDMI pentru sunet cu adevărat captivant.

Personalizează-ți imaginea perfectă



Pune produsul oriunde dorești! Corecția automată a distorsiunilor trapezoidale și a rotirii automate în combinație cu tehnologia de focalizare îți permite să reglezi cu precizie imaginile după cum dorești și să plasezi proiectorul la orice distanță.

Complet conectat (HDMI, USB, USB tip C)



Conectează toate dispozitivele preferate prin HDMI sau USB-C Video. Portul USB îți va

permite să activezi orice stick inteligent, precum Amazon Fire TV sau Roku, pentru o experiență portabilă veritabilă.

Proiectează imagini de până la 80"




Proiectează imagini și conținut video de până la 80" (200 cm) de la mai puțin de 2 metri de perete.

Foarte compact



Compact, puternic și compatibil cu Apple: ia-l oriunde, proiectează oriunde. Acesta este partenerul tău perfect pentru călătorii.

Sursă de lumină LED avansată

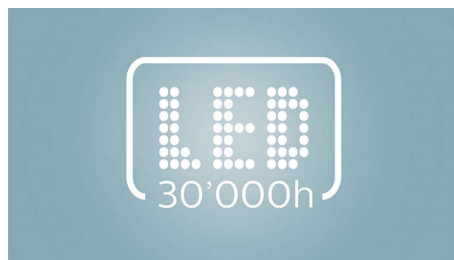

Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe

PPX340/INT

zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiezi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

Boxe stereo

STEREO




Difuzoare stereo încorporate cu egalizare și sunet surround.

Montare pe trepied



Suport de trepied încorporat pentru a proiecta chiar în fața ta sau pe tavan, atunci când îți dorești o vizionare confortabilă din pat!

baterie încorporată de 5 ore

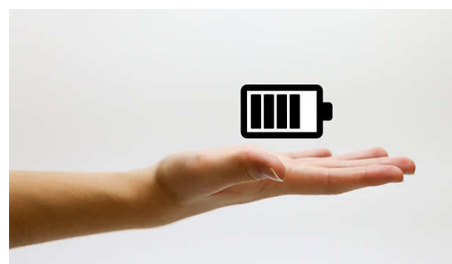

Bucură-te de divertisment oriunde datorită bateriei încorporate, care oferă până la 5 ore de proiectie.

Specificații

Tehnologie

- Tehnologie de afișare: DLP
- Surse de lumină LED: Durează peste 30.000 de ore
- Raport contrast: 600:1
- Rezoluție: 854 x 480 pixeli
- Raport proiecție: 1,2:1
- Distanța până la ecran: 80 cm - 200 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Reglarea focalizării: Manual
- Corecție trapezoidală: Automată
- Sistem de operare: Linux
- Rezoluție acceptată: 1920 x 1080 pixeli
- Utilizare recomandată: Max. 80" într-o cameră întunecată
- Baterie internă: până la 5 h

Conexiune

- HDMI: x1
- USB: USB de tip C, USB 2.0
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Sunet

- Difuzor intern: 2 x 5 W

Sursă de alimentare

- Baterie internă: 3.000 mAh
- Conectivitate USB
- Sursă de alimentare: 5 V, 2 A



Data apariției 2023-12-02

Versiune: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.