

# PHILIPS

Οικιακή συσκευή  
προβολής

NeoPix Ultra 2

Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p

Λειτουργικό Philips με  
προφορτωμένο app

Διορθώσεις πολλαπλών εικόνων

Wi-Fi, Bluetooth και HDMI



NPX642



## Μια έξυπνη εμπειρία Full HD σ' έναν μικρό προβολέα

Δείτε ταινίες ή παίξτε παιχνίδια στο δωμάτιό σας σε Full HD 1080p! Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Philips με προφορτωμένες εφαρμογές, Wi-Fi διπλής ζώνης, Bluetooth και ενσωματωμένος αναπαραγωγέας πολυμέσων. Youtube, Netflix και άλλες υπηρεσίες. Αυτόματη διόρθωση πλαισίου, διόρθωση 4 γωνιών και ψηφιακό ζουμ.

### Δείτε σε 1080p Full HD

- Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 65"
- Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p
- Προσαρμοσμένη προβολή
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

### Συνδεσιμότητα και έξυπνη χρήση

- Έξυπνο λειτουργικό σύστημα Philips
- Κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi για έξυπνη κοινή χρήση

### Σύνδεση, προβολή και αναπαραγωγή

- Ενσωματωμένο media player για απεριόριστη παρακολούθηση
- Πλήρως συνδεδεμένη (HDMI, USB, VGA ή MicroSD)

### Ήχος παντού

- Στερεοφωνικά ηχεία για καθηλωτικό ήχο
- Υποδοχή ήχου


# Χαρακτηριστικά

## Προηγμένη πηγή φωτός LED



Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

## Υποδοχή ήχου

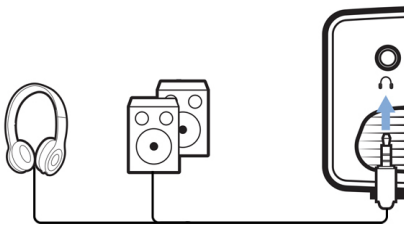

Συνδέστε οποιαδήποτε ακουστικά ή εξωτερικά τροφοδοτούμενα ηχεία με την ενσωματωμένη υποδοχή 3,5 χιλ.

## Ενσωματωμένο media player



Εχετε άμεσα διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα με το ενσωματωμένο media player: Κάντε αναζήτηση, παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη μουσική σας ή μοιραστείτε τις εικόνες από τις τελευταίες διακοπές σας.

## Πλήρως συνδεδεμένη



Συνδέστε κάθε συσκευή πολυμέσων, όπως αποκωδικοποιητές, υπολογιστές, MAC, παιχνιδιδοκονσόλες και συσκευές μετάδοσης όπως Fire Stick ή Apple TV με τις θύρες USB, HDMI ή MicroSD.

## Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 65"




Ψυχαγωγία σε κάθε δωμάτιο, προβάλετε οτιδήποτε με διαγώνιο έως 65" (165 εκ).

## Προσαρμοσμένη προβολή



Τοποθετήστε το προϊόν οπουδήποτε θέλετε! Η διόρθωση πλαισίου σε συνδυασμό με την τεχνολογία εστίασης και τη διόρθωση 4 γωνιών σας επιτρέπουν να τελειοποιήσετε τις εικόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τοποθετήσετε τον προβολέα σε οποιαδήποτε απόσταση.

## Έξυπνο λειτουργικό σύστημα Philips

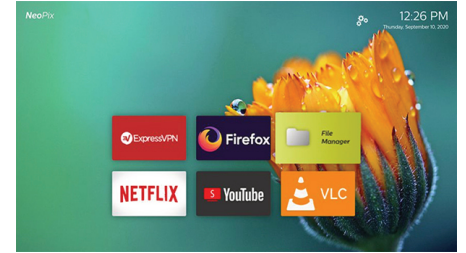

Ενσωματωμένο έξυπνο λειτουργικό σύστημα Philips με προφορωμένες εφαρμογές, όπως YouTube, Netflix, Firefox και πολλά περισσότερα! (Θα προωθηθούν περισσότερες εφαρμογές μέσω FOTA.) Η συνδεσιμότητα διπλής ζώνης Wi-Fi σας παρέχει την ταχύτητα που χρειάζεστε για τη μετάδοση όλου του περιεχομένου σας.

## Στερεοφωνικά ηχεία



Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με ισοστάθμιση και ήχο Surround.

## Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p



Απολαύστε καθηλωτική εμπειρία με πραγματική ανάλυση Full HD 1080p! Οι εικόνες και τα χρώματα παραμένουν ρεαλιστικά, με εξαιρετική ευκρίνεια FHD για κείμενο.

# Προδιαγραφές

## Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες

Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Απόσταση προβολής: 80 εκ. - 200 εκ. / 24"- 60"

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,31:1

Λόγος αντίθεσης: 3000:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου: Ψηφιακά

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

## πολυμέσων

Συνιστώμενη χρήση: 65" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

## Ήχος

Στερεοφωνικό ηχείο: 2x5W

## Σύνδεση

Wi-Fi: Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Bluetooth: Σύνδεση εξωτερικού ηχείου

USB: x1

HDMI: x2

Micro SD: x1

VGA: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ

## Είσοδος AV:

Βύσμα 3,5 χιλ

DC-IN: Υποδοχή DC

## Πηγή ισχύος

DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)

Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100W, Αναμονή <0,5 W

## Διαστάσεις

εκτός συσκευασίας (ΓxΒxΥ): 315 x 235 x 120 χιλ / 12,4 x 9,2 x 4,7 ίντσες

Βάρος: 5,3lbs / 2,4 κ.

