



Philips NeoPix Prime 2  
Kotikäyttöön tarkoitetut  
projektorit

Aito HD 720p -tarkkuus  
Philips OS, jossa esiladattu  
sovellus  
Useita kuvankorjauksia  
Wi-Fi, Bluetooth ja HDMI



NPX542

## Kompakti ja älykäs HD-projektori

Nauti elokuva- tai peli-illasta kotona HD 720p -laatuisena! Philips-käyttöjärjestelmä, jonka mukana on esiladattuja sovelluksia, kaksoiskaista-Wi-Fi, Bluetooth ja integroitu multimediasoitin. Youtube, Netflix, automaattinen keystone -toiminto, 4 kulmankorjainta, digitaalinen zoom ja paljon muuta.

### Katso HD 720p -laatuisena

- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvaa
- Mukautettu projisointi
- Aito HD 720p -tarkkuus

### Yhdistä, katso ja toista

- Kiinteä mediasoitin mahdollistaa maratonkatselun
- Täysin yhdistetty (HDMI, HDMI, USB tai MicroSD)

### Älykäs ja yhdistettävissä

- Älykäs Philips-käyttöjärjestelmä
- Wi-Fi-näytön peilaus älykkääseen jakamiseen

### Ääntä kaikkialla

- Ääniliitettä
- Stereokaiuttimet vangitsevaan äänentoistoon

# PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit  
Aito HD 720p -tarkkuus Philips OS, jossa esiladattu sovellus, Useita kuvankorjauksia, Wi-Fi, Bluetooth ja HDMI


## Kohokohdat

### Täysin yhdistetty




Liitä mikä tahansa multimediaalite, kuten digisovitin, PC, MAC, pelikonsoli tai suoratoistolaite, kuten Fire Stick tai Apple TV USB-, HDMI- tai MicroSD-portin avulla.

### Edistyksellinen LED-valonlähde

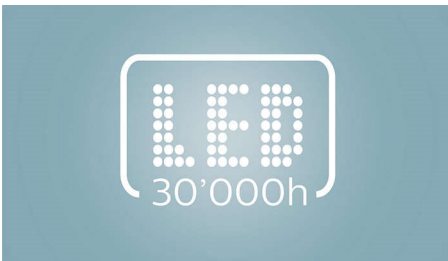

Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

### Ääniliitäntä

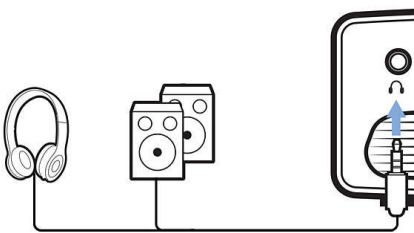

Liitä mitkä tahansa kuulokkeet tai ulkoiset kaiuttimet kiinteään 3,5 mm liitäntään avulla.

### Kiinteä mediasoitin



Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken olennaisen: selaa, katso videoita ja kuuntele musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuvasi.

### Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvaa



Heijasta kuvia ja videoita jopa 80" (200cm) asti alle 2 metrin etäisyydeltä seinästä.


### Mukautettu projisointi



Sijoita laite minne ikinä haluat! Keystone-korjaus yhdessä tarkkuustekniikan ja 4 kulmankorjaimen kanssa mahdollistavat kuvien hienosäädön tarpeidesi mukaan ja projektorin sijoittamisen mille tahansa etäisyydelle.

NPX542/INT

### Älykäs Philips-käyttöjärjestelmä

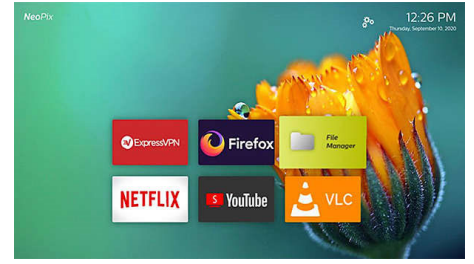

Integroitu älykäs Philips-käyttöjärjestelmä, jossa esiladattuja sovelluksia, kuten YouTube, Netflix ja Firefox. (Lisää sovelluksia tulossa FOTAn kautta.) Kaksoiskaistaisella Wi-Fi-yhteydellä toistat vaivatta kaiken haluamasi sisällön.

### Stereokaiuttimet



Integroidut stereokaiuttimet, joissa on taajuuskorjain ja surround-ääni.

### Aito HD 720p -tarkkuus



Aito HD 720p -tarkkuuksinen heijastus, joka tuottaa selkeän tekstin ja tarkan kuvan.

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit

Aito HD 720p -tarkkuus Philips OS, jossa esiladattu sovellus, Useita kuvankorjauksia, Wi-Fi, Bluetooth ja HDMI

NPX542/INT

# Tekniset tiedot

## Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kontrastisuhde: 3 000:1
- Tarkkuus: 1280 x 720 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,31:1
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Digitaalinen
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kantoetäisyys: 80–200 cm
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Suositeltu käyttö: Enintään 80 tuumaa pimeässä huoneessa

## Liittäminen

- Wi-Fi: Langaton näytön peilaus
- Bluetooth: Ulkoisen kaiuttimen liittäminen

- HDMI: 2x
- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- AV-tulo: 3,5 mm:n liitin
- DC-IN: DC-liitäntä

## Ääni

- Stereokaiutin: 2 x 5 W

## Mitat

- Paino: 2.69lbs / 1.2 kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 220 x 170 x 90 mm

## Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 100 W, Valmiustilassa <0,5 W
- DC-tulo: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Suoratoistosisällön näytön peilaukseen tarvitaan HDMI-liitäntä (sovitin ei mukana). Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat palvelut: Netflix, Hulu, Canal+ ja Amazon Prime. Suoratoistosisältöpalvelujen näytön peilaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä. YouTubea voi suoratoistaa Wi-Fi-yhteydellä ja HDMI-liitännällä.  
\* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuheliimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen