

Philips Screeneo U4  
Proyektor rumah

Ultra Short Throw, layar 80"

Pengalaman True Full HD  
Pasangkan ke 2 earphone  
Bluetooth  
Ultra Compact



SCN350

## Gambar Mengagumkan Walau di Ruang Kecil!

Walaupun diletakkan hanya beberapa inci dari dinding, proyektor Ultra Short Throw Screeneo U4 mampu menghadirkan gambar True Full HD dengan HDR10 hingga 120" dan dapat menghubungkan hingga 2 pasang speaker/earphone berkat fungsi Dual Bluetooth.

### Suara menggelegar

- DSP
- Dual Bluetooth
- Suara menggelegar yang menghanyutkan

### Desain ringkas dan brilian

- Desain ringkas dan brilian

### Hubungkan semua perangkat Anda

- Hubungkan, tonton, dan mainkan
- Teknologi TI DLP

### Nikmati gambar yang lebih besar!

- Gambar Kustom
- Optimalkan ruang Anda
- True Full HD, HDR 10

**PHILIPS**


Proyektor rumah

Ultra Short Throw, layar 80" Pengalaman True Full HD, Pasangkan ke 2 earphone Bluetooth, Ultra Compact

SCN350/INT

## Kelebihan Utama

### Optimalkan ruang Anda

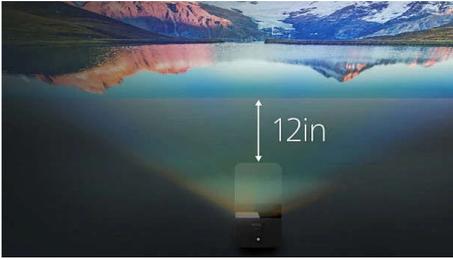

Nikmati pengalaman bak di bioskop di rumah. Berkat teknologi ultra short throw, proyektor True Full HD ini menghadirkan ukuran layar 80" yang sangat besar jika diletakkan 12 inci dari dinding atau permukaan proyeksi. Posisikan Screeneo U4 di atas meja, rak TV, atau lemari kamar tidur untuk menikmati acara TV, olahraga, dan game favorit secara maksimal! Atur dengan jarak beberapa inci saja untuk menonton, atau mundurkan posisinya untuk mendapatkan gambar yang lebih besar.

### True Full HD, HDR 10



Tonton film dan lainnya dalam ketajaman gambar berdefinisi tinggi 1080p True Full HD dan kaya akan detail kecil yang tak tertangkap pada resolusi rendah. Gambar tetap seperti aslinya dan teks tampak sejernih kristal saat ditampilkan dengan ukuran layar hingga 80" atau lebih. Teknologi bioskop Texas Instrument DLP menghadirkan gambar yang jernih, terang, serta memiliki kontras yang dalam pada segala kondisi penayangan. Khawatir akan lampunya? Jangan khawatir! Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan

warna yang kaya dan jelas, serta mampu bertahan hingga 30.000 jam. Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor berbasis lampu biasa.

### Gambar Kustom



Setelan kami mencapai 108% jangkauan warna standar Rec.709 HDTV yang memastikan performa gambar luar biasa, serta menghadirkan visual yang tajam dan jernih. Dirancang dengan gambar CPU AMlogic T972, warna HDR10 tetap terlihat hidup dengan ketajaman berdefinisi tinggi yang luar biasa untuk teks. Keystone otomatis, fokus otomatis, dan koreksi 4 sudut juga membantu menghilangkan gambar yang bengkok dan terdistorsi agar gambar tampak proporsional dengan sempurna meskipun posisi perangkat tidak lurus di depan dinding. Sistem TOF memberi pengguna gambar optimal dari hampir semua sudut dan Anda tak perlu repot menyetelnya sendiri.

### Desain ringkas dan brilian



Desainnya yang sederhana, modern, dan ringkas bertujuan agar perangkat dapat

berpadu sempurna dan mulus di rumah Anda. Campuran aluminium dan ABS matte gelap penuh.

### Hubungkan, tonton, dan mainkan



Gunakan 2x HDMI 2.0 dan USB A untuk menghubungkan semua perangkat Anda. Hubungkan konsol game, receiver Apple TV atau Satelit ke port HDMI seperti halnya saat menghubungkannya ke TV. Berkat port USB A, Anda bahkan tidak memerlukan adaptor ekstra untuk Amazon Fire stick: Cukup colokkan ke port HDMI dan USB dengan mudah.

### DSP



Pengolahan Sinyal Digital (DSP) meningkatkan semua frekuensi suara sehingga Anda terhanyut sepenuhnya dalam konten TV favorit Anda.

# Spesifikasi

## Teknologi

- Teknologi layar: DLP
- Sumber cahaya: Saluran LED RRGB 4
- Kecerahan: hingga 850 Lumens (400 ANSI)\*
- Rasio kontras: 370:1
- Resolusi: 1920 x 1080 piksel
- Rasio tembak: 0,25:1
- Rasio Aspek: 4:3 dan 16:9
- Mode proyeksi: depan, belakang, langit-langit
- Penyesuaian fokus: Otomatis & Manual
- Pemutar media terpadu
- Koreksi Keystone: Auto, Manual
- Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam
- Ukuran gambar proyeksi: hingga 120" (300cm)
- Jarak proyeksi: 4 cm-30,5 cm/2"-12"
- koreksi 4 sudut: Ya (TOF)
- Penggunaan yang direkomendasikan: 80" di kamar gelap

## Sambungan

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Boombox,

## Dual Bluetooth

- Konektivitas: 1 x USB2.0, Analog Audio out, HDMI x2

## Suara

- Speaker Stereo: 2 x 15 W
- Koneksi speaker Bluetooth

## Data logistik

- Paket standar berisi: Projektor, Remote control, 2x baterai AAA, Kabel daya, Panduan mulai cepat, Kartu garansi, Kabel HDMI
- Berat: 1,74 kg/3,8 lb
- Dimensi (PxLxT): 123X81x223 mm/4,8x3,2x8,8 inci

## Sumber daya

- Konsumsi daya: Beroperasi: 90 W
- Catu daya: DC 20 V - 4,5 A



Tanggal dikeluarkan  
2023-12-11

Versi: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada pengaturan proyektor. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15.4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.

\* Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.