

PHILIPS

Οικιακή συσκευή
προβολής

NeoPix 320

80" σε True FULL HD 1080p

Έξυπνο λειτουργικό σύστημα με
εφαρμογές

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1

Εξαιρετικά αθόρυβη

NPX320



Μια αθόρυβη, έξυπνη εμπειρία HD μικρού μεγέθους.

Ο NeoPix 320 διαθέτει εκπληκτική εικόνα 1080p True Full HD σε μέγεθος 80", προφορτωμένες εφαρμογές μετάδοσης ροής, αυτόματη διόρθωση πλαισίου και 4 γωνιών, ψηφιακό ζουμ, ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων, ηχεία 2.1, Wi-Fi διπλής ζώνης και λειτουργία Bluetooth.

Εκπληκτικές εικόνες

- NeoPix 320 σε True Full HD 1080p
- Προηγμένη διόρθωση εικόνας
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

Προφορτωμένες εφαρμογές

- Smart OS για εφαρμογές και πολλά περισσότερα

Απόλυτη συνδεσιμότητα


- Σύνδεση NeoPix 320
- Κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi για έξυπνη κοινή χρήση
- Ασύρματος ήχος

Βαθιά ησυχία και εντυπωσιακός ήχος

- Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1
- Εξαιρετικά αθόρυβος

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

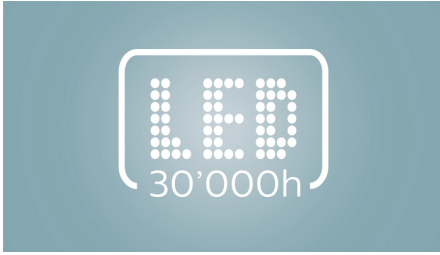

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Πανίσχυρο ηχοσύστημα 2.1



Χάρη στο ηχοσύστημα 2.1 (με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ), μπορείτε να βυθιστείτε σε μια μοναδική αίσθηση ήχου. Με την έξοδο βύσματος 3,5 χιλ., μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα ηχεία για ακόμα πιο δυνατό ήχο.

Προηγμένη διόρθωση εικόνας




Προηγμένη διόρθωση εικόνας

NeoPix 320 σε True Full HD 1080



Παρακολουθήστε ταινίες και ακόμη περισσότερα σε ευκρίνεια υψηλής ανάλυσης True Full HD 1080p, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο.

Smart OS για εφαρμογές και πολλά περισσότερα

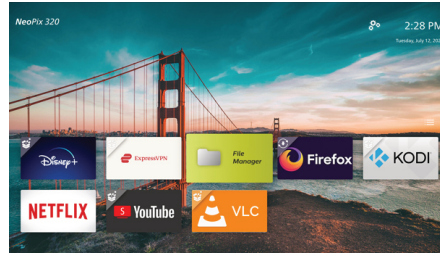


Επωφεληθείτε στο έπακρο από απεριόριστες επιλογές ψυχαγωγίας από την πρώτη κιόλας ημέρα, με όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές προεγκατεστημένες. Απολαύστε Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ και πολλά άλλα!

Εξαιρετικά αθόρυβος



Ο σχεδιασμός του βελτιώνει τη ροή του αέρα και τη διάχυση της θερμότητας, διατηρώντας παράλληλα το μικρό του μέγεθος. Χάρη στη χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης, προσφέρει απaráμιλλη ησυχία.

Κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi

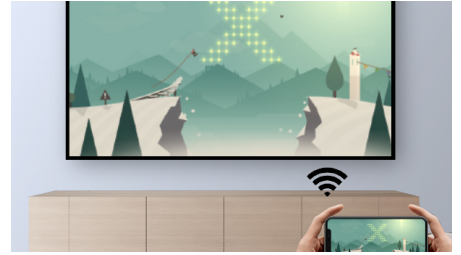

Συνδέστε ασύρματα τις φορητές σας συσκευές, όπως tablet, smartphone ή ακόμα και υπολογιστές, για κατοπτρισμό και κοινή χρήση όλου του περιεχομένου σας. Βίντεο στα τηλέφωνα σας; Κανένα πρόβλημα! Δείτε τα μέσω Wi-Fi! (iOS, Android, MAC και PC)

Ασύρματος ήχος



Έχετε ασύρματα ηχεία, ποντίκι, πληκτρολόγιο ή άλλα τηλεχειριστήρια; Κανένα πρόβλημα! Χάρη στη λειτουργικότητα Bluetooth, μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε οποιοδήποτε από αυτά τα αξεσουάρ.

Σύνδεση NeoPix 320



Συνδέστε όλες τις συσκευές πολυμέσων σας χάρη στις δύο εισόδους HDMI (smartphone, tablet, φορητός υπολογιστής, παιχνιδοκονσόλα) και αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία βίντεο, εικόνας και ήχου από USB, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων. Η τεχνολογία Wi-Fi διπλής ζώνης είναι ιδανική για διαδικτυακά παιχνίδια ή για ταινίες Full HD.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες

Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Απόσταση προβολής: 80" σε απόσταση 96" (244 εκ.)

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,4:1

Λόγος αντίθεσης: 3000:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου: Ψηφιακά

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Συνιστώμενη χρήση:

80" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Φωτεινότητα: έως και 250 lumen*

Ήχος

2.1

Εσωτερικό ηχείο: 2x5 Watt με ενίσχυση μπάσων

Λειτουργία Surround, Ισοστάθμιση

Σύνδεση

Wi-Fi: Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Bluetooth: Σύνδεση εξωτερικού ηχείου

USB: x1

HDMI: x1

Έξοδος ήχου:

Βύσμα 3,5 χιλ

DC-IN: Υποδοχή DC

Πηγή ισχύος

DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)

Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 100W, Αναμονή <0,5 W

Διαστάσεις

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 216x246x93

χιλ./8,5x9,69x3,66 ίντσες

Βάρος: 2,64 λ/1,2 κ.

