

PHILIPS

Φορητός προβολέας

PicoPix MaxTV

120" σε True FULL HD 1080p

Κορυφαίος ήχος, φωτεινότητα, φορητότητα

Εμπειρία τηλεόρασης Android

Λειτουργία ραδιοκασετόφωνου Bluetooth



PPX720



Κορυφαία φωτεινότητα, ήχος και φορητότητα

Βασισμένος στην τηλεόραση Android, ο PicoPix MaxTV προβάλλει εικόνες μεγέθους έως 120" σε True Full HD. Χάρη στις πολλαπλές διορθώσεις εικόνων, την αυτόματη φωτεινότητα, την μπαταρία διάρκειας έως και 4 ωρών και τη λειτουργία boombox, θα αναρωτιέστε πώς ζούσατε χωρίς αυτόν!

Κορυφαίος ήχος, φωτεινότητα και φορητότητα

- Κινηματογραφική εμπειρία στα 1080p
- Καθηλωτικός ήχος
- Εξαιρετική φορητότητα

Προσαρμοσμένη διόρθωση εικόνων

- Κορυφαία εικόνα
- Εξυπνη αυτόματη εστίαση
- Αυτόματη φωτεινότητα
- Τεχνολογία TI DLP/REC709

Εμπειρία τηλεόρασης Android

- Εμπειρία τηλεόρασης Android
- Ενσωματωμένο Chromecast

Σύνδεση και προστασία

- Πλήρως συνδεδεμένη

Χαρακτηριστικά

Εξυπνη αυτόματη εστίαση



Η αυτόματη εστίαση με ένα κλικ εξαλείφει την τλαιπωρία της μη αυτόματης ρύθμισης. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης και η αυτόματη εστίαση με τεχνολογία AI εξασφαλίζουν πάντα τη λήψη της πιο καθαρής εικόνας, αυτόματα.

Εξαιρετική φορητότητα




Ενας εξαιρετικά μικρός προβολέας PicoPix MaxTV, γεμάτος με όλα όσα χρειάζεστε. Αξιοποιήστε στο έπακρο την μπαταρία 4 ωρών σε λειτουργία προβολής ή 10 ώρες σε λειτουργία Ηχείου Bluetooth. Η λειτουργία Powerbank θα φορτίσει επίσης όλες τις συσκευές σας μέσω της θύρας USB-C ή USB-A.

Τεχνολογία TI DLP/REC709



Η τεχνολογία Texas Instruments DLP, που χρησιμοποιείται σε 9 στους 10 κινηματογράφους παγκοσμίως, προσφέρει ζωντανές εικόνες, βαθιά αντίθεση και φωτεινή εικόνα σε οποιοδήποτε συνθήκες. Μπορείτε να αναμένετε μια ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία με ζωντανά χρώματα που προσφέρουν το 100% του σήματος REC709.

Εμπειρία τηλεόρασης Android

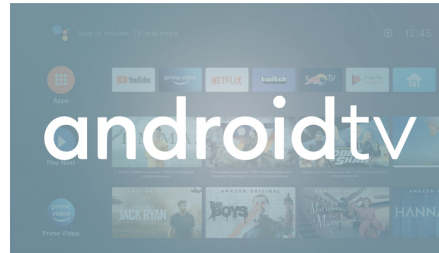

Ο προβολέας τηλεόρασης Android Philips σας προσφέρει το περιεχόμενο που θέλετε, όποτε το θέλετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη ώστε να εμφανίζει τις αγαπημένες σας εφαρμογές, ώστε να ξεκινάτε εύκολα τη ροή των ταινιών και των εκπομπών που λατρεύετε ή να συνεχίζετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει. Το OSD μας έχει νέο έξυπνο σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, που διευκολύνει την πλοήγηση. Με την υποστήριξη της ταχύτερης CPU AMLOGIC, προσφέρει ομαλή και κορυφαία εμπειρία τηλεόρασης Android.

Αυτόματη φωτεινότητα



Με τη λειτουργία Αυτόματης φωτεινότητας, δεν χρειάζεται καν να ρυθμίσετε τον προβολέα, αν το δωμάτιο γίνει πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό! Ο αισθητήρας φωτός αναλύει το φωτισμό του δωματίου σε πραγματικό χρόνο και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα του PicoPix MaxTV.

Ενσωματωμένο Chromecast



Το ενσωματωμένο Chromecast είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και ψυχαγωγικό περιεχόμενο από το

τηλέφωνο, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας απευθείας στην τηλεόραση ή στα ηχεία σας. Το τηλέφωνό σας λειτουργεί ως απλό, ισχυρό τηλεχειριστήριο. Απλώς ανοίξετε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και λίστες αναπαραγωγής. Δεν απαιτούνται νέες συνδέσεις ή λήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε, να τοποθετήσετε σε ουρά και να χειριστείτε τον προβολέα από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου ή να εξαντλήσετε την μπαταρία σας.

Κορυφαία εικόνα



Τοποθετήστε τον προβολέα όπου θέλετε! Η αυτόματη λειτουργία keystone και η διόρθωση στις 4 γωνίες εξαλείφουν τις στραβές και παραμορφωμένες εικόνες, εξασφαλίζοντας απόλυτα ισορροπημένες εικόνες, ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον τοίχο. Επίσης, προσφέρει στους χρήστες βέλτιστη εικόνα από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία και εξαλείφει πολλά προβλήματα βέλτιστης ρύθμισης. Μεγάλος χώρος, μικρός τοίχος; Κανένα πρόβλημα! Το ψηφιακό ζουμ μπορεί να μεγιστοποιήσει το μέγεθος της εικόνας, ακόμα και αν ο προβολέας βρίσκεται μακριά από τον τοίχο. Χάρη στο λόγο προβολής 1.2, οι μικροί χώροι έχουν μεγαλύτερη εικόνα. Ο Max TV χρειάζεται μόλις 3,2 μέτρα για να προβάλει εντυπωσιακή εικόνα 120".

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Πηγές φωτισμού LED: Διάρκεια πάνω από 30.000 ώρες

Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 4K

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,2:1

Λόγος αντίθεσης: 1000:1

Προσαρμογή εστίασης: Αυτόματο

Διόρθωση πλαισίου: Αυτόματο

διόρθωση 4 γωνιών

Ψηφιακό ζουμ: ναι

Φωτοαισθητήρας: αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 76 εκ.-305 εκ. / 30"-120"

Απόσταση οθόνης: 27 εκ. - 319 εκ. / 10" - 126"

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Λειτουργικό σύστημα: Android TV

Σύνδεση

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Ενσωματωμένο Chromecast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Σύνδεση εξωτερικού ηχείου

USB: USB 2.0, USB τύπου C

HDMI: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ

SPDIF

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 2x12W

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Προβολέας: Προβολέας PicoPix

Τηλεχειριστήριο: Χειριστήριο AirMote

Θήκη ταξιδιού: ναι

Εγγύηση: ναι

Οδηγός γρήγορης έναρξης:

ναι

Τροφοδοτικό: EE, HB, ΗΓΠΑ, ΚΙΝΑ

Διαστάσεις

Βάρος: 1,96 κ.

Εκτός συσκευασίας (Π x Β x Υ): 158 x 150 x 119 χιλ.

