

PHILIPS

NeoPix 720

Home Projector

Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą, užregistruokite savo gaminį
www.philips.com/support

Turinys

Ivadas	3	Turinio transliavimas į „Android TV“	12	
Gerbiamas kliente	3	5 Prijungimas prie kitų įrenginių	13	
Apie šį naudotojo vadovą	3	Prijungimas prie USB pelės, klaviatūros arba	žaidimų manipulatoriaus	13
Kas yra dėžėje	3	Prijungimas prie atkūrimo įrenginio per HDMI™	13
Klientų aptarnavimo centras	3	Prijungimas prie įrenginio per HDMI™ ARC	14	
1 Bendroji saugos informacija	4	Prijungimas prie įrenginių per USB-C jungtį	14	
Gaminio nustatymas	4	Rakto prijungimas	14	
Remontas	4	Prijungimas prie laidinių garsiakalbių ar ausinių	15
Maitinimas	5	6 Parametrų keitimas	15	
2 Apžvalga	5	„Android TV“ parametrų keitimas	15	
Vaizdas iš viršaus	5	Projektoriaus nustatymų keitimas	17	
Vaizdas iš priekio	6	7 Priežiūra	20	
Vaizdas iš galo	6	Valymas	20	
Vaizdas iš apačios	6	Programinės įrangos naujinimas	20	
Nuotolinio valdymo pultelis	6	8 Trikčių šalinimas	21	
3 Pradinė sąsaja	7	9 Priedai	24	
Projektoriaus įrengimas	7	Techniniai duomenys	24	
Prijungimas prie maitinimo šaltinio	8	CE pareiškimas	25	
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas	9	FCC pareiškimas	25	
Projektoriaus įjungimas ir nustatymas	9	Atitiktis teisės aktams Kanadoje	25	
„Android TV“ nustatymas	10	Kiti pranešimai	26	
4 „Android TV“ naudojimas	11			
„Android TV“ naršymas	11			
„Android TV“ konfigūravimas	12			
Laidinės klaviatūros ir (arba) pelės naudojimas			
.....	12			
„Bluetooth“ įrenginio naudojimas	12			

Įvadas

Gerbiamas kliente

Dėkojame, kad įsigijote šį projektorį.
Tikimės, kad jums patiks šis gaminys ir daugybė jo funkcijų!

Apie šį naudotojo vadovą

Kartu su šiuo gaminiu pateikiamas greitasis pradžios vadovas leidžia greitai ir lengvai pradėti naudoti šį gaminį. Išsamius aprašymus rasite tolesniuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Laikykitės visų saugos instrukcijų, kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio veikimą (žr. **Bendroji saugos informacija, psl. 4**). Gamintojas nepriima jokios atsakomybės, jei šių instrukcijų nesilaikoma.

Naudojami simboliai

Pranešimas



Šiuo simboliu žymimi patarimai, kurie padės efektyviau ir paprasčiau naudoti šį gaminį.

PAVOJUS!



Pavojus susižeisti!

Šis simbolis įspėja apie pavojų susižeisti. Netinkamai elgiantis su prietaisu galima fiziškai susižeisti arba jį sugadinti.

DĖMESIO!




Gaminio sugadinimas arba duomenų praradimas!

Šis simbolis įspėja apie gaminio pažeidimus ir galimą duomenų praradimą. Netinkamai elgiantis su prietaisu galima jį sugadinti.

Kas yra dėžėje

- 1 Projektorius „NeoPix 720“ (NPX720/INT)
- 2 Nuotolinio valdymo pultelis su 2 AAA baterijomis
- 3 Greito paleidimo vadovas su garantine kortele
- 4 Kintamosios srovės maitinimo kabelis su kištukais, 3 vnt.

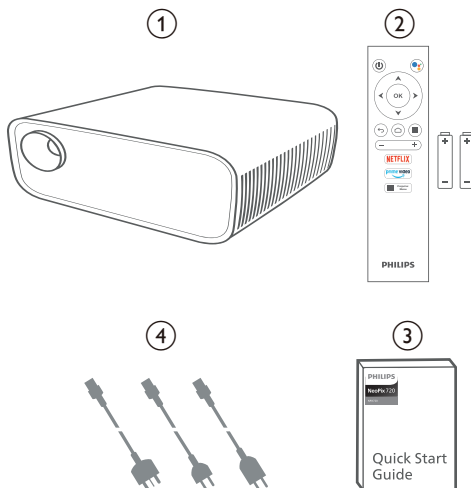

Klientų aptarnavimo centras

Techninės pagalbos puslapį, garantijos kortelę ir naudotojo vadovus rasite čia:

Svetainė: www.philips.com/support

Techninės pagalbos kontaktų informacija:

Tarptautiniams skambučiams: +41 215 391 665

Apie tarptautinių skambučių kainas teiraukitės savo paslaugų teikėjo!

El. paštas: philips.projector.eu@scree neo.com

Mūsų DUK svetainės:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Bendroji saugos informacija

Atkreipkite dėmesį į visus nurodytus įspėjimus ir saugos nurodymus. Neatlikite jokių pakeitimų ar nustatymų, kurie neaprašyti šiame naudotojo vadove. Neteisingas naudojimas ir netinkamas tvarkymas gali sukelti fizinį sužalojimą, sugadinti gaminį arba sukelti duomenų praradimą.

Gaminio nustatymas

Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Gaminį pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad tvirtai stovėtų. Kad išvengtumėte galimų žmonių sužalojimų ar paties gaminio sugadinimo, visus kabelius išdėstykite taip, kad niekas ant jų neužkliūtų.

Nenaudokite gaminio drėgnose patalpose. Niekada nelieskite elektros tinklo kabelio arba elektros tinklo jungties drėgnomis rankomis.

Niekada nenaudokite gaminio iš karto po to, kai perkėlėte jį iš šaltos aplinkos į šiltą. Esant tokiam temperatūros pokyčiui, ant lemiamų vidinių dalių gali kondensuotis drėgmė.

Gaminys turi būti pakankamai vėdinamas ir neuždengtas. Naudodami gaminį nedėkite jo į uždaras spinteles, dėžes ar kitus gaubtus.

Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio, didelių temperatūros svyravimų ir drėgmės. Nestatykite gaminio šalia šildytuvų ar oro kondicionierių. Laikykitės techniniuose duomenyse pateiktos informacijos apie temperatūrą (žr. **Techniniai duomenys, psl. 24**).

Ilgai naudojant gaminį, jo paviršius įkaista. Jei gaminys perkaista, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Neleiskite, kad į gaminį patektų skysčių. Išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei į gaminį pateko skysčių ar pašalinių medžiagų. Patikrinkite gaminį įgaliotame techninės priežiūros centre.

Visada atsargiai elkitės su gaminiu. Nelieskite lęšio. Niekada nedėkite sunkių ar aštrių daiktų ant gaminio arba ant maitinimo kabelio.

Jei gaminys per daug įkaista arba skleidžia dūmus, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą. Patikrinkite gaminį įgaliotame techninės priežiūros centre. Laikykite gaminį atokiau nuo atviros ugnies (pvz., žvakių).

PAVOJUS!



Sprogimo pavojus naudojant netinkamo tipo baterijas!

Naudojant netinkamo tipo akumuliatorių kyla sprogo pavojus.

Nelaikykite akumuliatorių (akumuliatorių paketo arba įdėtų akumuliatorių) per dideliame karštyje, pavyzdžiui, saulėje arba atviroje ugnyje.

Esant toliau nurodytoms sąlygoms, gaminio viduje gali atsirasti drėgmės sluoksnis, dėl kurio gali sutrikti jo veikimas:

- jei gaminys perkeliamas iš šaltos vietos į šiltą;
- pašildžius šaltą patalpą;
- kai gaminys laikomas drėgnoje patalpoje.

Kad išvengtumėte drėgmės kaupimosi, elkitės toliau nurodytu būdu:

- 1 Prieš pernešdami gaminį į kitą patalpą, įdėkite jį į plastikinį maišelį, kad jis prisitaikytų prie kambario sąlygų.
- 2 Prieš išimdami gaminį iš plastikinio maišelio palaukite nuo vienos iki dviejų valandų.

Gaminio negalima naudoti labai dulketoje aplinkoje. Dulkių dalelės ir kiti pašaliniai daiktai gali sugadinti gaminį.

Neleiskite, kad gaminį veiktų stiprios vibracijos. Tai gali sugadinti vidinius komponentus.

Neleiskite vaikams naudotis gaminiu be priežiūros. Pakavimo medžiagos turi būti saugomos, kad nepatektų į vaikų rankas.

Saugumo sumetimais nenaudokite gaminio per audras su žaibais.

Remontas

Neremontuokite gaminio patys. Dėl netinkamos techninės priežiūros galima susižeisti arba sugadinti gaminį. Gaminį turi remontuoti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Įgaliotųjų aptarnavimo centrų duomenis rasite su šiuo gaminiu pateiktoje garantijos kortelėje.

Nenuimkite nuo šio gaminio tipo etiketės, nes tai panaikins garantiją.


Maitinimas

Naudokite tik šiam gaminiui sertifikuotą maitinimo adapterį (žr. **Techniniai duomenys, psl. 24**). Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio tinklo įtampa atitinka įrengimo vietoje esančią tinklo įtampą. Šis gaminys atitinka ant gaminio nurodytą įtampos tipą.

Elektros lizdas turi būti įrengtas netoli gaminio ir lengvai pasiekiamas.

DĖMESIO!



Projektoriaus išjungimui visada naudokite  mygtuką.

Prieš valydami paviršių, išjunkite gaminį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo (žr. **Valymas, psl. 20**). Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Niekada nenaudokite skystų, dujinių ar lengvai užsidegančių valiklių (purškiklių, abrazyvinių medžiagų, poliravimo priemonių, alkoholio). Neleiskite, kad į gaminio vidų patektų drėgmės.

PAVOJUS!






Akių dirginimo pavojus!

Šiame gaminyje įmontuotas didelės galios šviesos diodas (LED), kuris skleidžia labai ryškia šviesą. Darbo metu nežiūrėkite tiesiai į projektoriaus objektyvą. Tai gali sudirginti arba pažeisti akis.


2 Apžvalga

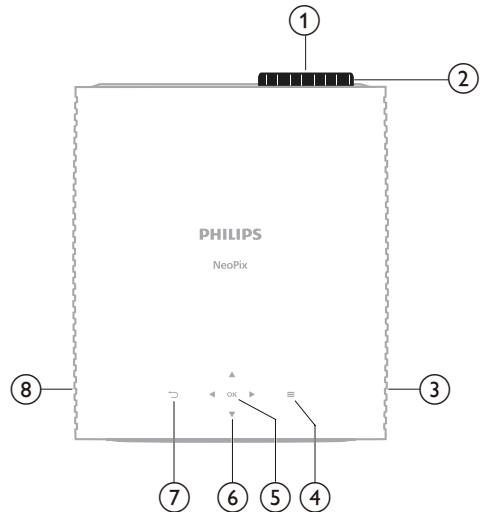Vaizdas iš viršaus




- ① **Projekcinis lęšis**
- ② **Fokusavimo koregavimo rankenėlė**
Sureguliuokite vaizdo aštrumą.
- ③ **Dešinysis Garsiakalbis**
- ④ 
Sparti prieiga prie sąrankos parinkčių (pvz., vaizdo ir garso parinkčių).
- ⑤ **Gerai**
Patvirtinkite pasirinkimą arba pakeiskite dabartinio nustatymo reikšmę.
- ⑥ **Naršymo mygtukas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn)**
 - Naršykite po elementus ekrane.
 - Spauskite ▲/▼ arba ◀/▶, kad pakeistumėte esamo nustatymo vertę.
 - Spauskite ◀/▶, kad judėtumėte pirmyn arba atgal dabartiniame vaizdo įrašė.
- ⑦ 
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
- ⑧ **Kairysis Garsiakalbis**

Vaizdas iš priekio

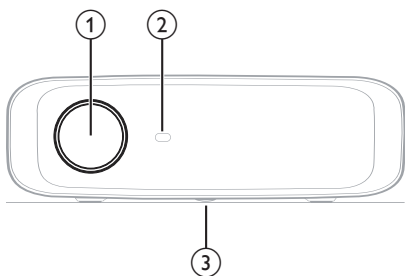


- 1 **Projekcinis lęšis**
- 2 **Priekinis IR jutiklis**
- 3 **Kampo reguliavimo rankenėlė**
Pasukdami ratuką nustatykite ekrano aukštį.

Vaizdas iš galo

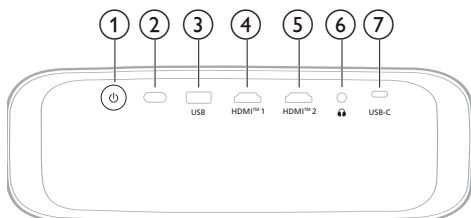


- 1 **Power**
 - Įjunkite projektorius arba pereikite į budėjimo režimą.
 - Kai projektorius įjungiamas, LED pradeda šviesti baltai.
 - Kai projektorius veikia parengties režimu, LED užsidega raudonai.
- 2 **Galinis IR jutiklis**
- 3 **USB**
USB įvesties įrenginio, USB laikmenos arba raktų prijungimas.
- 4 **HDMI™ 1**
Prijunkite prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties.
- 5 **HDMI™ 2**
Prijunkite prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties.
- 6 **Audio**
3,5 mm garso išvestis; prijunkite prie išorinių garsiakalbių arba ausinių.
- 7 **USB-C**
Prijunkite prie atkūrimo įrenginio USB-C išvesties.

Vaizdas iš apačios

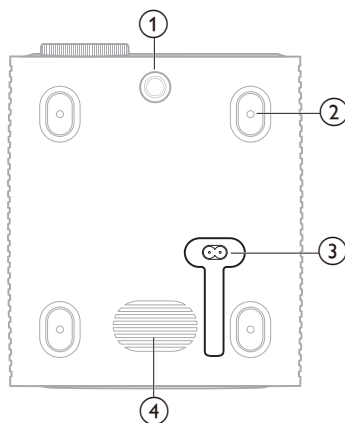

- 1 **Kampo reguliavimo rankenėlė**
Pasukdami ratuką nustatykite ekrano aukštį.
- 2 **Varžto anga lubų laikikliui**
- 3 **KS maitinimo adapteris**
Prijunkite prie pateikto maitinimo kabelio.
- 4 **Žemųjų dažnių garsiakalbis**

Nuotolinio valdymo pultelis

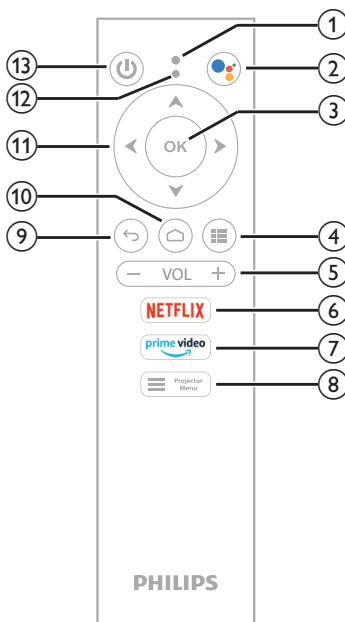

1 Mikrofonas



Prisijunkite prie balso komandų arba paieškos funkcijos („Google Assistant“).

3 Gerai

Patvirtinkite pasirinkimą arba pakeiskite dabartinio nustatymo reikšmę.



Rodyti įdiegtas programas ir pasiekti programų parduotuvę.

5 VOL +/-

Padidinkite arba sumažinkite „Android TV“ arba projektoriaus garsumą.

6 NETFLIX

Sparti prieiga prie „Netflix“ paslaugos.

7 prime video

Spartiiga prie „Amazone Prime Video“ paslaugos.



Prieiga prie projektoriaus nustatymų parinkčių meniu.



Grįžkite į ankstesnį ekraną.



Prieiga prie „Android TV“ pradžios ekrano.

11 Naršymo mygtukas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn)

- Naršykite po elementus ekrane.
- Spauskite ▲/▼ arba ◀▶, kad pakeistumėte esamo nustatymo vertę.
- Spauskite ◀▶, kad judėtumėte pirmyn arba atgal dabartiniame vaizdo įrašė.

12 LED indikatorius

- Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, indikatorius sumirksi.
- Mėlyna lemputė rodo, kad nuotolinio valdymo pultas veikia „Android TV“ režimu ir juo galima naršyti po „Android TV“ naudotojo sąsają.
- Raudona lemputė rodo, kad nuotolinio valdymo pultu pasiekiamos projektoriaus nustatymų parinktys ir juo negalima naršyti „Android TV“ naudotojo sąsajoje.



Ijunkite projektorių arba pereikite į budėjimo režimą.

3 Pradinė sąsaja

Pranešimas



Prieš nustatydami ar keisdami jungtis įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo šaltinio.

Projektoriaus įrengimas

Projektorių galima įrengti naudojant keturis skirtingus būdus. Įrengdami projektorių laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

Pranešimas




Montuodami projektorių ant lubų įsigykite montavimo specialisto rekomenduojamą projektoriaus laikiklį ir vadovaukitės su laikikliu pateiktomis instrukcijomis.

Prieš montuodami ant lubų įsitinkinkite, kad lubos gali išlaikyti projektoriaus ir montavimo rinkinio svorį.

Montuojant ant lubų, šis gaminys turi būti patikimai pritvirtintas prie lubų pagal montavimo instrukcijas. Netinkamai sumontavus ant lubų, gali būti sukeltas nelaimingas atsitikimas, sužalojimas arba padaryta žala.

Priekinė

- 1 Pastatykite projektorių ant plokščio paviršiaus (pvz., stalo) priešais projekcinį paviršių. Tai dažniausiai pasitaikantis projektoriaus išdėstymo būdas, kad jį būtų galima greitai nustatyti ir pernešti.

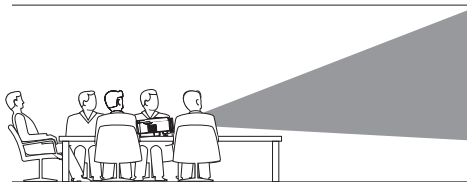




- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, atidarykite projektoriaus nustatymų meniu, paspausdami nuotolinio valdymo pultelyje arba projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Įrengimo režimas > Priekyje*.

Ivestis >	Vieta >	Priekinė ✓
Nuotrauka >	Irgimo režimas >	Galas
Garsas >	Matmenų santykis >	Priekinis lubinis
Projektorius >	V/H trapecinis iškraipymas	Galinis lubinis
Sistema >	Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisyta	

Priekinis lubinis


- 1 Sumontuokite projektorį ant lubų priešais projekcinį ekraną aukštin kojomis. Norint pritvirtinti projektorį prie lubų, reikia projektoriaus laikiklio.

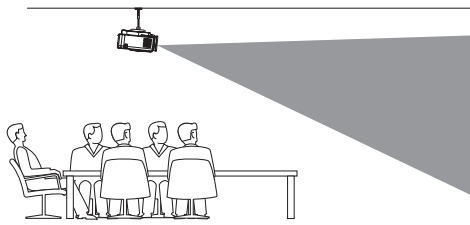



- 2 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Irgimo režimas > Priekinis lubinis*.

Galas


- 1 Padėkite projektorį ant stalo už projekcinio ekrano. Reikalingas specialus galinis projekcijos ekranas.

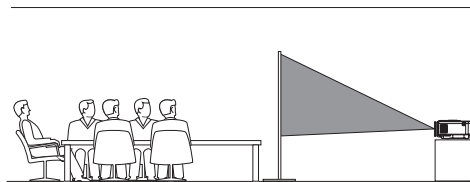



- 2 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Irgimo režimas > Gale*.

Galinis lubinis

- 1 Sumontuokite projektorį ant lubų aukštin kojomis už projekcinio ekrano. Norint pritvirtinti projektorį prie lubų už ekrano, reikia projektoriaus laikiklio ir specialaus galinio projektavimo ekrano.

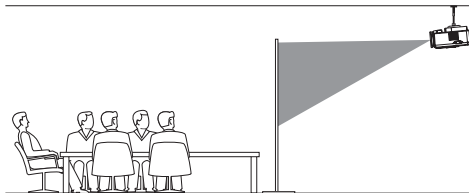

- 2 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Irgimo režimas > Galinis lubinis*.


Prijungimas prie maitinimo šaltinio

DĖMESIO!



Projektoriaus įjungimui ir išjungimui visada naudokite  mygtuką.

- 1 Pasirinkite pridėdamą maitinimo kabelį su tinkamu maitinimo kištuku (ES, JK, JAV).
- 2 Prijunkite maitinimo kabelį prie maitinimo lizdo projektoriaus apačioje.
- 3 Prijunkite maitinimo laidą prie elektros maitinimo lizdo.
 - Projektoriaus maitinimo LED užsidega raudonai.

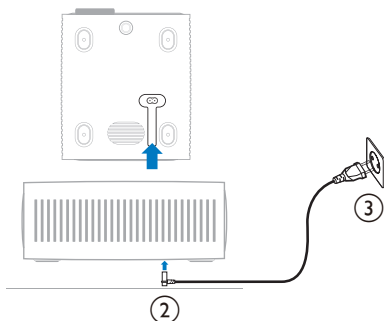

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas

DĖMESIO!



Netinkamas baterijų naudojimas gali sukelti perkaitimą, sprogamą, gaisro pavojų ir sužeidimus. Ištekėjusios baterijos gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

Niekada nelaikykite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose.


Venkite deformuoti, išardyti ar įkrauti akumulatorius.

Venkite atviros ugnies ir vandens poveikio.

Nedelsdami pakeiskite ištuštėjusias baterijas.

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, jei jo nenaudojate ilgą laiką.


- 1 Atidarykite akumulatoriaus skyrių.
- 2 Įdėkite komplekte esančias baterijas (AAA tipo), laikydamiesi nurodyto poliškumo (+/-).
- 3 Uždarykite akumulatoriaus skyrių.

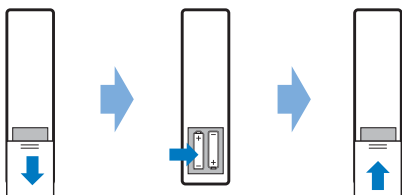


- Kai naudojate nuotolinio valdymo pultelį su infraraudonaisiais spinduliais, nukreipkite jį į projektoriaus IR jutiklį ir įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pultelio ir IR jutiklio nėra jokių kliūčių.

Projektoriaus įjungimas ir nustatymas

Projektoriaus įjungimas ir išjungimas


- Norėdami įjungti projektorių, paspauskite  projektoriuje / nuotolinio valdymo pulte. Projektoriaus maitinimo LED pasikeičia iš raudono į baltą.

- Norėdami išjungti projektorių, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę  projektoriuje / nuotolinio valdymo pulte arba du kartus paspauskite šį mygtuką. Projektorius pereina į budėjimo režimą, o jo maitinimo LED iš balto tampa raudonu.
- Norėdami visiškai išjungti projektorių, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

Vaizdo fokusavimo koregavimas

Norėdami sureguliuoti vaizdo fokusavimą (Aštrumas), pasukite prie projekcinio objektyvo pritvirtintą fokusavimo reguliavimo rankenėlę.

Patarimas: Jei vėliau pakeisite projekcijos atstumą, turėsite dar kartą sureguliuoti vaizdo fokusavimą.

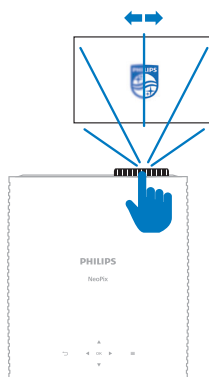


Ekranų dydžio reguliavimas


Projekcinio ekrano dydį (arba vaizdų dydį) lemia atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir projekcinio paviršiaus.

Šio projektoriaus rekomenduojamas projekcijos atstumas yra 367 cm (144 col.), todėl maksimalus ekrano dydis yra 305 cm (120 col.). Minimalus atstumas nuo projekcijos paviršiaus yra 175 cm (69 col.).

Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas

Norėdami sumažinti ekrano dydį, galite pasitelkti skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo funkciją.


- 1 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  **Projector Menu** nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas*.

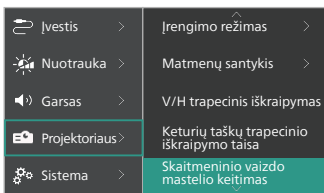

- 2 Paspauskite ◀▶ norėdami sureguliuoti ekrano dydį. Galite sumažinti ekraną iki 50 % viso jo dydžio.

Ekranu aukščio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti ekrano aukštį, kai projektorius padėtas ant plokščio paviršiaus, pasukite kampo reguliavimo rankenėlę, esančią projektoriaus apačioje.

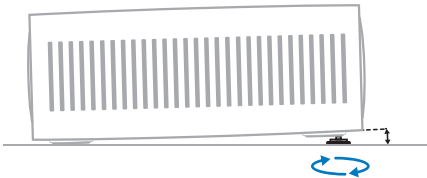



Vaizdo formos koregavimas

Galite rankiniu būdu ištaisyti trapecinį iškraipymą ir padaryti vaizdą stačiakampį.



V/H trapecinis iškraipymas

Galite pasirinkti, kad vaizdas būtų stačiakampis, reguliuodami horizontalius ir vertikalius klavišų kampus.

- 1 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  „Projector Menu“ nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > V/H trapecinis iškraipymas*.
- 2 Sureguliuokite vaizdo formą vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisyta

Galite pasirinkti, kad vaizdas būtų stačiakampis, perkeldami keturis vaizdo kampus.

- 1 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  „Projector Menu“ nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Projektorius > Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisyta*.
- 2 Sureguliuokite vaizdo formą vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

„Android TV“ nustatymas

Pirmą kartą įjungus projektorius arba atkūrus integruoto „Android TV“ raktų gamyklinius numatytuosius nustatymus, „Android TV“ įsijungs ir paragins jus nustatyti kai kuriuos pagrindinius nustatymus.

Atlikus sąranką „Android TV“ prisijungs prie jūsų „Google“ paskyros ir prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo.


Ko reikia

- „Wi-Fi“ interneto ryšys
- „Google“ paskyra

1 veiksmas. Nuotolinio valdymo pultelio susiejimas su projektoriumi

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad nuotolinio valdymo pultelį susietumėte su projektoriumi.

Po susiejimo pasirodo pasveikinimo ekranas ir šiuo nuotolinio valdymo pulteliu galite naršyti „Android TV“ vartotojo sąsają ekrane ir inicijuoti balso komandas ar paieškos užklausas.

Patarimas: Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite  „Projector Menu“, kad perjungtumėte į „Android TV“ režimą, jei bandant naršyti „Android TV“ nuotolinio valdymo pultelio mygtukai neveikia.

2 žingsnis: Ekranu kalbos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti „Android TV“ ekranu kalbą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto naršymo mygtukas žemyn arba aukštyn, kad pasirinktumėte pageidaujamą kalbą, ir paspauskite mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte.



Pastaba: Numatytoji ekranu kalba yra **English (United States)** ir ne visos kalbos yra galimos.

3 veiksmas. „Android TV“ nustatymas

Yra dvi „Android TV“ nustatymo parinktys:

- Greita pradžia naudojant „Android“ telefoną
- Nustatymas naudojant nuotolinio valdymo pultelį

Nustatymas naudojant greitąją pradžią

- 1 Kai „Android TV“ ekrane pasirodys užrašas „*Greitai nustatyti jūsų televizorių su „Android“ telefonu?*“, nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite **Tęsti**.
- 2 Įsitikinkite, kad „Android“ telefone įdiegta „Google“ programėlė  ir jis prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 3 Telefone atidarykite „Google“ programėlę , jei dar nesate prisijungę – prisijunkite.
- 4 Įveskite arba pasakykite „*nustatykite mano įrenginį*“.
- 5 Vykdykite telefone pateikiamas instrukcijas, kol gausite kodą „Android TV“ įveskite kodą.
- 6 Telefone palieskite „Android TV“ pavadinimą, kai jis bus rodomas.
- 7 Norėdami baigti nustatymą, vadovaukitės „Android TV“ ekrane pateikiamais nurodymais.


Patarimas: Atlikus nustatymus „Android TV“ automatiškai prisijungia prie „Google“ paskyros ir prisijungia prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir telefonas.

Nustatymas naudojant nuotolinio valdymo pultelį

- 1 Kai „Android TV“ ekrane pasirodys užklausa „*Greitai nustatyti jūsų televizorių su „Android“ telefonu?*“, nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite **Praleisti**.
- 2 Prijunkite „Android TV“ prie „Wi-Fi“ tinklo.
Pastaba: Prijungus „Android TV“ prie interneto, gali prireikti šiek tiek laiko, kol jis bus atnaujintas.
- 3 Pasirinkite **Prisijungti**.
- 4 Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
- 5 Norėdami baigti nustatymą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

4 „Android TV“ naudojimas

Baigę nustatymą pamatysite „Android TV“ pagrindinį ekraną, panašų į pateiktą toliau.

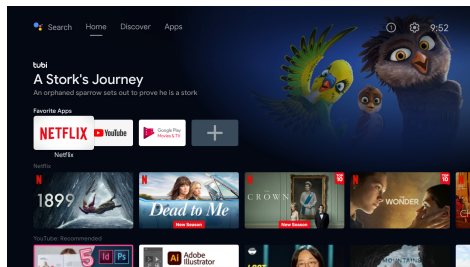




„Android TV“ pagrindinis ekranas yra pradinis taškas, nuo kurio pradeda visa veikla „Android TV“ pramogų įrenginyje. Šiame ekrane galite ieškoti laidų ir filmų, kuriuos norite žiūrėti. Taip pat rasite pradėtas rodyti laidas ir filmus, siūlomus vaizdo įrašus ir asmenines rekomendacijas.


„Android TV“ siūlo įvairias funkcijas, pavyzdžiui:

- Galite žiūrėti įvairius filmus ir laidas iš mėgstamiausių programų.
- Perduoti muziką srautu iš muzikos programėlių.
- Diegtis programėles iš „Google Play“.
- Žaisti internetinius žaidimus iš „Google Play Games“.
- Komandų įvedimas balsu ir universali paieška keliose paslaugose.



„Android TV“ naršymas

Naršydami „Android TV“ vartotojo sąsają ekrane ir inicijuodami balso komandas ar paieškos užklausas galite naudoti specialų „Android TV“ nuotolinio valdymo pultelį.

- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , kad perjungtumėte į „Android TV“ režimą, jei bandant naršyti „Android TV“ nuotolinio valdymo pultelio mygtukai neveikia.
- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , kad pasiektumėte „Android TV“ pradžios ekraną.
- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , kad būtų rodomos įdiegtos programos ir pasiekti programų parduotuvę.

- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , kad pasiektumėte balso paieškos funkciją.

„Android TV“ konfigūravimas

Pradžios ekrane (spauskite ) naršymo mygtukais ekrano viršutiniame dešiniajame kampe galite pasirinkti  piktogramą ir pasiekti įvairias su „Android TV“ susijusias nuostatas, pvz., *programėlių, privatumo ar saugos valdymą, nuotrauka ir garso parametrai* (žr. „**Android TV**“ parametrų keitimas, psl. 15).


Laidinės klaviatūros ir (arba) pelės naudojimas

- Prijunkite laidinės pelės ar klaviatūros USB kištuką į projektoriaus **USB** prievadą.
- Naudokite klaviatūros klavišus naršymui ekrane, pasirinkimui ir teksto įvedimui, kaip ir kompiuterio klaviatūra.
- Navigacijai ir pasirinkimui naudokite ratuką ir kairinį pelės mygtuką. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite dešinįjį pelės mygtuką.

„Bluetooth“ įrenginio naudojimas

Su projektoriumi galite susieti „Bluetooth“ įrenginį (klaviatūrą, pelę, žaidimų kilimėlį, garsiakalbį ir t. t.). Atlikę susiejimą, galite naudoti „Bluetooth“ įrenginį su „Android TV“.

Norėdami susieti „Bluetooth“ įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 „Android TV“ įrenginyje eikite į pagrindinį ekraną.
- 2 Ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Nuotolinio valdymo pulteliai ir priedai**, o tada **Pridėti priedą**. Ekrane matysite netoliese esančių „Bluetooth“ įrenginių sąrašą.
- 4 Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio susiejimo režimą. Įrenginys bus įtrauktas į ekrane rodomą sąrašą.
- 5 Pasirinkite savo „Bluetooth“ įrenginį.



- 6 Kai „Android TV“ rodoma „*Susieti su šiuo įrenginiu?*“, pasirinkite **Susieti**. Įrenginys bus susietas per kelias sekundes.

Turinio transliavimas į „Android TV“

Jūsų „Android TV“ yra integruota „Chromecast“. Tai leidžia transliuoti turinį (pvz., vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką) iš mobiliojo įrenginio („Android“ arba iOS įrenginio) į „Android TV“.


Svarbu. Galite transliuoti tik iš naujausios „Chromecast“ palaikomos programos versijos arba „Chrome“ naršyklės įrenginyje, prijungtame prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir „Android TV“.

Jei norite pradėti transliaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 Prijunkite prietaisą prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir „Android TV“.
- 2 Atidarykite programėlę, kurioje yra turinys, kurį norite transliuoti.
- 3 Programėlėje raskite ir pasirinkite „*Transliuoti*“ .
- 4 Įrenginyje pasirinkite „Android TV“ pavadinimą.
- 5 Kai „*Transliuoti*“  pakeičia spalvą, tai reiškia, kad jums pavyko prisijungti.

Kad nustotumėte transliuoti, įrenginyje pasirinkite „*Transliuoti*“  o tada **Atsijungti**.

Pranešimas

 Jei norite užtikrinti geresnį transliavimo našumą, naudokite 5 GHz „Wi-Fi“ tinklą. Autorių teisių saugomo „Netflix“, „Amazon Prime Video“, „Hulu“ ir kt. turinio transliuoti negalima.

Patarimas: Norėdami rasti daugiau patarimų dėl „Android TV“ naudojimo, apsilankykite <https://support.google.com/androidtv>.

„Google“, „Google Play“, „YouTube“, „Android TV“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Google Assistant“ kai kuriomis kalbomis ir kuriose šalyse yra nepasiekiamas.

5 Prijungimas prie kitų įrenginių

Prijungimas prie USB pelės, klaviatūros arba žaidimų manipulatoriaus

Prie projektoriaus galite prijungti USB pelę, klaviatūrą ar žaidimų manipuliatorių, kad galėtumėte greitai ir lengvai naršyti meniu, įvesti slaptažodžius, ieškoti filmų ir laidų, žaisti žaidimus ir pan.

Pastaba: Ne visi žaidimai ir programėlės suderinami su pele ir klaviatūra.

USB pelės, klaviatūros arba žaidimų manipulatoriaus prijungimas

Norėdami prijungti USB pelę, klaviatūrą arba žaidimų manipuliatorių, prijunkite jį prie projektoriaus **USB** prievado.

Patarimas: Naudodami USB šakotuvą prie USB prievado galite prijungti daugiau nei vieną įrenginį. Prijunkite įrenginius prie šakotuvo USB prievadų, tada prijunkite šakotuvą prie projektoriaus.

Pastaba: Naudojant belaidę USB pelę arba klaviatūrą, ryšys gali nutrūkti arba būti lėtas, atsižvelgiant į atstumą tarp dviejų įrenginių ir signalo būseną.

USB pelės, klaviatūros arba žaidimų manipulatoriaus naudojimas

Prijungus, USB pelė, klaviatūra arba žaidimų manipuliatorius pradės veikti be jokios papildomos konfigūracijos.

Pelė

- Perkelkite pelę ir ekrane atsiras žymiklis.
- Perkelkite pelę ir spustelėkite kairįjį pelės klavišą, kad naršytumėte projektoriaus naudotojo sąsają, kaip tai darote kompiuteryje. Kairysis mygtukas veikia kaip **OK** nuotolinio valdymo pulte.
- Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną. Dešinysis mygtukas veikia kaip **↶** nuotolinio valdymo pulte.
- Sukdami ratuką slinkite aukštyn arba žemyn.

Klaviatūra

- Klaviatūra geriausiai tinka įvesti tekstą į teksto laukus, todėl galite žymiai greičiau įvesti tekstą ir matyti daugiau ekrano vaizdų, nes nebereikia klaviatūros ekrane. **Patarimas:** Gali reikėti paspausti **Esc**, kad paslėptumėte ekrano klaviatūrą.
- Norėdami naršyti projektoriaus naudotojo sąsają, naudokite rodyklių klavišus ir **Enter**. Jie veikia atitinkamai kaip naršymo mygtukai ir **OK** nuotolinio valdymo pulte.
- Paspauskite **Tab** arba **Shift+Tab**, kad pereitumėte prie kito arba ankstesnio elemento. Paspauskite meniu klavišą, kad iškvietumėte valdymo juosta, kai leidžiamas vaizdo įrašas.
- Paspauskite **Windows+Backspace**, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną. Paspauskite **Home** arba **Alt+Esc**, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
- Daugelis sparčiųjų klavišų veikia taip pat, kaip ir kompiuteryje, pvz., **Ctrl+X/C/V** norint iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti.


Žaidimų manipuliatorius

- Galite naudoti žaidimų manipuliatorių su žaidimais, kurie palaiko valdiklius.
- Žaidimų manipuliatorius taip pat gali būti naudojamas naršyti projektoriaus naudotojo sąsają ir atidaryti programėles.

Prijungimas prie atkūrimo įrenginio per HDMI™

HDMI™ jungtimi prie projektoriaus galite prijungti atkūrimo įrenginį (pvz., „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų konsolę, vaizdo kamerą, skaitmeninį fotoaparata arba kompiuterį). Naudojant šią jungtį vaizdai rodomi projekciniame ekrane, o garsas atkuriamas projektoriuje.

- 1 Naudodami HDMI™ kabelį, prijunkite projektoriaus **HDMI™ 1** ar **HDMI™ 2** prievadą prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties prievado.

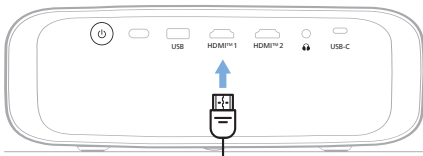



- 2 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Ivestis > HDMI1* arba *HDMI2*.

Prijungimas prie įrenginio per HDMI™ ARC

Projektoriaus **HDMI™ 1** prievadas palaiko garso gražinimo kanalą (ARC). Galite prijungti suderinamą garso sistemą (pvz., namų kino sistemą, AV imtuvą ar pailgąjį garsiakalbį) prie projektoriaus per HDMI™ ARC jungtį. Šiuo ryšiu garisas srautu perduodamas į prijungtą garso sistemą.


Patarimas: Norėdami gauti 5.1 erdvinį garšą, paprastai turite prijungti projektorių prie 5.1 namų kino sistemos.

- 1 Įsitikinkite, kad dabartinis projektoriaus įvesties šaltinis yra *Android TV* arba *HDMI2*.
- 2 HDMI™ kabeliu prijunkite projektoriaus **HDMI™ 1** jungtį prie suderinamos garso sistemos HDMI™ ARC prievado.
 - HDMI™ ARC prievadas jūsų garso sistemoje gali būti ženklintas kitaip. Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateikiamoje dokumentacijoje.
- 3 Norėdami įjungti HDMI™ ARC funkciją projektoriuje, pasiekite projektoriaus meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pulte arba  projektoriuje ir pasirinkite *Garsas > Išvestis > ARC*.

Prijungimas prie įrenginių per USB-C jungtį

Prie projektoriaus per USB-C jungtį galite prijungti atkūrimo įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną arba kompiuterį). Naudojant šią jungtį vaizdai rodomi projekciniame ekrane, o garsas atkuriamas projektoriuje.

- 1 USB-C kabeliu prijunkite projektoriaus **USB-C** jungtį prie atkūrimo įrenginio USB-C prievado.

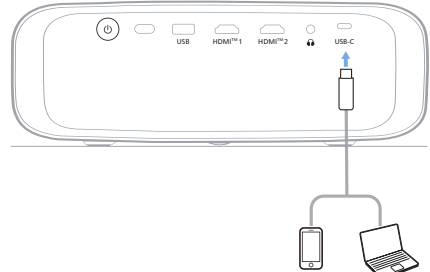


- 2 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Ivestis > USB-C*.

Rakto prijungimas

Galite prijungti raktą (pvz., „Amazon Fire Stick“, „Roku Stick“ ir „Chromecast“) prie projektoriaus, kad galėtumėte lengvai žiūrėti vaizdo įrašus internetu. Naudojant šią jungtį vaizdai rodomi projekciniame ekrane, o garsas atkuriamas projektoriuje.

- 1 Prijunkite raktą prie projektoriaus **HDMI™ 1** arba **HDMI™ 2** prievado HDMI™ kabeliu.
- 2 Prijunkite raktą prie projektoriaus **USB** prievado naudodami USB kabelį. **Pastaba:** Maksimali šio prievado tiekiamas srovė yra 5V1A.

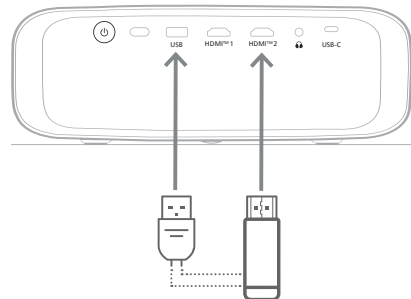

- 3 Pasiekite projektoriaus nustatymų meniu paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje. Tada pasirinkite *Įvestis > HDMI1* arba *HDMI2*.

Prijungimas prie laidinių garsiakalbių ar ausinių

Prie projektoriaus galite prijungti laidinius garsiakalbius ar ausines. Naudojant šią jungtį garsas iš projektoriaus atkuriamas per išorinius garsiakalbius arba ausines.

- Projektoriaus vidiniai garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai prie projektoriaus prijungiami išoriniai garsiakalbiai arba ausinės.



PAVOJUS!




Klausos pažeidimo pavojus!

Prieš prijungdami ausines, sumažinkite projektoriaus garsą.

Nenaudokite projektoriaus ilgesnį laiką dideliu garsu, ypač jei naudojate ausines. Dėl to gali būti pažeista klausos.

- 1 3,5 mm garso kabeliu prijunkite projektoriaus  kištuką prie išorinių garsiakalbių analoginės garso įvesties (3,5 mm lizdo arba raudonos ir baltos spalvų lizdų). Arba prijunkite projektoriaus  jungtį prie ausinių.

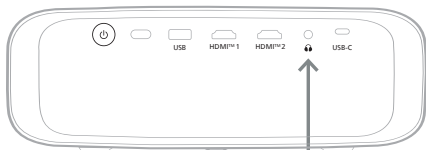



- 2 Prijungus garsiakalbius arba ausines, spausdami nuotolinio valdymo pultelyje esančius garsumo mygtukus reguliuokite garsumą iki norimo lygio.

6 Parametrų keitimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip keisti toliau nurodytų dviejų sistemų parametrus.

- Android TV
- Projektoriaus

„Android TV“ parametrų keitimas

- 1 Pagrindiniame ekrane (paspauskite ) nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukais pasirinkite  viršutiniame dešiniajame kampe ir paspauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte įvairias nustatymų parinktis.
- 2 Naudokite naršymo mygtukus ir mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte ir keistumėte nustatymus.

„Wi-Fi“ nuostatos

Eikite į *Tinklas ir internetas*, kad prijungtumėte projektorių prie „Wi-Fi“ tinklo. Raidėms ir skaitmenims įvesti naudokite išskylančią virtualiąją klaviatūrą arba balsą.

„Google“ paskyros nustatymai

Eikite į *Paskyros ir prisijungimas*, kad prisijungtumėte prie „Google“ paskyros arba ją pridėtumėte.

Kalbos nustatymai

Eikite į *Įrenginio nuostatos > Kalba*, kad pasirinktumėte pageidaujama ekrano kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Eikite į *Prietaiso nuostatos > Data ir laikas*, kad atliktumėte toliau nurodytus keitimus.

- Norėdami rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką, įjunkite arba išjunkite *Automatinis data ir laikas*.
- Nustatykite laiko juostą.
- Įjunkite arba išjunkite 24 valandų formatą.

Klaviatūros nustatymai

Eikite į *Įrenginio nuostatos > klaviatūra ir automatinis užpildymas*, kad pasiektumėte klaviatūros įvairius nustatymus.

„Bluetooth“ nustatymai

Eikite į *Nuotolinio valdymo pulteliai ir priedai* norėdami susieti projektorių su projektoriaus nuotolinio valdymo pulteliu arba „Bluetooth“ klaviatūra / pele / žaidimų manipuliatoriumi / garsiakalbiu.

Programėlių nustatymai

Eikite į *Programos*, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- Peržiūrėkite visas įdiegtas ir sisteminės programos bei kiekvienos programos naudojamą saugyklą.
- Nustatykite įvairius leidimus įdiegtoms programoms, pvz., *vietos, adresatai, kamera, mikrofonas, telefonas ir SMS*.
- Nustatykite programėlės diegimo saugumą ir apribojimus.
- Patikrinkite programėlės versiją, naudojamą atminties vietą, buferio dydį ir kt.
- Išvalykite programėlės buferį, uždrauskite arba pašalinkite programėlę, peržiūrėkite programėlės leidimus ir t. t.

Ekranų nustatymai

Eikite į *TV nustatymai > Ekranas*, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- *Ekranų skyra*: Pasirinkite ekraną skiriamąją gebą, kuri geriausiai atitinka jūsų vaizdo įrašą.
- *Ekranų padėtis*: Sumažinkite projekcijos vaizdo mastelį.

Garso parinktys

Vidinis garsiakalbis

Eikite į *Įrenginio nuostatos > Garsas*, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- *Sistemos garsas*: įjunkite arba išjunkite sistemos garsą.
- *Erdvinio Garso Efektas*: įjunkite arba išjunkite erdvinio garso efektą. Galite leisti „Android TV“ automatiškai parinkti projektoriaus palaikomus formatus arba parinkti formatus rankiniu būdu.

Garso išvestis

Eikite į *TV nustatymai > Garso išvestis*, kad pasiektumėte toliau nurodytus nustatymus.

- *„Dolby“ DRC režimas*: Pasirinkite DRC (dinaminio diapazono suspaudimo) režimą, kad sumažintumėte garso išvesties dinaminį diapazoną. Todėl galite žiūrėti filmus be nuolatinio garso reguliavimo nuotolinio valdymo pulteliu.

„Netflix“ aktyvavimo kodo rodymas

- Eikite į *TV nustatymai > „Netflix“ ESN*, kad būtų rodomas „Netflix“ aktyvavimo kodas.

Gamyklinis „Android TV“ raktų atkūrimas iš naujo

- 1 Eikite į *Įrenginio nuostatos > Apie > Gamyklinių parametrų atkūrimas* ir pasirinkite *Gamyklinių parametrų atkūrimas*.
- 2 Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas pradėkite gamyklinį integruoto „Android TV“ raktinio įrenginio atkūrimą iš naujo.

Pranešimas



Gamyklinis atkūrimas ištrina visą asmeninę informaciją ir atsisiųstas programėles ir šio veiksmo negalite atšaukti.





Kiti sistemos nustatymai

Eikite į *Įrenginio nuostatos*, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- *Apie*: Peržiūrėkite informaciją apie „Android TV“ raktinį įrenginį, atnaujinkite arba iš naujo nustatykite jo veikimą.
- *Saugykla*: Patikrinkite bendrą, naudojamą ir laisvą vidinės ir išimamosios talpyklos vietą.
- *Pradžios ekranas*: Pritaikykite ir tvarkykite pagrindinį ekraną.
- *„Google Assistant“*: Pasirinkite aktyvią „Google“ paskyrą ir pritaikykite „Google Assistant“ elgseną.
- *„Chromecast built-in“*: Peržiūrėkite informaciją apie „Chromecast“.
- *Ekranų užsklanda*: Nustatykite ekranų užsklandos tipą ir kaip greitai įjungti ekranų užsklandą arba „Android TV“ raktinį įrenginį nustatyti į budėjimo režimą.
- *Vieta*: Patikrinkite savo buvimo vietos būseną ir peržiūrėkite naujausias buvimo vietos užklausas.
- *Naudojimas ir diagnostika*: Pasirinkite, ar norite, kad integruotas „Android TV“ raktinis įrenginys automatiškai siųstų diagnostinę informaciją „Google“.


- *Prieiga*: Konfigūruokite įvairias prieiga, įskaitant antraštes ir teksto į kalbą funkciją.
- *Paleisti iš naujo*: Iš naujo paleiskite integruotą „Android TV“ raktinį įrenginį.
- *EasyLink (CEC)*: pasirinkite įjungti ar išjungti HDMI™ CEC („Consumer Electronics Control“). Numatytoji vertė yra *Išjungti*. **Patarimas**: Abu projektoriaus HDMI™ prievadai palaiko HDMI™ CEC.
- *HDMI režimas*: pasirinkite, kurį HDMI™ režimą naudoti.
 - *Įprastas (video)*: naudokite įprastą vaizdo diapazoną (16–235), dažniausiai naudojamą daugelyje medijos įrenginių.
 - *Išplėstinis (PC)*: naudokite išplėstinį vaizdo diapazoną (0–255), naudojamą su PC įrenginiais.

Projektoriaus nustatymų keitimas

- 1 Paspauskite  **Projector Menu** nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje, kad pasiektumėte projektoriaus nustatymų meniu.
- 2 Naudokite naršymo mygtukus ir **OK**, kad pasirinktumėte ir pakeistumėte meniu elementą.
- 3 Paspauskite ▲/▼ arba ◀/▶, norėdami pasirinkti meniu elemento vertę.
- 4 Spauskite mygtuką **OK**, kad atliktumėte pakeitimą. **Pastaba**: Kai kurių meniu elementų, pavyzdžiui, skaitmeninio priartinimo, pakeitimas įsigalioja pasirinkus kitą vertę.
- 5 Paspauskite  **Projector Menu** nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje, kad išeitumėte iš projektoriaus nustatymų meniu.

Įvesties šaltinio nustatymai

Galite peržiūrėti ir pakeisti toliau nurodytus įvesties šaltinio nustatymus.

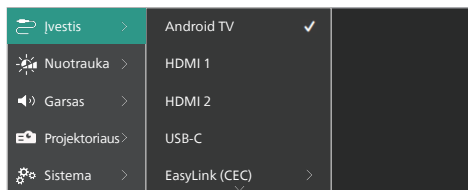


- *„Android TV“*: Pasirinkite šią parinktį, jei kaip įvesties šaltinį norite naudoti vidinį „Android TV“ raktą. Tai yra numatytasis įvesties šaltinis.
- *HDMI1*: Pasirinkite, jei norite naudoti įrenginį, prijungtą prie projektoriaus **HDMI™ 1** prievado, kaip įvesties šaltinį.
- *HDMI2*: Pasirinkite, jei norite naudoti įrenginį, prijungtą prie projektoriaus **HDMI™ 2** prievado, kaip įvesties šaltinį.
- *USB-C*: pasirinkite, jei norite naudoti įrenginį, prijungtą prie projektoriaus **USB-C** prievado, kaip įvesties šaltinį.

Patarimas: Pasirinkite režimą „Normalus“, nebent išoriniam įrenginiui reikalingas režimas „Išplėstinis“, kad būtų rodoma tinkamai. Daugiau informacijos žr. išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Paveikslėlio nustatymai

Galite peržiūrėti ir pakeisti šiuos paveikslėlio nustatymus.

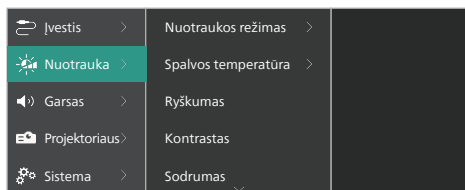

- *Nuotraukos režimas*: galite nustatyti, kad projektorius naudotų toliau nurodytus paveikslėlio režimus, atsižvelgdami į savo žiūrėjimo aplinką arba nuostatas. Pasirinkę paveikslėlio režimą, galite keisti jo nustatymus.
 - *Standartinis*: rodyti vaizdą įprastu šviesumo, kontrasto, sodrumo, atspalvio ir ryškumo lygiu.
 - *Ryškus*: paryškinti vaizdą padidinant kontrastą, sodrumą ir ryškumą.
 - *Filmas*: optimizuoti nustatymus filmams.
 - *Naudotojas*: nustatykite savo nustatymus.
- *Spalvos temperatūra*: Galite nustatyti, kad projektorius naudotų toliau nurodytus spalvų temperatūros tipus. Pasirinkę spalvos temperatūros tipą, galite keisti jo nustatymus.
 - *Šalta*: padaryti vaizdą melsvesnį.
 - *Standartinis*: naudoti vidutinę spalvinę temperatūrą.

- **Šilta:** padaryti vaizdą rausvesnį.
- **Naudotojas:** nustatykite savo nustatymus.
- **Ryškumas:** reguliuoti bendrą ekrano šviesumą.
- **Kontrastas:** reguliuoti ryškių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą.
- **Sodrumas:** reguliuoti spalvų intensyvumą.
- **Atspalvis:** reguliuoti spalvų atspalvį.
- **Aštrumas:** reguliuoti vaizdo ryškumą.
- **Raudonos spalvos didinimas:** reguliuoti raudonos spalvos didinimą.
- **Žalios spalvos didinimas:** reguliuoti žalios spalvos didinimą.
- **Mėlynos spalvos didinimas:** reguliuoti mėlynos spalvos didinimą.
- **Triukšmo mažinimas:** išjunkite triukšmo mažinimą arba nustatykite jo lygį į **Žemas**, **Vidutinis** arba **Aukštas**.
- **Nustatyti numatytąsias nuostatas:** Pasirinkite **Taip**, kad iš naujo nustatytumėte visus paveikslėlio nustatymus aukščiau.

Garso parametrai

Galite peržiūrėti ir pakeisti toliau nurodytus garso nustatymus.

Ivestis >	Garso režimas >
Nuotrauka >	Išvestis
Garsas >	Garsumas
Projektoriaus >	Bosas
Sistema >	Diskantas

- **Garso režimas:** galite nustatyti, kad projektorius naudotų toliau nurodytus režimus, atsižvelgdamas į savo aplinką, garso tipą arba nuostatas.
 - **Muzika:** Muzikos žemųjų ir aukštųjų dažnių optimizavimas.
 - **Filmas:** Filmų žemųjų ir aukštųjų dažnių optimizavimas.
 - **Naudotojas:** Nustatykite savo žemųjų ir aukštųjų dažnių lygius.
- **Išvestis:** pasirinkti projektoriaus garso išvesties tipą.
 - **Vidinis garsiakalbis:** naudoti projektoriaus vidinį garsiakalbį garsui išvesti.
 - **ARC:** naudoti su HDMI™ ARC suderinamą įrenginį garsui išvesti. Norėdami sužinoti, kaip prijungti tokį renginį, žr. **Prijungimas prie įrenginio per HDMI™ ARC, psl. 14.**

- **Garsumas:** Sureguliuokite projektoriaus garsumą. **Patarimas:** Norėdami reguliuoti „Android TV“ garsumą, išseikite iš projektoriaus nustatymų meniu ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto garsumo valdymo mygtukus.
- **Bosas:** Nustatykite boso lygį. Šis meniu elementas įjungiamas tik tada, kai garso režimas yra **Naudotojas**.
- **Diskantas:** Nustatykite diskanto lygį. Šis meniu elementas įjungiamas tik tada, kai garso režimas yra **Naudotojas**.
- **Stereofoninis balansas:** sureguliuokite stereofoninį balansą, kad būtų kompensuoti garsumo skirtumai tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių klausymosi padėtyje.
- **Nustatyti numatytąsias nuostatas:** pasirinkite **Taip**, jei norite iš naujo nustatyti visus pirmiau nurodytus garso nustatymus.

Vaizdo nustatymai

Galite peržiūrėti ir pakeisti toliau nurodytus vaizdo nustatymus.

Ivestis >	Vieta >
Nuotrauka >	Įrengimo režimas >
Garsas >	Matmenų santykis >
Projektoriaus >	V/H trapecinis iškraipymas
Sistema >	Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisykla

- **Vieta:** galite pasirinkti vietą ir tada keisti vaizdo nuostatas. Visos pakeistos vaizdo nuostatos bus susietos su pasirinkta (esama) vieta. Taip galite sukurti iki 3 skirtingų vaizdo nustatymų rinkinių ir greitai juos perjungti pasirinkdami vietą. **Patarimas:** Paleidus iš naujo projektorius visada pasirenka paskutinę naudotą vietą.


Ivestis >	Vieta >	1 kambarys ✓
Nuotrauka >	Įrengimo režimas >	2 kambarys
Garsas >	Matmenų santykis >	3 kambarys
Projektoriaus >	V/H trapecinis iškraipymas	
Sistema >	Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisykla	

- **1 kambarys:** pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti arba keisti 1 kambario vaizdo nustatymus.
- **2 kambarys:** pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti arba keisti 2 kambario vaizdo nustatymus.
- **3 kambarys:** pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti arba keisti 3 kambario vaizdo nustatymus.

- *Irengimo režimas*: sureguliuokite projekciją tinkama kryptimi, atsižvelgdami į tai, kaip įrengtas projektorius.
- *Matmenų Santykis*: perjungiami galimi kraštinių santykiai (16:9 ir 4:3). Pasirinkite *Automatinis*, kad projektorius automatiškai naudotų rekomenduojamą kraštinių santykį.
- *V/H trapecinis iškraipymas*: pasirinkite, jei norite, kad vaizdas būtų stačiakampis, reguliuodami horizontalius ir vertikalius klavišų kampus.
- *Keturių taškų trapecinio iškraipymo taisyklė*: Pasirinkite, jei norite, kad vaizdas būtų stačiakampis, perkeldami keturis vaizdo kampus.
- *Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas*: sumažinkite ekraną iki 50 % viso jo dydžio. Numatytoji vertė yra 100% (be sumažinimo).
- *Nustatyti numatytąsias nuostatas*: Pasirinkite *Taip*, jei norite iš naujo nustatyti visus pirmiau nurodytus vaizdo nustatymus visoms vietoms (1, 2 ar 3 kambariai).
- *Gamyklinių parametrų atkūrimas*: Atkurkite projektoriaus gamyklinius nustatymus. Po gamyklinio nustatymo iš naujo, projektorius bus paleistas iš naujo ir galėsite nustatyti jį kaip naują. **Pastaba**: Tai nenustatys iš naujo integruoto „Android TV“ rakto. Norėdami sužinoti, kaip iš naujo nustatyti raktą, žr. **Gamyklinis „Android TV“ rakto atkūrimas iš naujo, psl. 16**.

Kiti nustatymai

Galite peržiūrėti ir pakeisti toliau nurodytus papildomus nustatymus.

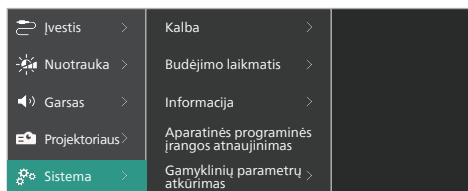

- *Kalba*: Pasirinkite pageidaujama projektoriaus nustatymų meniu kalbą.
- *Budėjimo laikmatis*: Pasirinkite laiko tarpą, po kurio projektorius automatiškai išsijungs. Numatytoji vertė yra *Išjungti*.
- *Informacija*: Peržiūrėkite šio produkto aparatinės įrangos versiją, programinės įrangos versiją ir serijos numerį.
- *Aparatinės programinės įrangos atnaujinimas*: Atnaujinkite projektoriaus programinę įrangą. daugiau informacijos žr. **Programinės įrangos naujinimas, psl. 20**.

7 Priežiūra

Valymas

PAVOJUS!



Valydami projektorių laikykitės šių nurodymų:

Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Niekada nenaudokite skystų ar lengvai užsidegančių valiklių (purškiklių, abrazyvinių medžiagų, poliravimo priemonių, alkoholio ir pan.). Neleiskite, kad į projektorius vidų patektų drėgmės. Nepurškite projektorius jokiais valymo skysčiais.

Švelniai nuvalykite paviršius. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršių.

Lęšio valymas

Projektorius objektyvą valykite minkštu šepetėliu arba objektyvo valymo popieriumi.

PAVOJUS!



Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių!

Lęšio valymui nenaudokite jokių skystų valiklių, kad nepažeistumėte lęšio dangos plėvelės.

Programinės įrangos naujinimas



Naujausią projektoriaus programinę įrangą rasite svetainėje www.philips.com/support, kad galėtumėte naudotis geriausiomis projektoriaus funkcijomis ir palaikymu.

DĖMESIO!



Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite projektoriaus ir neištraukite USB atmintinės.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

- 1 Apsilankykite www.philips.com/support, raskite savo gaminį (modelio numeris: **NPX720/INT**), atidarykite jo palaikymo puslapį ir suraskite „**Programinė įranga ir tvarkyklės**“. Tada ten patikrinkite naujausią programinės įrangos versiją.
- 2 Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje arba  projektoriuje, kad pasiektumėte projektoriaus nustatymų meniu. Tada pasirinkite *Sistema > Informacija*, kad patikrintumėte dabartinę programinės įrangos versiją. Pereikite prie kito veiksmo, jei naujausia programinės įrangos versija yra naujesnė nei dabartinė.
- 3 Palaikymo puslapyje, kurį atidarėte atlikdami 1 veiksmą, atsisiųskite programinės įrangos diegimo failą į USB atmintinę. Atsisiųstą failą išpakuokite ir išsaugokite gautą failą USB atmintinės šakniniame kataloge.
- 4 Prijunkite USB atmintinę prie projektoriaus.
- 5 Nustatymų meniu pasirinkite *Sistema > Aparatinės programinės įrangos atnaujinimas*.
- 6 Atlikite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte naujinimą.

8 Trikčių šalinimas

Maitinimo ciklas

Jei iškyla problema ir jos nepavyksta išspręsti naudojantis šiame naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- 1 Išjunkite projektorį dukart paspausdami ⏻.
- 2 Palaukite bent 10 sekundžių.
- 3 Įjunkite projektorį paspausdami ⏻.
- 4 Jei problema išlieka, kreipkitės į vieną iš mūsų klientų aptarnavimo centrų arba pardavėją.

Problema	Sprendimas
Projektoriaus negalima įjungti.	<ul style="list-style-type: none">• Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo kabelį ir vėl bandykite įjungti projektorį.
Projektoriaus negalima išjungti.	<ul style="list-style-type: none">• Spauskite ir laikykite ⏻ ilgiau nei dešimt sekundžių. Jei tai nepadaeda, atjunkite maitinimo laidą.
Nėra vaizdo iš išorinio HDMI™ įrenginio.	<ol style="list-style-type: none">1. Patikrinkite, ar perjungėte įvesties šaltinį į <i>HDMI1</i> ar <i>HDMI2</i>.2. Atjunkite HDMI™ kabelį arba išjunkite HDMI™ įrenginį.3. Palaukite tris sekundes.4. Vėl prijunkite HDMI™ kabelį arba vėl įjunkite HDMI™ įrenginį.
Iš prijungto išorinio įrenginio nesigirdi garso.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite prie išorinio įrenginio prijungtus kabelius.• Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje įjungtas garsas.• Gali veikti tik originalūs prietaiso gamintojo kabeliai.
Nėra garso iš išorinio HDMI™ išvesties įrenginio.	<ul style="list-style-type: none">• HDMI™ išvesties įrenginyje nustatykite garso nustatymą Daugiakanalis (neapdoroti duomenys) ir Stereofoninis (PCM).
HDMI™ kabeliu prijungus kompiuterį nėra garso.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar kompiuteryje įjungtas garsas.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš išorinio įrenginio.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar kabeliai prijungti prie tinkamų lizdų.• Patikrinkite, ar įjungtas išorinis įrenginys.• Patikrinkite, ar įjungta išorinio įrenginio vaizdo išvestis.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš prijungto kompiuterio.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar įjungta kompiuterio HDMI™ išvestis.• Patikrinkite, ar kompiuterio skiriamoji geba nustatyta į 1920 x 1080.
Projektorius išsijungia pats.	<ul style="list-style-type: none">• Kai projektorius veikia ilgą laiką, jo paviršius įkaista.• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.

Problema	Sprendimas
Projektorius negali nuskaityti USB atminties įrenginio.	<ul style="list-style-type: none"> Projektorius nepalaiko exFAT failų sistemos. Suformatuokite USB atminties įrenginį FAT32 arba NTFS formatu, tada jį naudokite.
Projektorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto komandas.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite  „Projector Menu“, kad perjungtumėte į „Android TV“ režimą, jei bandant naršyti „Android TV“ nuotolinio valdymo pultelio mygtukai neveikia.
Projektoriaus paviršius yra šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> Įprasta, kad veikiant šiam projektoriui išsiskiria nedidelis šilumos kiekis.
Projektorius neveikia prijungus jį prie nešiojamojo kompiuterio.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai prijungtas HDMI™ ar USB-C kabelis. Įsitinkinkite, kad nešiojamasis kompiuteris tinkamai prijungtas prie projektoriaus ekrano.
Negaliu susieti projektoriaus su „Bluetooth“ įrenginiu.	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir įsitinkinkite, kad jis veikia susiejimo režimu. „Bluetooth“ įrenginį pastatykite taip, kad jis būtų arčiau kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo projektoriaus. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis dalyje „Bluetooth“ įrenginio naudojimas, psl. 12. Jei prie projektoriaus jau prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys, atjunkite jį. Patraukite projektorių toliau nuo kitų įrenginių (mikrobangų krosnelės, belaidžio kelvedžio ir t. t.), sklaidžiančių radijo dažnių signalus.
Prijungus „Bluetooth“ įrenginį, iš projektoriaus arba „Bluetooth“ įrenginio nėra jokio garso.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginio garsumas yra minimalaus lygio. Patikrinkite, ar projektoriaus garsumas yra minimalaus lygio. Patikrinkite, ar „Android TV“ garsumas yra minimalaus lygio. Patikrinkite, ar atkūrimas pradėtas. Pabandykite paleisti kitą vaizdo ar garso failą. Pabandykite iš naujo prijungti du įrenginius.

Problema	Sprendimas
Juodi / balti pikseliai	<p>Skystųjų kristalų ekrane gali būti nedidelis skaičius pikselių, kurie neveikia įprastai (taip pat vadinamų „neveikiančiaisiais pikseliais“ arba „juodaisiais pikseliais“). Jūsų ekranas buvo patikrintas ir atitinka gamintojo specifikacijas, o tai reiškia, kad bet kokie vaizdo elementų defektai neturi įtakos jūsų ekrano veikimui ar naudojimui. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų bendrųjų nuostatų, neveikiantieji arba juodieji pikseliai, neviršijantys 5 taškų, atitinka gamyklos specifikacijas ir pagal šią garantiją nelaikomi defektais.</p> <p>Dėl dulkių:</p> <p>Naudojant projektorių gali atsirasti dulkių. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų bendrųjų nuostatų, dulkių dėmelės, neviršijančios 3 taškų, atitinka gamyklos specifikacijas ir pagal šią garantiją nelaikomos defektais. Nuvalykite objektyvą švelniu specifiniu stiklo audiniu. Taip pat galite įstumti pro šonines angas į gaminį galite įpūsti sauso oro, kad išvalytumėte viduje esantį optinį variklį.</p>
Po vienos neaktyvumo valandos ekranas išsijungia pats.	<p>Projektorius automatiškai išjungia ekraną, kad taupytyt energiją. Norėdami vėl įjungti ekraną, naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite mygtuką NETFLIX arba prime video. • Spauskite (U). • Paleiskite projektorių iš naujo.

9 Priedai

Techniniai duomenys

Technologiniai / optiniai

Ekranų technologija	LCD
Šviesos šaltinis	vienas LED W
Liumenai	700
Skiriamoji geba	1920 x 1080 pikselių
LED gyvavimo trukmė	virš 30 000 val.
Kontrastinis santykis	3000:1
Matmenų santykis	16:9 / 4:3
Projekcijos santykis	1,65:1
Ekranų dydis (įstrižainė)	iki 120 col.
Ekranų atstumas	367 cm (144 col.) 120 col. ekranui
Projekcijų režimai	4
Fokusavimo koregavimas	Neautomatinė
Trapecinio iškraipymo taisa	skaitmeninis
4 kampų taisa	taip
Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas
.....	taip (50–100 %)
Budėjimo laikmatis	taip

Operacinės sistemos

„Android“ TV 11 su iš anksto įkeltomis programėlėmis:

„Netflix“, „Amazon Prime Video“, „Google Play“ ir kt. (programėlės gali skirtis, atsižvelgiant į pasiekiamumą)

Garsas

Integruoti garsiakalbiai	2 x 10 W
Garsiakalbio tipas	2.1 stereogarsas
Supančio garso režimas	taip
Ekvalizavimas	taip

Ryšys

HDMI™ įvestis	2 vnt.
USB-C (vaizdo įvestis)	1 vnt.
USB-A (5 V / 1 A išėjimas + išorinis įrenginys)	1 vnt.
3,5 mm garso išvestis	1 vnt.
„Wi-Fi“	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ir 5 GHz
„Chromecast“	taip
„Bluetooth“
Žaidimų manipulatoriaus, garsiakalbio, pelės, klaviatūros ir t. t. prijungimas.	

Maitinimo šaltinis

Energijos suvartojimas darbo režimu: 143 W
..... budėjimo režimu: 0,3 W
Įvestis: KS 100–240 V~, 50/60 Hz

Matmenys ir svoriai

Išpakuotas (P x G x A)	305 x 319 x 119,5 mm
Supakuotas (P x G x A)	362,5 x 360 x 172 mm
Grynasis svoris	3,9 kg / 8,6 svar.
Bendras svoris	5,3 kg / 11,6 svar.

Temperatūros reikalavimai

Eksploatavimo temperatūra 5–35 °C |

Laikymo temperatūra < 60 °C |

Pakuotės turinys

1. Projektorius „NeoPix 720“
2. Nuotolinio valdymo pultelis
3. Maitinimo kabeliai (ES, JK, JAV)
4. AAA baterijos nuotolinio valdymo pulteliui
5. Greito paleidimo vadovas su garantine kortele

Modelis

NPX720/INT

EAN: 7640186961622

UPC: 667619992760

CE pareiškimas

- Gaminys turi būti prijungtas tik prie USB sąsajos, kurios versija yra USB 2.0 arba naujesnė.
- Adapteris turi būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- EUT darbinė temperatūra negali viršyti 35 °C ir neturėtų būti žemesnė nei 5 °C.
- Kištukas laikomas adapterio atjungimo įtaisui.
- UNII 5150–5250 MHz dažnių juosta skirta naudoti tik patalpose.
- Prietaisas atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai prietaisas naudojamas 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

Šiuo „Screeneo Innovation SA“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.



Atitiktis deklaraciją galima rasti svetainėje www.philips.com.

Dažnių juostos	Maksimali išvesties galia
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
„Wi-Fi“ 2,4 GHz (EIRP)	17,88 dBm
„Wi-Fi“ 5 GHz (EIRP)	17,89 dBm

FCC pareiškimas

15.19 Ženklinimo reikalavimai.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 Informacija naudotojui.

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrangą.

15.105 Informacija naudotojui.

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei jis įrengtas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo / televizijos įrangos techniku.

Veikimo metu atstumas tarp naudotojo ir antenos turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Šis atstumas užtikrins, kad nuo tinkamai įrengtos išorėje sumontuotos antenos būtų pakankamas atstumas, kad būtų laikomasi radijo dažnių poveikio reikalavimų.

FKK ID: 2ASRT-NPX720

Atitiktis teisės aktams Kanadoje

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės kodekso CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) reikalavimus

RSS-Gen & RSS-247 pareiškimas: Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės RSS standartą (-us).

Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

- 1 Prietaisas neturi sukelti trukdžių ir
- 2 Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pareiškimas apie RD spinduliavimo poveikį:

Prietaisais atitinka RSS102 2.5 skirsnyje nustatytą įprastinio vertinimo ribų išimtį, o naudotojai gali gauti Kanados informaciją apie radijo dažnių poveikį ir atitiktį.

Šį prietaisą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp prietaiso ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm (7,8 col.) atstumas.

Kiti pranešimai

„Screeneo Innovation SA“ rūpinasi aplinkos apsauga, kuri yra tvaraus vystymosi plano dalis. „Screeneo Innovation SA“ siekia, kad sistemos būtų eksploatuojamos tausojant aplinką, todėl ji nusprendė integruoti aplinkosauginius rodiklius į šių gaminių gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki eksploatacijos pradžios, naudojimo ir pašalinimo.

Akumulatoriai: Jei jūsų gaminyje yra akumuliatorių ar baterijų, juos reikia išmesti atitinkamoje surinkimo vietoje.



Gaminys: Ant gaminio esantis perbrauktas šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad gaminys priklauso elektros ir elektroninės įrangos grupei. Atsižvelgiant į tai, Europos reglamentuose reikalaujama, kad jį utilizuotumėte pasirinktinai:

- pardavimo vietose, jei perkama panaši įranga.
- jums prieinamose surinkimo vietose (išvežimo centras, atrankinis surinkimas ir t. t.).

Taip galite prisidėti prie pakartotinio elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, naudojimo ir atnaujinimo.

Naudojamas popierines ir kartonines pakuotes galima išmesti kaip perdirbamą popierių. Plastikinę pakuotę atiduokite perdirbti arba išmeskite į neperdirbamas atliekas, priklausomai nuo jūsų šalyje galiojančių reikalavimų.

Prekių ženklai: Šiame vadove minimos nuorodos yra atitinkamų bendrovių prekių ženklai. Prekių ženklų „®“ ir „™“ nebuvimas negrindžia prielaidos, kad šie specialūs terminai yra laisvieji prekių ženklai. Kiti čia naudojami gaminių pavadinimai yra tik identifikavimo tikslais ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Screeneo Innovation SA“ atsisako bet kokių teisių į šiuos ženklus.

Nei „Screeneo Innovation SA“, nei jos filialai neatsako šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, kurias pirkėjas ar trečiosios šalys patyrė dėl šio gaminio nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo, neleistinų šio gaminio modifikacijų, remonto ar pakeitimų arba dėl to, kad nebuvo griežtai laikomasi „Screeneo Innovation SA“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Screeneo Innovation SA“ neatsako už jokią žalą ar problemas, kylančias naudojant bet kokias parinktis ar bet kokias eksploatacines medžiagas, išskyrus tas, kurios nurodytos kaip originalūs „Screeneo Innovation SA“ / „Philips“ gaminiai arba „Screeneo Innovation SA“ / „Philips“ patvirtinti gaminiai.

„Screeneo Innovation SA“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių trukdžių, atsirandančių naudojant bet kokius kitus sąsajos kabelius, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip „Screeneo Innovation SA“ / „PHILIPS“ gaminiai.

Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminama, saugoma paieškos sistemoje ar perduodama bet kokia forma ar priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kitomis, be išankstinio raštiško „Screeneo Innovation SA“ leidimo. Čia pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo gaminiu. „Screeneo Innovation SA“ neatsako už šios informacijos naudojimą kituose įrenginiuose.

Šis naudojimo vadovas yra dokumentas, kuris nėra sutartis.

Klaidos, spausdinimo klaidos ir pakeitimai yra rezervuoti.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade Dress“ ir „HDMI Logos“ yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „Screeneo Innovation SA“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų savininkams.



Screeeno Innovation SA

Route de Lully 5c > 1131 Tolothenaz > Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeeno Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.