

PHILIPS

Screeneo Smart
LED-projektor

Screeneo

med DVB-T-tuner

HDP1550TV



Se det store bildet

Du kan glede deg over stor underholdning med et bilde fra 50" opptil 100" med Screeneo, som er plassert bare noen centimeter fra veggen. Den er enkel å flytte rundt i huset og du kan ganske enkelt installere din egen utendørskino i hagen. Den har også fantastisk lyd.

Fra liten til stor med utmerket bildekvalitet

- Fleksibel skjermstørrelse – fra 50–100"
- LED-teknologi for strålende farger og lang levetid

En rikere lydopplevelse

- Integrerte høyttalere og subwoofer

Innhold fra hvor som helst

- Mer innhold med integrert free-to-air DVB-T-tuner

Spesifikasjoner

Teknologi/optisk

Sideforhold: 4:3 og 16:9
 Kontrastforhold: 100 000 : 1
 Skjermteknologi: DLP
 Fokusjustering: manuell
 Internt minne: 4 GB
 Keystone-korrigerings
 LED-lyskilde som varer over: 30 000 timer
 Lyskilde: RGB-LED
 MP4-spiller
 Støynivå: < 25 dB (A)
 Operativsystem: Android 4.2
 Oppøsning: 1280 x 800 piksel
 Skjermavstand: 10–44 cm
 Skjermstørrelser: 50"–100"
 Avstandsforhold: 0,321
 Veggfargekorrigering
 3D-teknologi: konverterer 2D i 3D-modus, støtter alle 3D-modi
 Prosjeksjonsmodi: foran, bak, tak foran, tak bak

Tilkobling

Tilkoblingsmuligheter: 1 x standard-USB foran, 2 x HDMI bak, 1 HDMI foran, 2 x standard-USB bak, Lyduttgang (analog, digital), Hodetelefonuttgang foran, Standard SD-kort, VGA, kompositt
 DLNA
 LAN (Ethernet)

Lyd

Intern stereohøytaler: 2 + subwoofer
 RMS: Utgangseffekt 26 watt
 Lydsystem: Dolby Digital 2.1
 Lydformater som støttes: mp3, wav

Videostandarder som støttes

1080i/p
 480i/p
 576i/p
 720i/p

NTSC
 PAL
 SECAM

DVB-T-tuner (Free-to-air)

Digital-TV: DVB-T
 EPG
 Foreldrekontroll

Intern mediespiller

Lydformater som støttes: MP3, WAV
 Bildeformater som støttes: JPEG, BMP, PNG, GIF
 Videoformater som støttes: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Mål, emballasje

Innpaket (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
 Utpaket (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Strømforsyning

Strømadapter: 90–264 V, 47–63 Hz for Europa og Storbritannia

Relativ luftfuktighet

Drift: 15–85 % RH
 Innpaket for oppbevaring: 5–93 % RH
 Utpaket for oppbevaring: 15–85 % RH

Standardpakken inneholder


2 x AAA batterier
 Bæreseske
 HDMI-kabel
 Strømkabel
 Hurtigstartveiledning
 Fjernkontroll
 Brukerveiledning: på internt minne, Internett
 HDP 1550TV

Temperaturområde

Drift: 5–35 °C
 Innpaket for oppbevaring: –25–60 °C
 Utpaket for oppbevaring: 0–45 °C


Høydepunkter

Fleksibel skjermstørrelse

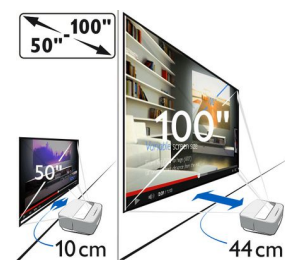

Opplev filmer, sportsbegivenheter og spill slik du aldri har gjort det før, fra 50" opptil 100". Len deg tilbake og nyt, i komforten i ditt eget hjem. Screeneo kan enkelt plasseres nær alle glatte vegger, du trenger bare å ta tak i det stilige skinnhåndtaket på baksiden av produktet. Hvis du vil vise en tegnefilm for barn på 50" kan du plassere den 10 cm fra vegg, og for favorittfotballkampen på 100" kan du plassere Screeneo 44 cm fra vegg.

Integrerte høyttalere

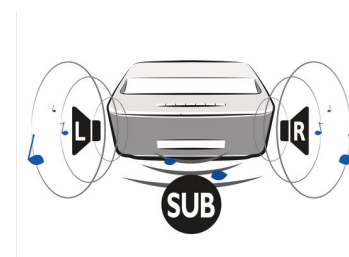

Du trenger ikke å koble til et lydsystem, takket være den integrerte subwooferen og høyttalerne med en utgangseffekt på 26 W RMS. Den perfekte lydopplevelsen utfylles med Dolby Digital 2.1-lydsystemet.

LED-teknologi

Screeneo bruker LED-teknologi av høy kvalitet til å projisere bilder, filmer og mer i strålende farger, med en varighet på 30 000 timer. Kombinert med den nyskapende Throw-teknologien er du garantert stor suksess når du slår den på.

Free-to-air DVB-T-tuner

Se enda mer med innhold fra free-to-air-kanaler, via den innebygde DVB-T-tuner.

