

# PHILIPS

Přenosný projektor

PicoPix Max

Až do velikosti 120", Full HD

Výdrž baterie až 3 hodiny

Připojení Wi-Fi a Bluetooth

Vestavěné stereo reproduktory

PPX620



## Velikost Pico. Mobilní zážitek

Až do velikosti 120" s 3 hodinami na baterii

Chytrý a plně bezdrátový nativní projektor Full HD s mimořádně živým obrazem, který lze použít kdekoli. Vestavěná baterie, operační systém Android, neviditelná horní dotyková podložka, připojení Wi-Fi, Bluetooth a USB-C pro přehrávání, práci a zrcadlení všech aplikací.

### Obrázky jako živé

- Promítněte videa a obrázky ve Full HD s velikostí obrazu až 120"
- Dokonalé snímky

### Hrajte si, připojte se, opakujte

- Operační systém Smart Android pro aplikace a další funkce!
- Vestavěný přehrávač médií pro neomezené sledování zábavy
- Plně připojeno (HDMI, Micro SD, USB, USB typu C)
- Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi pro chytré sdílení

### Přenosný

- Vestavěná baterie s výdrží 3 hodiny umožňuje projekci bez kabelu
- Přenosný počítač a herní projektor
- Vestavěný touchpad

### Zvuk všude kolem vás

- Zvuk, jako byste tam byli
- Připojení k externím bluetooth reproduktorům

# Přednosti

## Dokonalé snímky



Automatické ostření, digitální zoom a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení pro nejlepší obraz, ať jej umístíte kamkoli! Projektor PicoPix Max se automaticky narovná pro jasný obraz v dokonalém úhlu bez ohledu na to, na jakém povrchu se nachází.

## Vestavěný přehrávač médií




S integrovaným přehrávačem médií máte stále po ruce to nejnmutnější: prohlížení internetu, sledování veškerých videí, poslech hudby nebo sdílení nejnovějších obrázků z dovolené.

## Plně připojeno (USB typu C)




Přehrávejte všechna svá videa, obrázky a zvukové soubory z rozhraní HDMI, USB nebo slotu micro SD. K dispozici jsou také dva porty USB typu C pro rychlé připojení, zobrazení a nabíjení

## Operační systém Smart Android pro aplikace

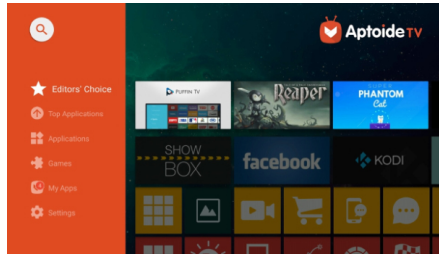

Využijte naplno možnosti nekonečné zábavy s operačním systémem Android. Všechny oblíbené aplikace máte předinstalované, vše je hned připraveno k použití. Užijte si Youtube, Netflix a další!

## Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi

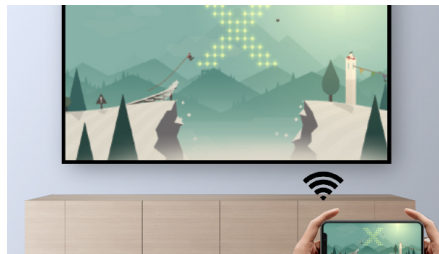

Připojte své mobilní zařízení, jako jsou tablety, smartphony nebo i počítače bezdrátově a zrcadlete a sdílejte veškerý svůj obsah. Videá na telefonech? Bez obav, prostě je ukažte přes Wi-Fi! (IOS, Android, Mac a PC)

## Vestavěná baterie s výdrží 3 hodiny



Zajistěte si zábavu na cestách díky vestavěné baterii poskytující až 3 hodiny projekce.

## Vestavěný touchpad



Díky nenápadnému zabudovanému touchpadu můžete snadno procházet uživatelské rozhraní, internet nebo hrát hry

## Vaše přenosné počítačové hraní



Chcete-li pracovat přímo na velké obrazovce, připojte jakoukoli klávesnici a myš s technologií Bluetooth! (Klávesnice a myš nejsou součástí balení). Hrajte své oblíbené hry přímo z projektoru! Stačí zapojit jakoukoli herní konzoli s technologií Bluetooth a vychutnat si bláznivý herní zážitek. (Hry a gamepad nejsou součástí balení)

## Připojení k externímu zařízení s technologií Bluetooth



Připojte svůj projektor bezdrátově k externím boomboxům nebo soundbarům a vdechněte život filmům i hrám.

# Specifikace

## Technologie

Technologie displeje: DLP

Světelné zdroje LED: Vydrží až 30 000 hodin

Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Podporované rozlišení: 4K

Poměr stran: 16:9

Pracovní vzdálenost: 1,2:1

Kontrastní poměr: 10 000:1

Nastavení zaostření: Auto

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto

Korekce 4 rohů

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 76 cm-  
305 cm / 30"-120"

Vzdálenost obrazovky: 78 cm-320 cm /  
31"-126"

Integrovaný přehrávač médií

Interní paměť: 16 GB

Vestavěný touchpad

Operační systém: Android

Životnost diody LED: až 30 000 h

## Připojení

Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz,  
Airplay, Miracast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Připojení externího  
reproduktoru

USB: USB typu C: 2x napájení a video

Rozhraní HDMI: x1

Micro SD: x1

Výstup audio: 3,5 mm konektor

## Zvuk

Vnitřní reproduktor: 2 x 4 W

## Standardní balení zahrnuje

Projektor: Projektor PicoPix

Dálkový ovladač: Ovládání AirMote

Cestovní pouzdro

Stativ

Záruční list

Stručný návod k rychlému použití

Adaptér napájení: EU UK USA CH

## Rozměry

zabaleno (Š x H x V): 136 x 134 x 47,5 mm /  
5,35 x 5,28 x 1,87 palce

Hmotnost: 0,85 kg

