

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix Prime 2

Ekte HD 720p-oppløsning

Philips OS med forhåndsinstallerte app

Korrigerer av flere bilder

Wi-Fi, Bluetooth og HDMI



NPX542



Smart HD-opplevelse i en superkompakt projektor

Filmkvelder eller spilling på soverommet i HD 720p! Innebygd Philips OS med forhåndsinstallerte apper, tobands Wi-Fi, Bluetooth og integrert multimediespiller. YouTube, Netflix med mer. Automatisk keystone, firehjørners korreksjon og digital zoom.

Se i HD 720p

- Projiserer bilder på opptil 80"
- Ekte HD 720p-oppløsning
- Tilpasset projeksjon
- Avansert LED-lyskilde

Smart og tilkoblet

- Smart Philips OS-system
- Wi-Fi-skjerm speiling for smart deling

Koble til, se på, og spill av

- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)

Lyd overalt

- Stereohøytalere for fengslende lyd
- Lydkontakt

Høydepunkter

Helt tilkoblet




Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekodere, PC, MAC, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

Avansert LED-lyskilde



Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Lydkontakt

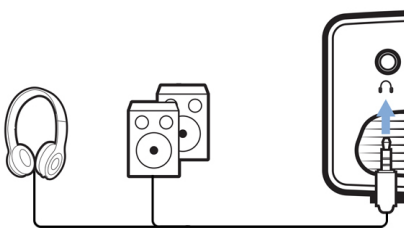

Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

Innebygd mediespiller



Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

Projiserer bilder på opptil 80"




Projiser bilder og videoer på opptil 80" (200 cm) fra mindre enn 2 meter fra vegg.

Tilpasset projeksjon



Plasser produktet hvor du vil! Keystone-korrigerer kombinert med fokusteknologien og firehjørners korrigerer gjør at du kan fininnstille bildene til dine behov og plassere projektoren på hvilken som helst avstand.

Smart Philips OS-system

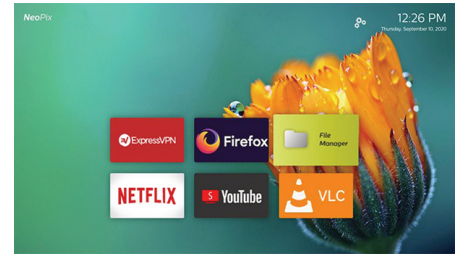

Integrert smart Philips OS med forhåndsinstallerte apper som YouTube, Netflix, Firefox med mer. (Flere apper blir overført via FOTA). Tobånds Wi-Fi-tilkobling gir deg den hastigheten du trenger for å strømme innholdet.

Stereohøyttalere



Integrerte stereohøyttalere med equalizer og surroundlyd.

Ekte HD 720p-oppløsning



Ekte HD 720p-oppløsning gir klar tekst og skarp bildekvalitet.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1280 x 720 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,31:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Digital

Integrert mediespiller

Anbefalt bruk: Maks 80 tommer i mørkt rom

Lyd

Stereohøytaler: 2x 5 W

Tilkobling

Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Koble til eksterne høyttaler

USB: x1

HDMI: x 2

Micro SD: x1

VGA: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

AV-inngang: 3,5mm jack

DC-inngang: DC-kontakt

Strømkilde

DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W

Mål

utpakket (B x D x H): 220 x 70 x 90 mm

Vekt: 1,2 kg kg

