

PHILIPS

Thuisprojector

NeoPix Ultra 2TV+

120 inch True FULL HD 1080p

Android TV-ervaring

Krachtig geluid

Zeer veel aansluitingen



NPX644

Enorm beeld, geschikt voor Android TV

De Ultra 2TV+ is gebaseerd op Android TV en projecteert beelden in True Full HD. Dankzij meerdere beeldcorrecties, ongelooflijke luidsprekers, de stille ventilator, en REC709-kleurruimte krijgt u de beste entertainmentervaring op een enorm 120 inch scherm!

Onvergetelijke beelden in True Full HD

- Echte Full HD 1920x1080
- Ideaal voor home entertainment
- Correctie op maat

Android TV-ervaring

- Android TV-ervaring
- Geschikt voor OK Google
- Chromecast ingebouwd
- Mediaspeler

Een nieuwe dimensie van geluid


- Xtreme Sound
- DSP

Aansluiten, kijken en spelen

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Uitgebreide keuze aan aansluitingen

Kenmerken

Android TV-ervaring

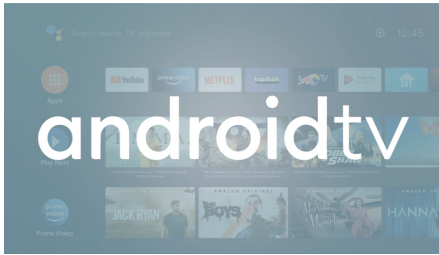


Uw Philips Android TV-projector biedt u de inhoud die u wilt, wanneer u wilt. U kunt het startscherm aanpassen om uw favoriete apps te weergeven, zodat u moeiteloos films en series kunt streamen of verder kunt gaan waar u was gebleven. Onze OSD heeft een nieuw intuïtief ontworpen interface, waardoor u eenvoudig kunt navigeren en uw weg kunt vinden. Dankzij de snelste AMLOGIC CPU biedt deze TV een vloeiende, eerste klas Android TV-ervaring.

Chromecast ingebouwd



Ingebouwde Chromecast is een technologie waarmee u uw favoriete entertainment en apps van uw telefoon, tablet of laptop rechtstreeks naar uw TV of luidsprekers kunt streamen. Uw telefoon fungeert als een eenvoudige, krachtige afstandsbediening. Open gewoon de mobiele apps die u al kent en gaag gebruikt om snel toegang te krijgen tot uw TV-programma's en afspeellijsten. Geen nieuwe aanmeldingen of downloads vereist. U kunt uw telefoon gebruiken om te zoeken, iets in de wachtrij te zetten en de projector te bedienen vanaf elke plek in huis, en om de projector te blijven gebruiken zonder dat u de werking van de batterij verstoort of de batterij leegloopt.

Mediaspeler

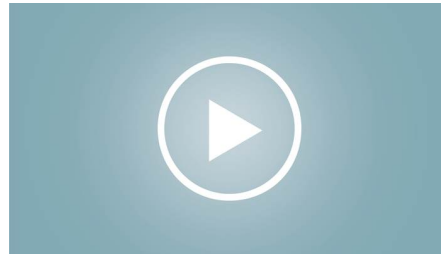


Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's van externe opslagbronnen zoals een USB-stick of een harde schijf. Sluit gewoon uw externe opslagapparaat aan op de USB A-poort en speel al uw lokale inhoud af met behulp van de beschikbare apps uit de Playstore (zoals Plex, VLC, enz.)

Geschikt voor OK Google



Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het gewoon aan uw projector. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen, om tijdens een filmavond bijvoorbeeld de lampen te dimmen en de thermostaat in te stellen.

Geavanceerde LED-lichtbron

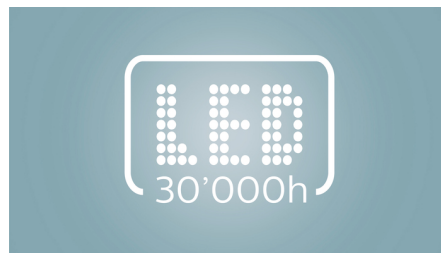

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want

hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Correctie op maat



Plaats de projector waar u maar wilt! Automatische keystone en 4-hoekcorrectie helpen bij het elimineren van scheve en vervormde beelden voor een perfect geproportioneerd beeld, zelfs als het apparaat niet recht voor de muur staat. Het biedt gebruikers ook een optimaal beeld vanuit vrijwel elke hoek en elimineert veel van de problemen van een optimale opstelling. Grote ruimte, kleine muur? Geen zorgen! Met de digitale zoom kunt u het beeld maximaliseren, zelfs als de projector ver van een muur is verwijderd. Dankzij de 1.44-projectieverhouding krijgen kleine ruimten een groter beeld. Ultra 2TV+ heeft slechts 3,8 m nodig om verbluffend beelden van 120 inch te projecteren.

DSP



Digitale signaalverwerking zorgt voor beter geluid op alle frequenties zodat u volledig opgaat in uw favoriete TV-content.

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: LCD

Lichtbron: LED

LED-levensduur: tot 30.000 uur

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

Formaat geprojecteerd beeld: tot 120 inch (300 cm)

Beeldformaat: 16:9

Throw-ratio: 1,4:1

Contrastverhouding: 3000:1

Scherpteaanpassing: Handmatig

Keystone-correctie: Handmatig, Automatisch

Afstand tot het scherm: 175 tot 383 cm (68 tot 151")

Geluid

Stereoluidspreker: 2 x 10 W

Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Aansluiting

Wi-Fi: Draadloze scherm duplicatie

Bluetooth: Externe luidspreker aansluiten

USB: USB 2.0, USB type-C

HDMI: x1

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

SPDIF

Voedingsbron

DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)

Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W

Afmetingen

uit verpakking (b x d x h): 391 x 351 x 203 mm / 15,4 x 13,8 x 8 inch

Gewicht: 8.8lbs / 4,3 kg



* Voor schermspiegeling bij streamingcontent is een HDMI-verbinding vereist. (Adapter niet meegeleverd.) Dit geldt voor services zoals Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime en meer. Schermspiegeling via Wi-Fi is niet mogelijk bij services voor contentstreaming. YouTube kan worden gestreamd via Wi-Fi en HDMI.

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.