

# PHILIPS

Proiettore a LED  
Screeneo Smart

Screeneo

con sintonizzatore DVB-T

HDP1550TV



## Immagini sul grande schermo

Divertimento in grande. Immagini da 50" fino a 100" con Screeneo posizionato a pochi centimetri dalla parete. È facile spostarlo in casa o allestire il tuo cinema all'aperto in giardino! È anche dotato di un ottimo audio!

### **Immagini piccole o grandi di ottima qualità**

- Dimensioni dello schermo flessibili - da 50 a 100"
- Tecnologia a LED per colori brillanti e una durata superiore

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Altoparlanti integrati e subwoofer

### **Contenuti dove vuoi**

- Contenuti aggiuntivi con il sintonizzatore DVB-T in chiaro

# Specifiche

## Tecnologia/ottica

Formato: 4:3 e 16:9

Fattore di contrasto: 100.000:1

Tecnologia display: DLP

Regolazione messa a fuoco: manuale

Memoria interna: 4 GB

Correzione Keystone

La sorgente luminosa a LED dura più: 30.000 ore

Fonte di luce: LED RGB

Lettore MP4

Livello di rumorosità: < 25 db(A)

Sistema operativo: Android 4.2

Risoluzione: 1280 x 800 pixel

Distanza schermo: 10 - 44 cm

Dimensioni dello schermo: 50" - 100"

Rapporto proiezione: 0,321

Correzione colore parete

Tecnologia 3D: converte il 2D in 3D, supporta tutti i modelli 3D

Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, anteriore sul soffitto, posteriore sul soffitto

## Collegamento

Connettività: 1 USB standard anteriore, 2 HDMI posteriori, 1 HDMI anteriore, 2 USB standard posteriori, Uscita audio (analogica, digitale), Uscita cuffie anteriore, Scheda SD standard, VGA, Composite

DLNA

LAN (Ethernet)

## Audio

Altoparlante stereo interno: 2 subwoofer

RMS: Potenza in uscita: 26 Watt

Impianto audio: Dolby Digital 2.1

Formati audio supportati: mp3, wav

## Standard video supportati

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

## Sintonizzatore DVB-T (Free-to-air)

TV digitale: con DVB-T

EPG (Electronic Program Guide)

Controllo genitori

## Lettore multimediale interno

Formati audio supportati: MP3, WAV

Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formati video supportati: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

## Dimensioni dell'imballo

Confezione (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm

Senza confezione (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

## Alimentazione

Alimentatore: 90-264 V, 47-63 Hz per UE e Regno Unito

## Umidità relativa

Funzionamento: 15-85% RH

Confezione: 5-93% RH

A riposo senza confezione: 15-85% RH

## Contenuto della confezione standard

2 batterie AAA

Borsa da viaggio

Cavo HDMI

Cavo di alimentazione

Guida rapida

Telecomando

Manuale dell'utente: nella memoria interna, Internet

HDP 1550TV

## Intervallo di temperatura


Funzionamento: 5-35 °C

Confezione: -25-60 °C

A riposo senza confezione: 0-45 °C


# In evidenza

## Dimensioni dello schermo flessibili

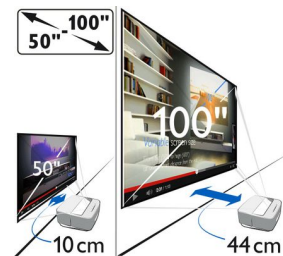

Scopri film, eventi sportivi o giochi come mai prima d'ora in formato 50" e fino a 100". Rilassati e goditi tutto questo nel comfort di qualsiasi stanza della tua casa. Screeneo può essere posizionato facilmente vicino a qualsiasi parete liscia. Devi solo afferrare l'elegante impugnatura in pelle sul retro del prodotto. Per vedere un cartone per bambini in formato 50", posizionalo a 10 cm dalla parete, per la tua partita di calcio preferita in formato 100", posiziona Screeneo a 44 cm dalla parete.

## Altoparlanti integrati

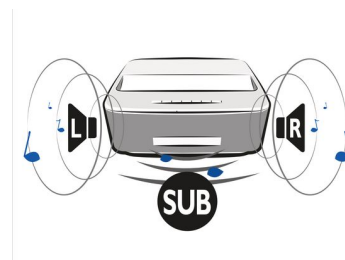

Non è necessario collegare alcun sistema audio grazie al subwoofer integrato e agli altoparlanti con una potenza in uscita di 26 W RMS. La tua esperienza audio perfetta sarà davvero completa con il sistema Dolby Digital 2.1.

## Tecnologia a LED

Screeneo utilizza l'elevata qualità della tecnologia LED per proiettare le tue foto, film e molto altro con colori brillanti e una durata di 30.000 ore. Assieme all'innovativa tecnologia a bassissimo raggio di proiezione, stupirà ogni volta i tuoi ospiti.

## Sintonizzatore DVB-T in chiaro

Visualizza ulteriori contenuti grazie ai canali gratuiti del sintonizzatore DVB-T in chiaro.

