

PHILIPS

行動投影機

GoPix 1

超輕薄頂級

高達 75 吋顯示器

USB-C 輕鬆連線

內建喇叭和 2 小時電池



GPX1100



智慧型手機終極良伴

飛利浦 GoPix 1 擁有超輕薄且頂級的鋁合金工藝，能輕鬆連接所有 USB-C 及 HDMI 裝置，例如筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機，以 True 480p 解析度投射出達 75 吋的影像，時間長達 2 小時。

超輕薄頂級

- 極致設計
- 多功能底座，自動梯形

小尺寸，大影像

- 隨攜 75 吋影像
- 先進的 LED 光源
- TI DLP 技術

輕鬆連接

- 隨時準備上路

音效與電池

- 喇叭
- 經久耐用，行動力就緒！

焦點

先進的 LED 光源



強大的 LED 光源可顯示豐富生動的色彩，最長可持續 30,000 小時。如每天平均使用 4 小時，使用壽命可達 20 年，無需更換！此外，其消耗功率遠低於一般燈泡式投影機，代表您可以享受更大的螢幕、身歷其境的體驗，加上環保的裝置！

隨攜 75 吋影像



GoPix 1 是最小巧明亮的投影機，其中可投射出大型的 75 吋畫面。配備最新的 TI DLP LED 光源，持續使用時間超過 30,000 小時。您可以輕鬆連接至手機、筆記型電腦或遊戲主機，在任何房間或位置享受您喜愛的娛樂內容！GoPix 1 體積小巧，甚至可以放進西裝口袋裡隨身攜帶。

經久耐用，行動力就緒！



有了 Micro USB 連接埠，您可以連接任何行動電源，隨時隨地延長投影機的電池續航力！

隨時準備上路



USB-C 視訊連接埠可讓您連接所有智慧型裝置，包括筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦，以觀賞您最喜愛的所有內容。您也可以將 USB-C 充電器搭配任何 PD 充電器使用，背包內無需攜帶額外物品。另外還有多功能 HDMI 連接埠，讓您可以自由連接所有其他裝置。

喇叭




無需額外的音響系統，內建喇叭以小巧體積提供您所需的效能。

極致設計



超輕薄 18 公釐投影機採用頂級暗灰色金屬外觀設計，並搭配玻璃保護鏡頭。機櫃設計是為了創造被動式散熱而設計。此外，機櫃通風系統和喇叭成型設計均能提高剛性。

多功能底座，自動梯形

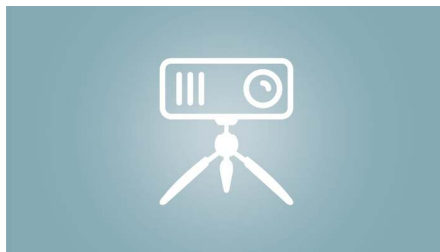

三腳架螺絲可提供動態視覺定向和投影。您可以將多種娛樂內容投射在天花板、牆面上，或是安裝在筆記型電腦上，自動梯形可一律呈現平直影像。

TI DLP 技術



德州儀器 DLP 技術已在全球 10 家劇院的其中 9 家使用，可提供生動的畫面、絕佳對比與明亮影像，滿足各種條件。

規格

技術

顯示科技: DLP

LED 光源: 持續超過 30,000 小時

解析度: 854 x 480 像素

支援的解析度: 1920 x 1080 像素

螢幕距離: 27 公分 – 199 公分 / 10" – 78"

建議使用方式: 在暗房中最大可達 75 吋

長寬比: 16:9

投射比: 1.2:1

對比值: 600:1

對焦調整: 手動

自動旋轉: 是

梯形校正: 手動, 自動

音效

內建喇叭: 3W

連線

迷你 HDMI: x1

USB: USB Type-C : 2x 電源和視訊

電源

內建電池: 3,600 mAh

電池使用壽命: 長達 2 小時

USB 供電: 有, 12V 1.5A

標準套件內含

遙控器

USB-C 纜線 (充電和視訊): 是

Mini-HDMI 對 HDMI 纜線

三腳架

使用者指南

保證卡

尺寸

無包裝 (寬 x 深 x 高): 78.2 x 120 x 18 公釐

重量: 0.25 kg

