

# PHILIPS

Proyektor rumah

NeoPix Ultra 2TV+

120" resolusi True FULL HD  
1080p

Pengalaman khas TV Android

Suara menggelegar

Koneksi super



NPX644



## Gambar super besar, siap untuk TV Android

Dengan teknologi yang didasarkan pada TV Android, Ultra 2TV+ dapat memproyeksikan gambar dalam True Full HD. Berkat variasi pengaturan gambar, speaker yang mengagumkan, kipas hening, dan rcolor space REC709, Anda dapat menikmati hiburan terbaik di layar 120" yang super besar!

### Tampilan gambar yang berkesan dalam True Full HD

- True Full HD 1920x1080
- Cocok untuk hiburan di rumah
- Koreksi yang dapat dipersonalisasi

### Pengalaman khas TV Android

- Pengalaman khas TV Android
- Berkemampuan OK Google
- ChromeCast Bawaan
- Pemutar Media

### Suara yang luar biasa


- Xtreme Sound
- DSP

### Hubungkan, Tonton, dan Bermain

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Berbagai jenis koneksi

# Kelebihan Utama

## Pengalaman khas TV Android

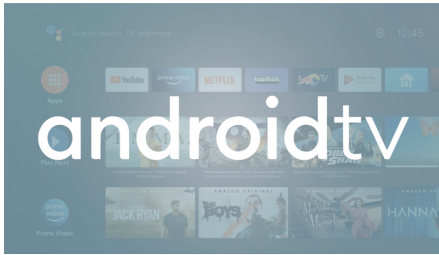


Proyektor TV Android Philips memberikan konten yang Anda inginkan kapan pun. Anda dapat menyesuaikan layar awal untuk menampilkan aplikasi favorit, menjadikannya semakin mudah untuk mulai streaming film dan acara kesukaan Anda atau melanjutkan pekerjaan yang Anda tinggalkan. OSD kami memiliki desain UI baru yang intuitif dengan navigasi yang mudah. Didukung oleh CPU AMLOGIC tercepat, teknologi ini menghadirkan pengalaman khas TV Android terbaik di kelasnya.

## ChromeCast Bawaan



Chromecast bawaan adalah teknologi yang memungkinkan Anda untuk streaming hiburan dan aplikasi favorit dari ponsel, tablet, atau laptop langsung ke TV atau speaker. Ponsel Anda berfungsi sebagai remote sederhana dan serbaguna. Cukup buka aplikasi seluler favorit Anda untuk mengakses acara TV dan playlist dengan cepat. Tidak perlu login atau unduhan baru. Anda dapat menggunakan ponsel untuk mencari, menelusuri, mengantrekan, dan mengontrol proyektor dari mana saja di rumah, dan terus menggunakannya tanpa mengganggu apa yang sedang diputar atau menguras baterai Anda.

## Pemutar Media

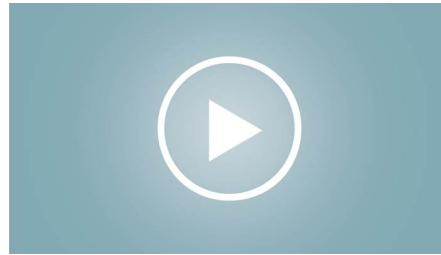


Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda dengan Pemutar Media terintegrasi. Telusuri, tonton semua video, dengarkan musik, atau bagikan foto-foto liburan terbaru Anda dari sumber penyimpanan eksternal seperti stik USB hard drive. Cukup colokkan perangkat penyimpanan eksternal Anda ke port USB A dan putar semua konten lokal Anda melalui berbagai aplikasi dari Playstore (seperti Plex, VLC, dll.)

## Berkemampuan OK Google



Ingin bermain game, menonton Netflix, atau menemukan konten dan aplikasi di Google Play store? Cukup beri tahu proyektor Anda. Anda bahkan dapat memerintahkan semua perangkat rumah cerdas yang kompatibel dengan Google Assistant, seperti meredupkan lampu dan mengatur termostat ketika menonton film di malam hari.

## Sumber Cahaya LED Canggih

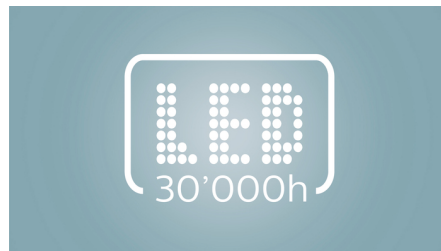

Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti

karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

## Koreksi yang dapat dipersonalisasi



Letakkan proyektor di mana saja! Auto keystone dan koreksi 4 sudut membantu menghilangkan gambar yang bengkok dan terdistorsi sehingga Anda mendapatkan gambar yang seimbang secara sempurna meskipun perangkat tidak lurus di depan dinding. Ini juga memberi pengguna gambar optimal dari hampir semua sudut dengan upaya yang minimal. Ruang besar, dinding kecil? Jangan khawatir! Zoom digital memaksimalkan ukuran gambar bahkan jika proyektor Anda jauh dari dinding. Berkat rasio tembak 1,44, ruang kecil mendapatkan gambar yang lebih besar. Ultra 2TV+ cukup memerlukan jarak 3,8 m untuk memproyeksikan gambar 120" yang menakjubkan.

## DSP



Pengolahan Sinyal Digital (DSP) meningkatkan semua frekuensi suara sehingga Anda terhanyut sepenuhnya dalam konten TV favorit Anda.

# Spesifikasi

## Teknologi

Teknologi layar: LCD

Sumber cahaya: LED

Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam

Resolusi: 1920 x 1080 piksel

Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel

Ukuran gambar proyeksi: hingga 120" (300cm)

Rasio Aspek: 16:9

Rasio tembak: 1,4:1

Rasio kontras: 3000:1

Penyesuaian fokus: Manual

Koreksi Keystone: Manual, Auto

Jarak layar: 175 cm hingga 383 cm / 68" hingga 151"

## Suara

Speaker Stereo: 2x10W

Koneksi speaker Bluetooth

## Sambungan

Wi-Fi: Screen mirroring nirkabel

Bluetooth: Hubungkan speaker eksternal

USB: USB 2.0, USB Tipe C

HDMI: x1

Audio out: Jack 3,5 mm

SPDIF

## Sumber daya

DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)

Konsumsi daya: Beroperasi: 100 W, Siaga <0,5 W

## Dimensi

tanpa kemasan (PxLxT): 391x351x203 mm / 15,4x13,8x8 inci

Berat: 8,8 lbs / 4,3 kg



\* Screen-mirroring konten streaming memerlukan koneksi HDMI. (adaptor tidak disertakan). Ini termasuk layanan seperti Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, dan lainnya. Layanan konten streaming tidak dapat menggunakan screen-mirroring melalui Wi-Fi. YouTube dapat distreaming lewat Wi-Fi dan HDMI.

\* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.

\* Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.