

PHILIPS

Proyektor rumah

NeoPix Ultra 2

Resolusi True Full HD 1080p

OS Philips dengan aplikasi bawaan

Koreksi beberapa gambar

Wi-Fi, Bluetooth, dan HDMI



NPX642



Pengalaman Full HD cerdas dalam proyektor ringkas

Tonton film atau bermain game di kamar tidur Anda dalam kualitas Full HD 1080p! OS Philips bawaan dengan aplikasi pra-muat, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth, dan pemutar media terintegrasi. Youtube, Netflix, dan banyak lagi. Auto keystone, koreksi 4 sudut, dan zoom digital.

Tonton dalam Full HD 1080p

- Proyeksikan gambar hingga 65"
- Resolusi True Full HD 1080p
- Proyeksi terkustomisasi
- Sumber Cahaya LED Canggih

Cerdas dan Terhubung

- Sistem OS Philips cerdas
- Screen mirroring Wi-Fi untuk berbagi konten cerdas

Hubungkan, Tonton, dan Bermain


- Pemutar Media bawaan untuk menonton sepuasnya
- Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, VGA, atau MicroSD)

Suara Di Mana-Mana

- Speaker stereo untuk suara yang mengagumkan
- Soket audio


Kelebihan Utama

Sumber Cahaya LED Canggih

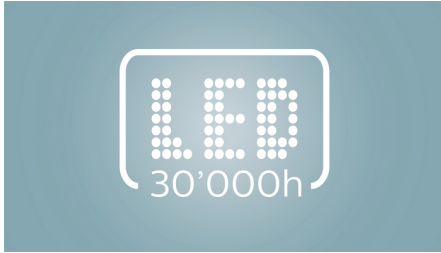

Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

Soket audio

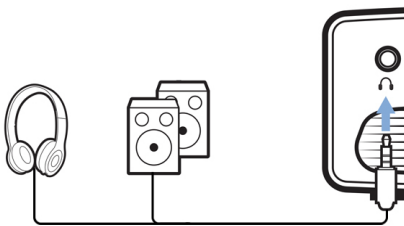

Hubungkan headphone atau speaker berdaya eksternal dengan jack 3,5 internal.

Pemutar Media Bawaan



Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda dengan Pemutar Media terpadu: Telusuri, tonton semua video, dengarkan musik, atau bagikan foto-foto liburan terbaru Anda.

Terhubung Sepenuhnya



Hubungkan perangkat multimedia seperti set top box, PC, MAC, konsol game, dan perangkat streaming seperti Fire Stick atau Apple TV dengan port USB, HDMI, atau MicroSD.

Proyeksikan gambar hingga 65"




Hiburan di setiap kamar, proyeksikan apa pun hingga 65" (165 cm) secara diagonal.

Proyeksi terkustomisasi



Tempatkan produk di mana saja! Koreksi keystone yang dipadukan dengan teknologi fokus dan koreksi 4 sudut memungkinkan Anda menyempurnakan gambar sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan proyektor di sembarang jarak.

Sistem OS Philips cerdas

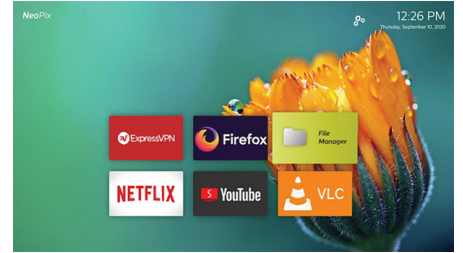

Sistem OS Philips cerdas terintegrasi dilengkapi dengan aplikasi bawaan seperti YouTube, Netflix, Firefox, dan banyak lagi! (Aplikasi lainnya akan tersedia melalui FOTA). Koneksi Dual Band Wi-Fi memberi Anda kecepatan yang Anda perlukan untuk streaming semua konten Anda.

Speaker stereo



Speaker stereo terintegrasi dengan equalizer dan suara surround.

Resolusi True Full HD 1080p



Dapatkan pengalaman yang luar biasa dalam True Full HD 1080p! Gambar dan warna tetap seperti aslinya dengan ketajaman teks definisi tinggi yang luar biasa,

Spesifikasi

Teknologi

Teknologi layar: LCD

Sumber cahaya: LED

Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam

Resolusi: 1920 x 1080 piksel

Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel

Jarak proyeksi: 80 cm - 200 cm / 24"- 60"

Rasio Aspek: 16:9

Rasio tembak: 1,31:1

Rasio kontras: 3000:1

Penyesuaian fokus: Manual

Koreksi Keystone: Digital

Pemutar media terpadu

Penggunaan yang direkomendasikan: maks. 65° di kamar gelap

Suara

Speaker Stereo: 2x5W

Sambungan

Wi-Fi: Screen mirroring nirkabel

Bluetooth: Hubungkan speaker eksternal

USB: x1

HDMI: x2

Micro SD: x1

VGA: x1

Audio out: Jack 3,5 mm

AV in: Jack 3,5 mm

DC-IN: Jack DC

Sumber daya

DC-in: 24V, 4A (AC 100-240V)

Konsumsi daya: Beroperasi: 100 W, Siaga <0,5 W

Dimensi

tanpa kemasan (PxLxT): 315x235x120 mm /

12,4x9,2x4,7 inci

Berat: 5,3 lbs / 2,4 kg

