

Philips NeoPix 120
Hemprojektor

Verklig HD 720p-upplösning

Multimediespelare
Kraftfullt 2.1-ljudsystem
Supertyst

NPX120



Smart design som passar in perfekt

NeoPix 120 ger en fantastisk 720p HD-bild på upp till 65 tum. Kompakt med många anslutningsmöjligheter (HDMI, USB). Inbyggd multimediespelare för filmer, bilder och till och med musik i kombination med ett 2.1-högtalarsystem.

Enkel anslutning

- Inbyggd mediaspelare
- NeoPix 120-anslutning

Vacker visning

- Avancerad LED-ljuskälla
- Utökad bildkorrigering
- NeoPix 120 i äkta HD 720p

Djup tystnad och kraftfullt ljud

- Kraftfullt 2.1-ljudsystem
- Supertyst

PHILIPS

Funktioner

Avancerad LED-ljuskälla




Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

Kraftfullt 2.1-ljudsystem




Tack vare 2.1-ljudsystemet (två högtalare och en subwoofer) kan du låta dig uppslukas av en exceptionell ljudupplevelse. Tack vare 3,5 mm-utgång kan du ansluta dina hörlurar eller ännu större ljud med högtalare.

Inbyggd mediespelare

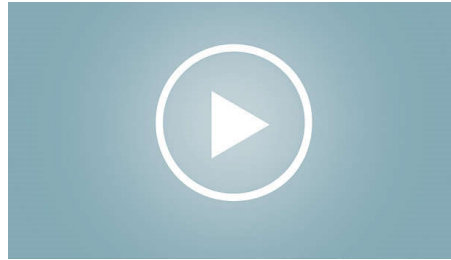

Tack vare den inbyggda mediespelaren har du allt nära till hands: bläddra bland och titta på alla dina videor, lyssna på musik eller projicera dina senaste semesterbilder. Anslut bara USB-minnet eller hårddisken för att få tillgång till allt ditt lokala innehåll.

Utökad bildkorrigering

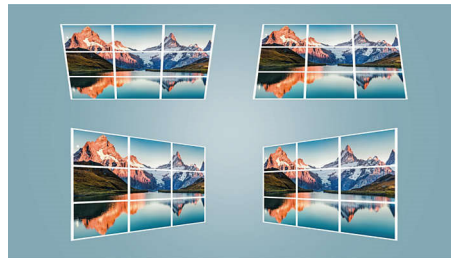

Placera produkten där du vill ha den! Med keystone-korrigerigering och digital zoom-teknik kan du finjustera bilden efter dina behov och placera projektorn på nästan vilket avstånd som helst. Med brusreduceringstekniken justerar du bilden för verklighetstroga videor eller filmer som på bio

NeoPix 120-anslutning



Anslut valfri medieenhet: digitalboxar, datorer, spelkonsoler och streamingenheter som Fire


Stick eller Apple TV tack vare inbyggd USB, HDMI. Nog med kablar! Anslut dina smarta donglar (Amazon Fire Sticks, Roku ...) till USB-strömutgången (5 V, 2 A) och slipp en extern adapter.

NeoPix 120 i äkta HD 720p



NeoPix 120 ger äkta 720p HD så att du kan titta på alla dina favoritfilmer och TV-program på en 65-tumsskärm. Motorn med kort projiceringsavstånd minskar projiceringsavståndet för att få en ännu större bild när projektorn bara är två meter från väggen. NeoPix 120 är utrustad med en inbyggd stativskruv och kan monteras i taket.

Supertyst

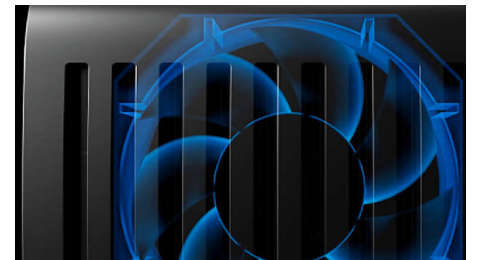

Konstruerad för att förbättra luftflödet och värmeavledningen samtidigt som en kompakt design bibehålls. Den har förbättrats med högpresterande fläktar men är ändå överraskande tyst.

Specifikationer

Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 100 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 280 x 720 pixel
- Projektionsförhållande: 1,47:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Inbyggd mediespelare
- Lutningskompensation: Manuell
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 65 tum (165 cm)
- Projektionsavstånd: 65 tum vid 83 tums avstånd (212 cm)
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 65 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag
- DC-IN: DC-uttag

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 5 W
- 2.1
- Surroundläge, equalizer

Mått

- Vikt: 1.89lbs / 0.85 kg
- utan förpackning (B x D x H): 225 x 190 x 102 mm

Strömkälla

- Strömförbrukning: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W
- DC-In: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publiceringsdatum
2023-12-15

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.