



Philips PicoPix Micro 2TV
Kannettavat projektorit

Jopa 80 tuumaa

Android TV -katselukokemus
Stereokaiuttimet, akunkesto 4 h
USB-C-video ja HDMI



PPX360

Toista ja pelaa missä tahansa

PicoPix Micro 2 TV on pieniin Android-televisioon pohjautuva projektorimme, mutta se on siitä huolimatta erittäin kirkas. Projektorissa on USB Type C -videoportti ja HDMI-liitäntä. Nauti täydestä Android TV -katselukokemuksesta! Laitteessa on sisäiset kaiuttimet ja pitkäkestoinen akku, jonka ansiosta katselet suosikkisarjosi jopa 4 tunnin ajan.

Toista, yhdistä, aloita alusta

- ARC ja CEC

Android TV -katselukokemus

- Sisäinen Android TV
- Älykäs kaukosäädin ohjaukseen

Erittäin kirkas ja kompakti

- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Räättäloi kuvasta täydellinen
- Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvaa
- Erittäin pienikokoinen

Ääntä ja liikkuvuutta

- Stereokaiuttimet vangitsevaan äänentoistoon
- Jalustakiinnitys
- kiinteä 4 tuntia kestävä akku takaa johdottoman heijastamisen


PHILIPS

Kannettavat projektorit
Jopa 80 tuumaa Android TV -katselukokemus, Stereokaiuttimet, akunkesto 4 h, USB-C-video ja HDMI

PPX360/INT

Kohokohdat

Edistyksellinen LED-valonlähde

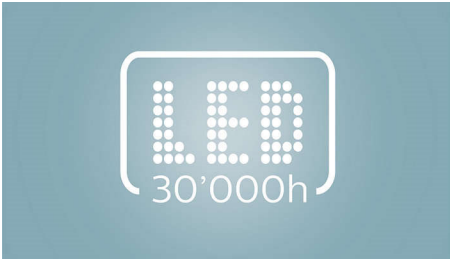


Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöstävällisen laitteen avulla.

ARC ja CEC



CEC-toiminnon ansiosta voit hallita HDMI:n kautta liitetyjä laitteita yhdellä kaukosäätimellä. ARC-toiminnon ansiosta voit myös liittää projektorin AV-vastaanottimeen HDMI-liitännän kautta ja nauttia todella mukaansatempaavasta äänestä.

Sisäinen Android TV

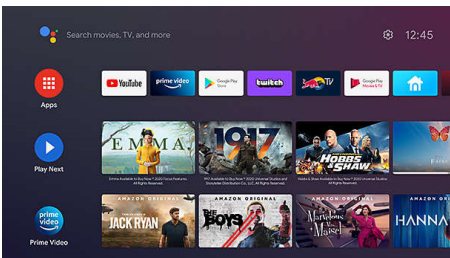

Nauti täydestä Android TV -kokemuksesta sisäisen Android TV -sovittimen ansiosta. Kaikki suosikkisovelluksesi, Google Cast ja paljon muuta!

Räätälöi kuvasta täydellinen



Sijoita laite minne ikinä haluat! Automaattinen keystone-korjaus ja automaattinen kierto mahdollistavat yhdessä tarkkuustekniikan kanssa kuvien hienosäädön tarpeidesi mukaan ja projektorin sijoittamisen mille tahansa etäisyydelle.

Heijastaa jopa 80 tuuman kokoista kuvia



Heijasta kuvia ja videoita jopa 80" (200cm) asti alle 2 metrin etäisyydeltä seinästä.

Älykäs kaukosäädin ohjaukseen



Selaa helposti sisältöjä ja valintoja käteväällä kaukosäätimellä. Pyydä vain Google Voicea esimerkiksi soittamaan, keskeyttämään ja etsimään haluamiasi asioita!

Stereokaiuttimet



Integroidut stereokaiuttimet, joissa on taajuuskorjain ja surround-ääni.

Jalustakiinnitys




Kiinteä jalustan ansiosta voit heijastaa kuvaa suoraan eteesi tai kattoon, ja katsella mukavasti sängystä käsin!

Erittäin pienikokoinen



Pieni ja tehokas. Apple-tuki. Ota mukaan mihin tahansa ja heijasta missä tahansa. Täydellinen matkakumppani.

kiinteä 4 tuntia kestävä akku

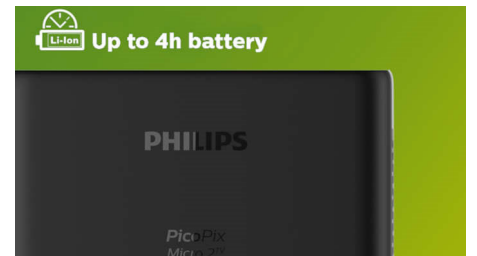

Nauti viihteestä tien päällä – kiinteällä akulla projektori heijastaa jopa 4 tunnin ajan.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä
- Kontrastisuhde: 600:1
- Tarkkuus: 854 x 480 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,2:1
- Etäisyys näytöstä: 80–200 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Autom.
- Käyttöjärjestelmä: Android TV
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Suositeltu käyttö: Enintään 80 tuumaa pimeässä huoneessa
- Sisäinen akku: jopa 4 h

Liittäminen

- Wi-Fi: Langaton näytön peilaus, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz
- Bluetooth: Pariliitos kaukosäätimeen, peliohjaimiin
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 2 x 5 W

Virtalähde

- Sisäinen akku: 3 000 mAh
- Virtalähteenä USB
- Virtalähde: 5 V, 2 A



Julkaisupäivä 2023-12-17

Versio: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen
* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.