

Philips Screeneo U4
家用投影機

超短距離，80 吋畫面

真正的全高清影像
可配對 2 個藍牙耳機
超輕巧

SCN350



小小空間，大型影像！

在距離牆壁幾吋的位置，超短距離投影機 Screeneo U4 可投射高達 120 吋的 HDR10 真正全高清解像度影像，而且具有雙藍牙功能，最多可連接 2 對喇叭 / 耳機。

強勁音效

- DSP
- 雙藍牙功能
- 置身其境的強勁音效

設計輕巧驚艷

- 設計輕巧驚艷

連接所有裝置

- 連接、觀賞及暢玩
- TI DLP 技術

廣闊的畫面

- 自訂圖像
- 善用您的空間
- 真正的全高清影像，HDR 10


PHILIPS

家用投影機

超短距離，80 吋畫面 真正的全高清影像，可配對 2 個藍牙耳機，超輕巧

產品特點

善用您的空間

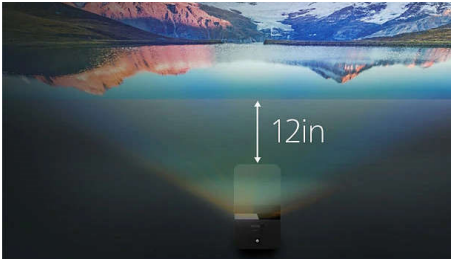


在家中享受真正的影院體驗。有賴超短距離投影技術，這款真正的全高清投影機可在距離牆壁或投影表面 12 吋的位置，投放出龐大的 80 吋畫面。只需將 Screeneo U4 設置於桌面、電視櫃或睡房衣櫃，即以前所未有的方式，盡享電視節目、體育賽事和遊戲！將產品設置於距離投影表面幾吋的位置即可觀看，亦可拉遠距離放大影像。

真正的全高清影像，HDR 10



以真正全高清 1080p 的銳利度收看電影和其他內容，不會如低解像度的畫面般失去細緻細節。畫面大於 80 吋時，影像栩栩如生，文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度及明亮影像。您亦無需擔心燈泡壽命！強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機。

自訂圖像

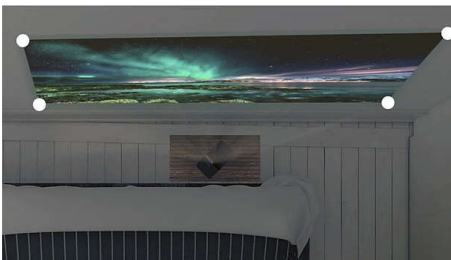

我們的調整能達到 108% Rec.709 HDTV 標準色彩範圍，可確保畫質銳利清晰，帶來令人驚嘆的體驗。在 AMLogic T972 CPU 的

圖像效能下，HDR10 色彩令畫面栩栩如生，文字亦具備全高清的銳利度。自動梯形校正、自動對焦和 4 角校正亦有助於消除扭曲和失真的圖像，即使裝置不正對著牆，也能呈現完美比例的畫面。TOF 系統無論以什麼角度都能為用戶帶來最佳的圖像，無需煞費苦心追求完美設置。

設計輕巧驚艷




簡單、時尚而輕巧的設計，可華麗而無縫地配合您的家居。全啞光深色完美搭配鋁和 ABS 材質。

連接、觀賞及暢玩



使用 2 個 HDMI 2.0 和 1 個 USB A 連接埠連接您所有的裝置。您可將遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器連接至 HDMI 連接埠，就如同連接電視一樣。有賴 USB A 電源插口，您無需額外的變壓器亦可使用 Amazon Fire Stick：只需將其插入 HDMI 和 USB 連接埠即可方便使用。

DSP

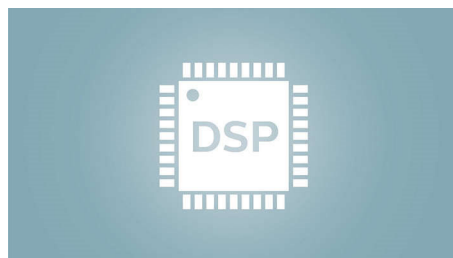

數碼訊號處理提升所有聲音頻率，助您全情投入喜愛的電視內容。

SCN350/INT

雙藍牙功能



雙藍牙音訊功能讓您可同時在兩部不同藍牙裝置（喇叭或耳機）上收聽媒體音訊。因此，您不但可同時使用兩個耳機，而且更可獨立控制每個耳機的音量！此外，如您與他人一起收看電影，您無需打擾別人亦可控制自己的音量。如您在睡房收看或想要更好的音質，只需將 Screeneo U4 連接 2 對喇叭即可獲得更佳的音效體驗。

置身其境的強勁音效



2 個 15 瓦強勁喇叭，配合 2.1 音響系統可帶來環迴及低音增強效果，讓您沉浸在無懈可擊的電影和音樂體驗之中。

TI DLP 技術



全球十分之九的影院都會使用的 Texas Instruments DLP 技術，可以在任何條件下呈現逼真畫面、強烈對比度及明亮影像。

規格

技術

- 顯示器技術：DLP
- 光源：LED RGGB 4 頻道
- 亮度：高達 850 流明 (400 ANSI)*
- 對比率：370:1
- 解像度：1920 x 1080 像素
- 投擲率：0.25:1
- 螢幕比例：4:3 及 16:9
- 投影模式：前、後、天花
- 焦點調整：自動和手動
- 內置媒體播放器：是
- 基礎校正：自動，手提式
- LED 壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸：高達 120 吋 (300 厘米)
- 投影距離：4 厘米 - 30.5 厘米 / 2 吋 - 12 吋
- 4 角校正：是 (TOF)
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 80 吋投影尺寸

連接

- 藍牙：藍牙 5.0, 藍牙 Boombox 功能, 雙藍牙功能
- 連接：1 x USB2.0, 類比音訊輸出, 2 個 HDMI

聲音

- 立體聲喇叭：2 x 15W
- 藍牙喇叭連接：是

物流數據

- 標準套件包括：投影機, 遙控器, 2 個 AAA 電池, 電源線, 快速入門指南, 保養卡, HDMI 線
- 重量：1.74 千克 / 3.8 磅
- 尺寸 (寬 x 深 x 高)：123x81x223 毫米 / 4.8x3.2x8.8 吋

電源

- 功率：操作：90 瓦
- 電源：DC20V - 4.5A



出版日期 2023-12-11

版本：6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 和白色亮度 (白色光線輸出) 視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。
* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。